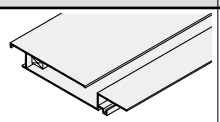

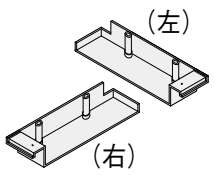
FUKUVI

フクビ換気器材 **軒先通気見切縁 SNV100-8**(8mm用) **SNV100-5**(5mm用)

施工説明書


このたびは、フクビ製品「**軒先通気見切縁SNV100-8**(8mm用)/**SNV100-5**(5mm用)」をお買い上げくださいまして有難うございました。
下記の施工ポイント・注意事項をよくご覧の上、正しく施工を行ってください。

■部品一覧


呼　称	形　状	規格(mm)	梱　包
本体 ●**SNV100-8**(8mm用) ●**SNV100-5**(5mm用)		107 × 1,820	40本
ジョイントカバーN		H34×W90.4 × 厚み14.7	40個
エンドカバーN		H22×W90.4 × 厚み14.7	30個 (左15個 右15個)

■製品図 S=1/3


●**SNV100-8**(8mm用)

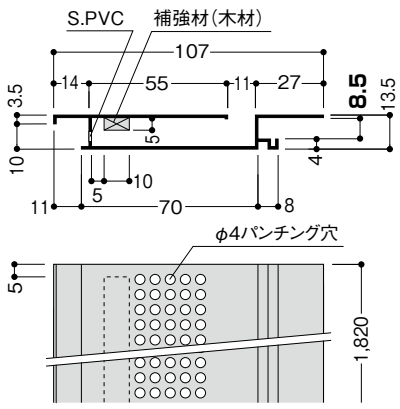

●**SNV100-5**(5mm用)

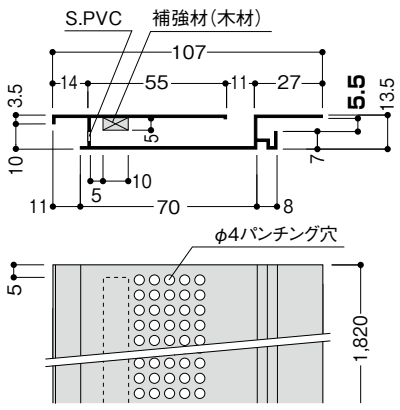


■標準納まり部位

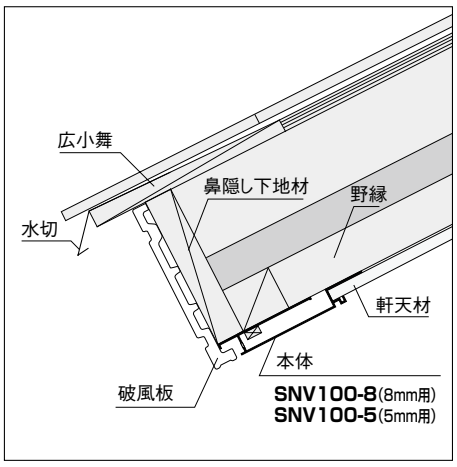


■施工手順


手順 1: 本体を図のように開き、野縁または鼻隠し下地材にタッカーで固定します。

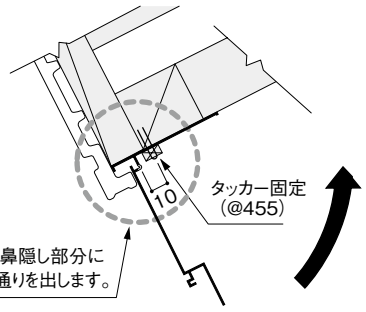


手順2: 本体を閉じて、野縁にタッカーで固定します。

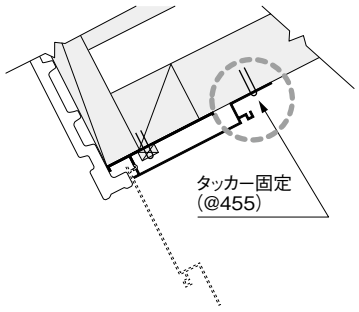

手順3: エンドカバーN、ジョイントカバーNを、リード穴を通して野縁にビス※で固定します。

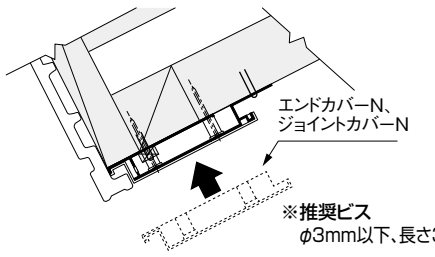


手順4: 軒天板を本体に差し込んでください。

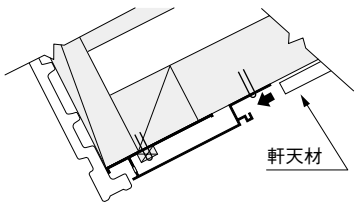


⚠注意


- ●**SNV100-8**(8mm用)/**SNV100-5**(5mm用)は軒天材を仮に支える機能しかありませんので、軒天材はあくまで野縁への固定で支えるよう施工してください。
- ●製品端部は必ず切断箇所から20mm以内でタッカーで止めてください。
- ●補強材(木材)の上からタッカーで止めてください。
- ●タッカーは20mm以上の長さのものを使用してください。
- ●製品のジョイント部・エンド部は必ず野縁上で行い、カバー材取付けのため**15mm**の隙間をあけてください。
- ●片流れ屋根の大棟部など、逆勾配の軒部分に使用することはできません。
- ●製品は必ず木下地材に施工してください。
- ●銅板・鋼板屋根部の上部に**SNV100-8**(8mm用)/**SNV100-5**(5mm用)を使用しますと、銅板・鋼板からの日射の照り返しによる反射光により熱変形をおこす危険性がありますので、銅板・鋼板屋根の上部には使用しないでください。

■参考納まり図(見上げ図) S=1/5

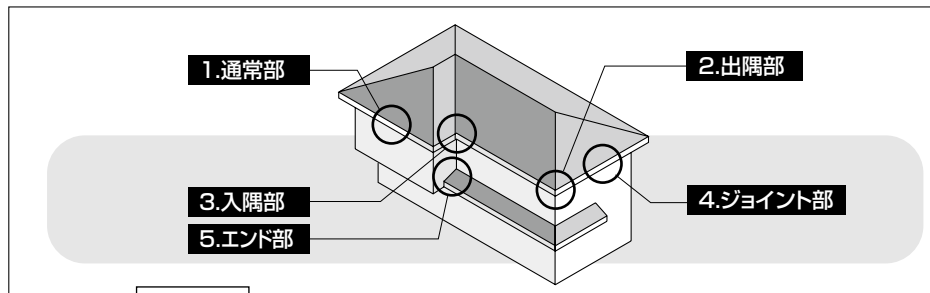


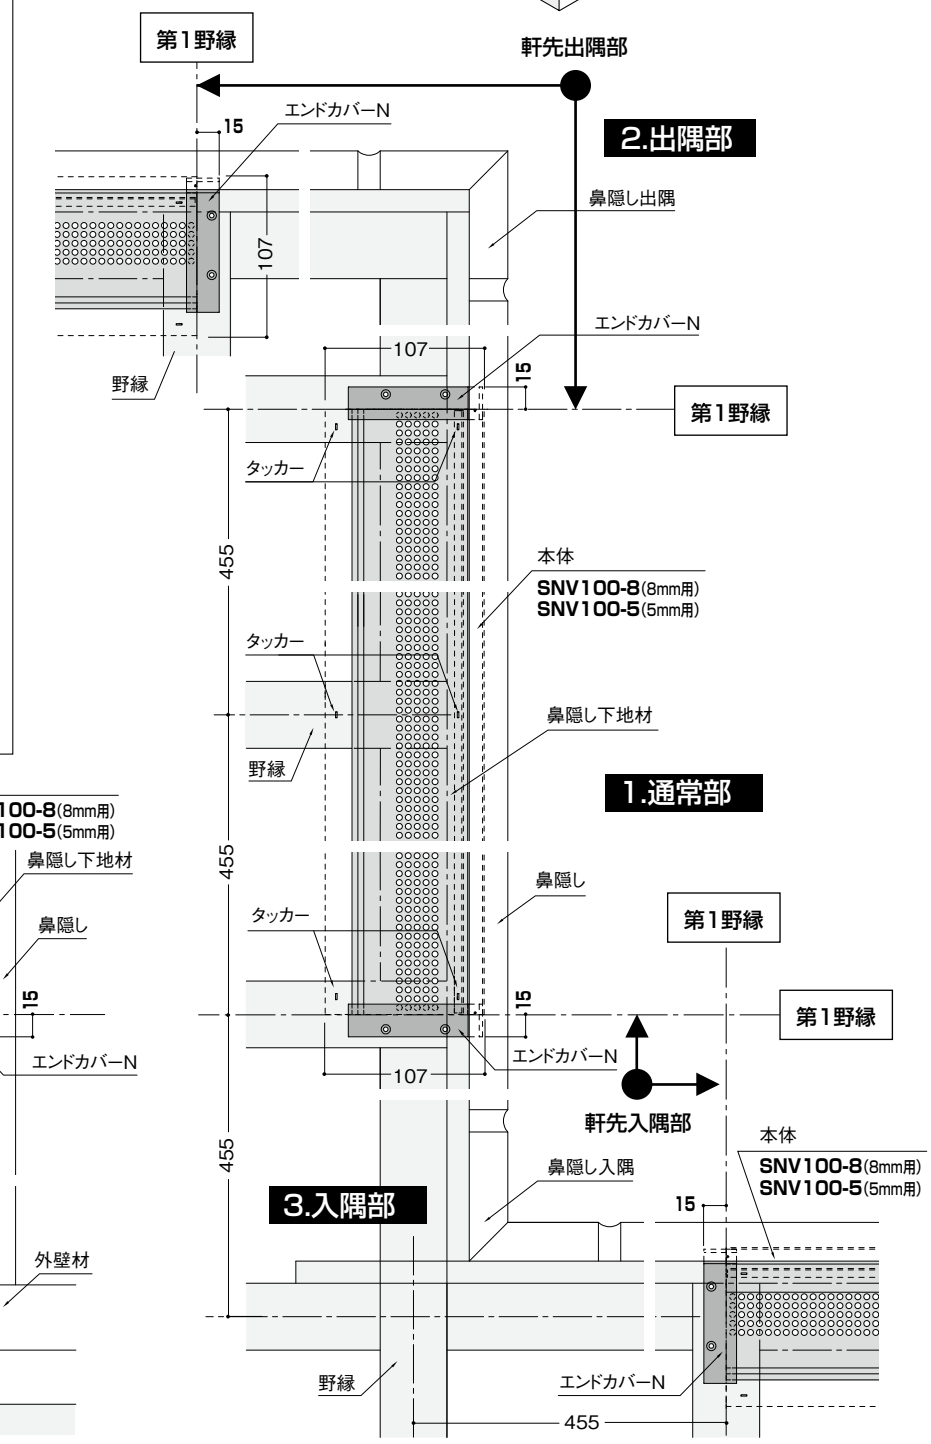

4.ジョイント部 S=1/3

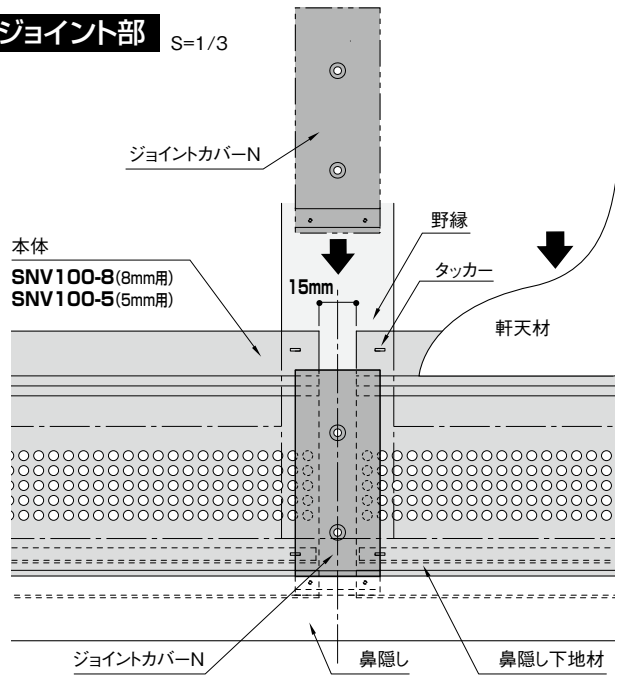

5.エンド部

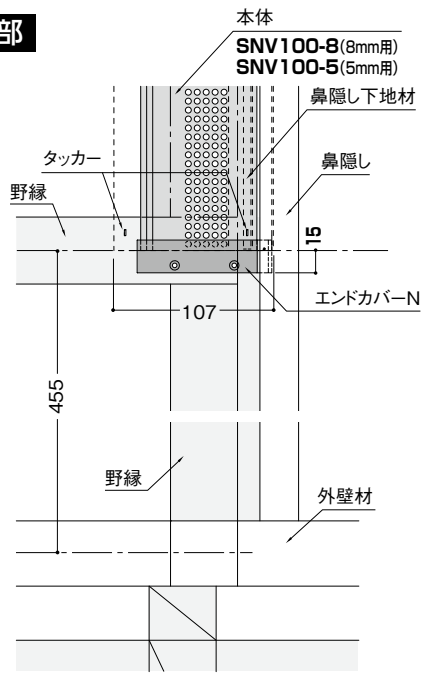

フクビ化学工業株式会社
https://www.fukuvi.co.jp

本社／〒918-8585　福井市三十八社町33-66
札幌　岩手　仙台　宇都宮　北関東　千葉　東京　神奈川
新潟　北陸　静岡　名古屋　大阪　岡山　広島　福岡
鹿児島　沖縄

ET014　2026. 11 Ⓣ