

施工説明書

このたびは、フクビ換気器材をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
下記の施工説明書をよくご確認の上、正しく施工を行ってください。

- ⚠注意**
- 片流れ屋根の大棟部分など、逆勾配の軒部分に使用することはできません。
 - 強い風雨の時は雨を巻き込むことがあります。
 - 軒天換気材で完全な止水・防水効果は期待できません。躯体側の防水措置は、防水紙を桁の上端まで貼りあげるなど、確実に行ってください。


■施工手順

■軒天換気口の施工概念図


手順1. 下地と軒天材の施工

以下のように本製品の取り付け用の開口部(40×890mm)を設けます。

- 軒裏に下地としての受け木を設置してください。

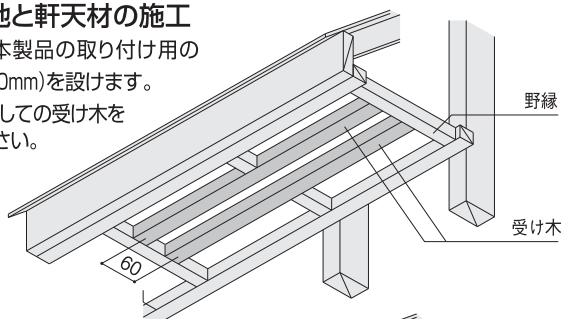

- 下図寸法を参考に開口部を設けて軒天材を設置します。

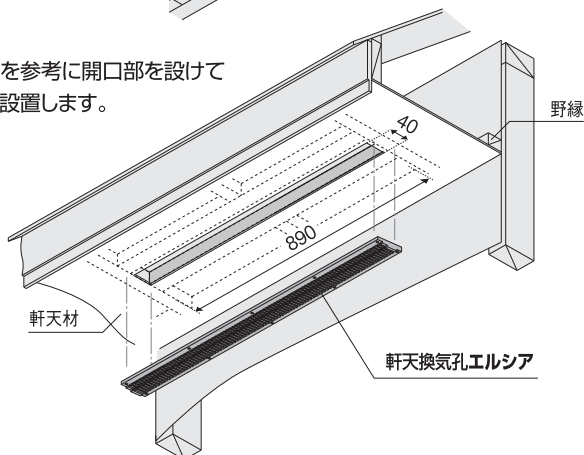


手順2. 軒天換気孔エルシアの取り付け


- 製品付属ビス(φ3.1×32、10本)にて本体を取り付けます。

- ⚠注意**
- 取り付けの時にインパクトドライバーなどで、強くビスを締め付けすぎると製品が破損する恐れがありますので、ビスの締め付け力にご注意ください。


■納まり参考図

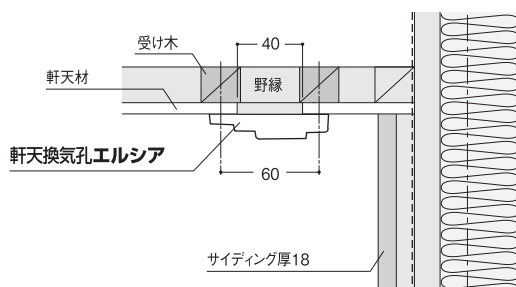

●鼻隠し納まり S=1/10

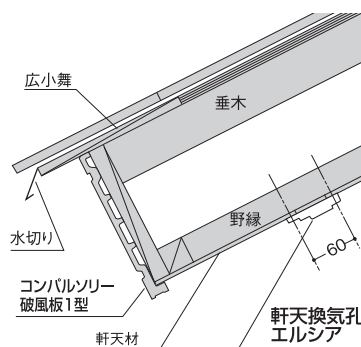


●破風納まり S=1/10

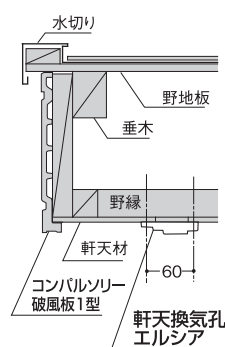

■製品図 S=1/10

●軒天換気孔エルシア

外形寸法：75×910mm
換気面積：171cm²/個

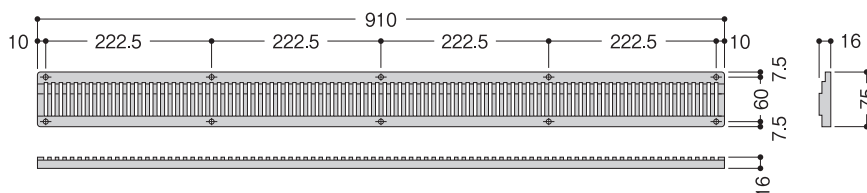

開口寸法(H×W)
40×890



フクビ化学工業株式会社

本社／福井市三十八社町33の66 ☎(0776) 38-8013 〒918-8585
東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

北海道 ☎(011)896-7500 盛岡 ☎(019)654-7511 仙台 ☎(022)287-3471
東関東 ☎(029)841-7611 宇都宮 ☎(028)636-3521 北関東 ☎(048)661-0400
千葉 ☎(043)247-3651 西東京 ☎(042)529-3911 神奈川 ☎(045)470-1050
新潟 ☎(025)241-7832 北陸 ☎(0776)38-8010 静岡 ☎(054)288-3600
京都 ☎(075)662-2315 岡山 ☎(086)232-0601 広島 ☎(082)246-7211
高松 ☎(087)822-2301 福岡 ☎(092)471-5800 鹿児島 ☎(099)259-0220
沖縄 ☎090-1943-2112

<http://www.fukuvi.co.jp>

2015.10改 ①