

床下樹脂点検口・床下樹脂収納庫(断熱タイプ兼用)

取扱い説明書《共通仕様》

ご使用前にこの取扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、この取扱い説明書は大切に保管してください。

▲ 安全上のご注意 (必ずお守りください)

ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

■表示と記号の意味は次のようになっています。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります。


⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、及び物的損害の発生の可能性があります。

🚫 この記号は禁止の行為であることを告げるものです。

! この記号は行為の強制をしたり、指示する内容を告げるものです。


⚠ 警告

🚫 お子様だけで、ご使用させないでください。

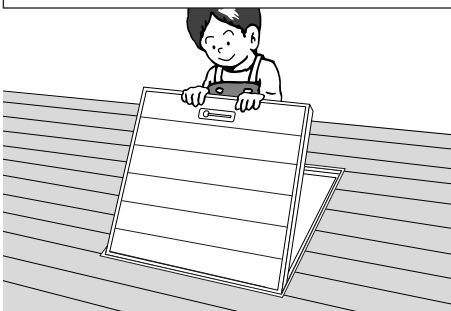

誤って転落する恐れがあります。


🚫 絶対に分解・改造しないでください。

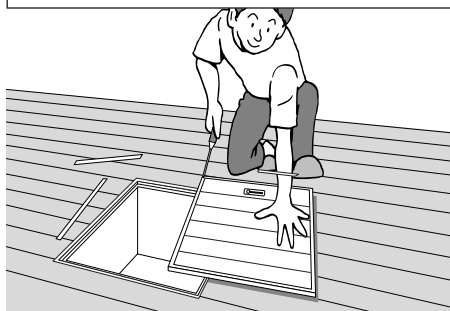

転落などの事故の原因となります。

🚫 石油やシンナーなどの危険物は入れないでください。


(床下収納庫のみ)

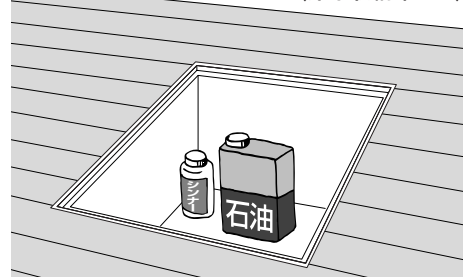

爆発や火災などの原因となります。

⚠ 注意

🚫 フタを開けた時は、必ず床面に置いてください。

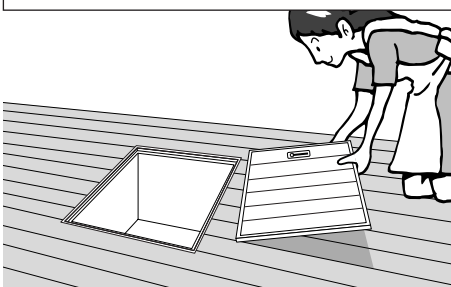

壁に立てかけたりすると、フタが倒れけがをする恐れや破損の原因となります。

🚫 床下収納庫の中に入らないでください。


(床下収納庫のみ)



収納庫が破損してけがをする恐れがあります。

🚫 断熱内フタに乗ったり、手をついたりしないでください。

(断熱タイプのみ)

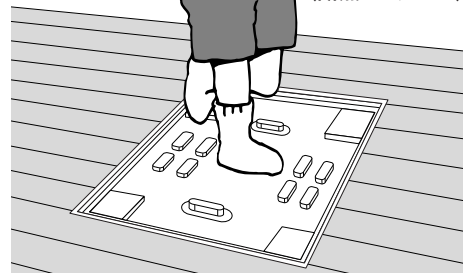


内フタが脱落し、けがをする恐れがあります。

⚠ 注意


❌ 断熱内フタに、シンナー・ベンジンなどでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

(断熱タイプのみ)

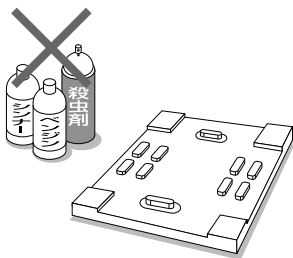


❌ フタの上に物を置いたままにしないでください。

重いものを乗せたままにすると変形する恐れがあります。

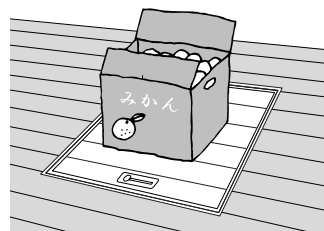


❌ フタの上で飛び跳ねたり、衝撃を与えないでください。

床面や枠を傷つける恐れがあります。

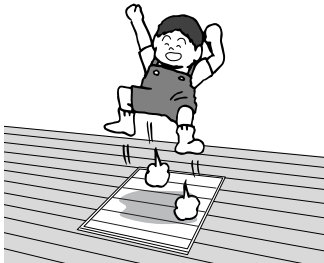


❌ 置いたフタの上に乘らないでください。

床面や枠を傷つける恐れがあります。

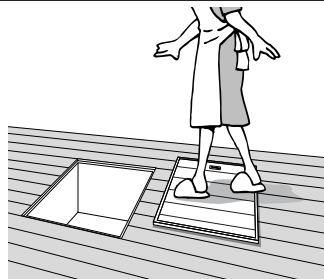


❗ ご使用後は、フタをすみやかに、かつ確実に閉めてください。

フタにつまづいてけがをする恐れや、開口部に転落しけがをする恐れがあります。

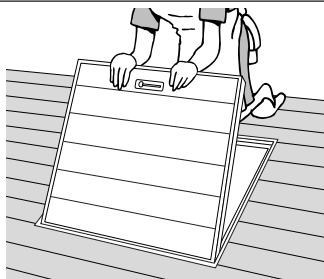


❗ 取っ手は、開閉時以外は必ず納めた状態にしてください。

取っ手につまづいてけがをする恐れがあります。

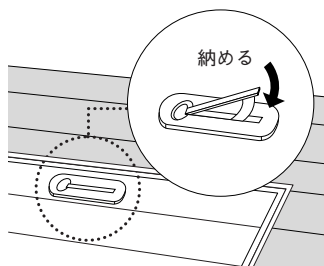


❗ フタを閉める際、手足の指などをはさみ込まないようにご注意ください。

床とフタの間にはさみ込まれけがをする恐れがあります。

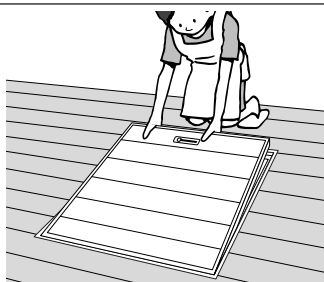


❗ 水がこぼれた時は、すみやかに拭き取ってください。

拭き取らないと、床や下地の腐朽の原因となります。

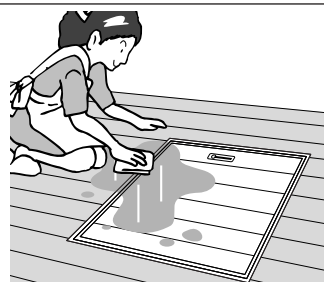


お手入れのしかた

アルコール・シンナー・ベンジン・酸・アルカリ及びクレンザーなどが付着すると表面の仕上げをいためますので、使わないでください。

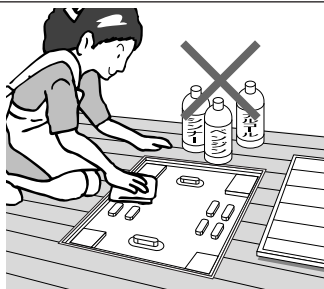

汚れた場合は、台所用中性洗剤を薄めた液に浸した柔らかい布で拭き、その後固くしぼった布で水拭きしてください。最後に乾いた布で水分を残さないよう拭き取ってください。

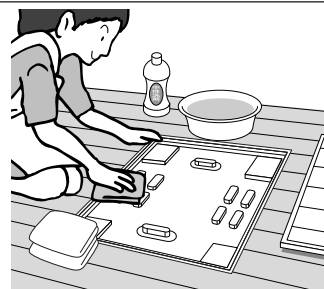

⚠ 注意 結露して水滴がついた場合は、よく拭き取ってください。

⚠ 注意 食品・化粧品などの汚れがついた場合は、すみやかに拭き取ってください。

⚠ 注意 床用ワックスを使用する際、床下点検口の隙間にワックスが入らないように適切な処置をしてください。ワックスが入った場合はすみやかに拭き取ってください。ワックスが付着すると気密材が剥がれる恐れがあります。

⚠ 注意 収納庫に入れる収納物の合計重量は、80kg以下としてください。

●お問合せ



フクビ化学工業株式会社

本社/福井市三十八社町33の66 ☎(0776) 38-8013 〒918-8585

工場/本社・坂井(福井)・三方(福井)・大阪・タイ国・USA

ISO 9001
本社・本社工場
開発本部
大阪工場・坂井工場

ISO 14001
本社・本社工場
三方工場・大阪工場
坂井工場

東京 ☎(03)5742-6301
札幌 ☎(011)896-7500
新潟 ☎(025)241-7832
北関東 ☎(048)661-0400
神奈川 ☎(045)470-1050
京都 ☎(075)662-2315
岡山 ☎(086)232-0601
沖縄 ☎090-1943-2112

大阪 ☎(06)6386-6950
盛岡 ☎(019)654-7511
宇都宮 ☎(028)636-3521
千葉 ☎(043)247-3651
静岡 ☎(054)288-3600
広島 ☎(082)246-7211
福岡 ☎(092)471-5800

名古屋 ☎(052)532-6661
仙台 ☎(022)287-3471
東関東 ☎(029)841-7611
西東京 ☎(042)529-3911
北陸 ☎(0776)38-8010
高松 ☎(087)835-3721
鹿児島 ☎(099)259-0220

<http://www.fukuvi.co.jp>

2011.03.10 ©