

ソライエデッキAS(接着工法)

施工説明書

このたびは、フクビ製品「ソライエデッキAS (接着工法)」をお買い上げくださいまして有難うございました。 下記の施工説明書をよくご覧の上、正しく施工を行ってください。

■警告および注意マークについて

●本施工説明書では「警告」、「注意」を次のような 定義で使用しています。

施工前に注意深く読み、よく理解してください。

誤った取扱いをすると、使用者が 死亡または重傷を負う可能性が あります。


誤った取扱いをすると、使用者が **// 注意** 傷害を負う可能性、物的損害の 発生の可能性があります。

■設計・施工・安全上の注意

- ●沿岸部や高階層では強風に対するリスクがあるため、このデッキの防水上の納まりや耐風圧、耐荷重については 建物の設計者にご判断いただいてください。
- ●このデッキは文教施設・高齢者福祉施設・障害者福祉施設・戸 建住宅・集合住宅のバルコニー部分として設計されています ので、それ以外の用途への使用はおやめください。
- ●高層階や沿岸部など高い耐風圧性能が求められる場合には 別途アンカー固定が必要となることがあります。
- ●ルーフバルコニーに施工する場合は必ずアンカー固定し てください。
- ●デッキ床面からバルコニー手すりまでの高さは1,100mm 以上としてください。人が転落するおそれがあります。
- ●金具や金属部材端部で怪我をしないように、取扱いにはご 注意ください。
- ●屋根などから落雪のおそれのある場所には設置しないでください。
- ●指定の部材、オプション品以外は使用しないでください。 ●施工後、ビス類にゆるみがないかを点検してください。
- ●建物や窓枠との隙間は10mm以上開けてください。

- ●デッキ用途以外への転用や改造は行わないでください。
- 崖地などの危険な場所に展望デッキとして使用しないでください。 水が排水されずに浸水状態が長時間続くような箇所には設置
- しないでください。 ●燃料タンクなどの危険物、および給湯器の排気管や排気口 など、熱源となる場所の近くには設置しないでください
- ●電熱ヒーター、ヒートポンプなどが埋設してあるなど、融雪仕様 の下地には設置しないでください。
- ●階下への避難口、避難ハッチなどの上には設置しないでください。
- 緊急の際、使用できないおそれがあります。 ●人工木は、色目により夏場は温度が上がります。素足での歩行
- はお避けください。
- ●露出防水下地など、アンカー固定できない場合があります。●集合住宅のバルコニーに設置の際は、各集合住宅の管理組合 と打合せが行われているか確認し、管理規約に基づいて工事を
- 行ってください。 ●接着剤パンドー156Aは溶剤を含んでいますので、風通しのよい 屋外で使用してください。

姿図(バルコニーへの施工例)

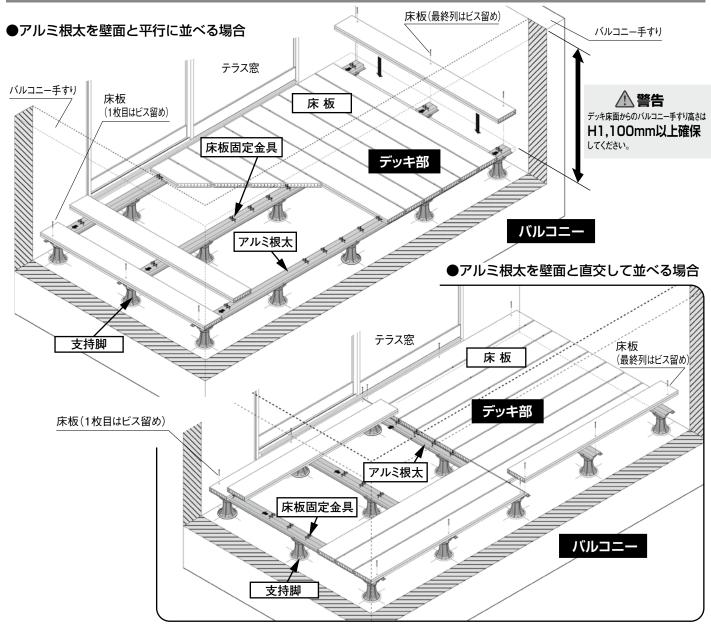

ソライエデッキAS (接着工法) 施工説明書 _{目 次}

■警告および注意マークについて/■設計・施工・安全上の注意/■姿図	[P.1]
■目次	[P.2]
■部材一覧	(P.3)

■施工手順			
■設計・施工時の注意	[P.4]		
手順1 下地の確認と支持脚の位置出し	(P.4)		
手順2 支持脚の固定/置き束の場合	(P.5)		
/アンカーボルトの場合	(P.5)		
手順3 支持脚の高さ調整/マルチポストの場合	[P.6]		
/置き束の場合	(P.6)		
/アンカーボルトの場合	(P.6)	■点検口を設置する場合(オプション)	
手順4 根太の取付け/マルチポストの場合	[P.7]	使用例(補強根太/点検口蓋)	[P.8]
/ 置き束・アンカーの場合	[P.7]	■ロルフペーサー(ナポントン)を住田して草仁を作て	ナフ担ム
排水溝周辺納まり	(P.9)	■目地スペーサー(オプション)を使用して幕板を施工 使用例(幕板コーナー部/幕板ジョイント部)	.9 る場合 【P.11】
排水口が隅部にある場合	(P.10)	文州が(幕似コーナー部/幕似ンゴイノ下部)	[P.11]
手順5 幕板の取付け	(P.11)	■床板端部を端部カバー(オプション)で納める場合	
		設計·施工時の注意/施工手順	[P.12]
手順6 幕板端部カバーの取付け	[P.13]	■目地スペーサー(オプション)を使用して床板を施工	する場合
手順7 床板の取付け	(P.14)	使用例(床面)	(P.15)
終端部床板の処理/床板切り落とし納め	(P.16)	■ビットガイド(オプション)を使用して床板を施工する	5場合
/床板突き付け納め	[P.16]	使用例(床面)	[P.15]
床板端部を斜めにカットして納める場合の処理	(P.16)	■コーナー角度(任意)で床板端部を斜めにカットして納める	場合の処理
		設計・施工時の注意/納まり例(出隅・入隅)	[P.17]
		■風による吹き上げ防止の壁面固定処理	
		警告/納まり例(壁面)	[P.18]
		■床板固定金具を使用した床材取り替え方法	
		施工手順	[P.19]

■割り付け表-1〈アルミ受け/支持脚/アルミ根太〉	(P.20)
■割り付け表-2〈幕板/床板〉	(P.21)
■基準図〈平面図/側面図/間口方向立面図〉	[P.22]

施工手順

■経年変化により床板の目地が開いた場合

[P.19]


■部材一覧

- ●開梱時に種類と数量を確認してください。 (取付ビスの袋の内容も確認してください。)
- ●商品に破損や異常がないか確認してください。

ご準備いただくもの

- ●コーキングガン/●インパクトドライバー/●ハンマードリル/●コンクリートビット φ3.5mm、φ14~15mm/
- ●スパナ/●アルミフレーム下穴明け用きり φ3.5mm/●水準器またはレーザーレベラー/●5mm厚スペーサー
- ●スライド丸鋸(アルミ切断用チップソーの鋸歯)/●超硬刃ディスクサンダー(全ねじボルト切断用)/●L型ドライバー用ビット

■梱包内容

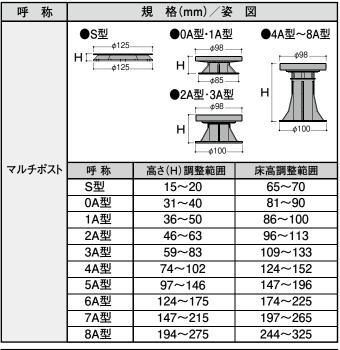

		5A			146	147~196	
		6A		124^		174~225	
	7A型			147~215		197~265	
		8A	型	194^	-275	244~325	
	呼和	5	規林	各(mm)		姿 図	
束	プレート		W100	×D50×t2.3	東	プレート 防振ゴム付き	
-	プレート i振ゴム付	き	W100	×D50×t2			
全	ねじボルト	M12	H6	0~320	SUSナット・	· 	
SI	USナット	M12			スプリングワッシー	t-	
	プリングワッ 12	ッシャー			<	東プレート	
傾	傾斜プレート			×D60×t2.2	1枚で1/50の傾斜まで対応可能 2枚重ねて使用可能		
接着剤	エフレック		333m <i>ℓ</i>			201 102-03 混合型エポキシ系樹脂 化3分(20℃)	
		ケミカルアンカー※ ボンドE330 750g/セット		50g/セット		E ESSO	
※コン	コニシ(株)					混合型エポキシ系樹脂 化30分(20℃)	
※ コンクリートへのボルト埋め込み接着用	ケミカルア: ARケミナ セッターE	カル	500mℓ/セット		÷#Δ : 0.*±	ARPZEARON 1955 - 254-5005 混合型エポキン系樹脂	
ルト埋	旭化成ケミカ	ルズ(株)				混合型エホキン糸樹脂 化30分(20℃)	
め込み接着用	ケミカルア: HILTI HIT-ICE 日本ヒルティ	300m	300	ml/セット		混合型、ウレタンメタクリル樹脂 °C)	

呼称	規格(mm)	姿 図
ソライエデッキ アルミ根太	L 2,400	95 007
ソライエデッキ 幕板固定金具AS		
ソライエデッキ 幕板端部カバー (2個/箱)		色: DB LB GY
●オプション 床板端部カバー		色: DB ※上下勝手あり LB GY
接着剤 パンドー156A (端部カバー用接着剤)	_	
ソライエデッキ 幕板	L 2,460	色: DB LB GY 厚さ27.5×h126
ソライエデッキ 床板固定金具 ビス付き (100個/箱)		専用ビット付
ソライエデッキ 床板	L 1,795 L 2,460	色: DB LB GY 厚さ30×W145
ソライエデッキ ナベドリルビス (100本/箱)	4×16	
ソライエデッキ ナベドリルビス (100本/箱)	4×25	E DESCRIPTION OF THE PROPERTY
ソライエデッキ サラドリルビス (50本/袋)	4×45	色:DB LB GY 例如如如如如如
●オプション 目地スペーサー (10個/箱)		色:ホワイト ※3mm、5mm目地 および、幕板ビス位置墨出し用
●オプション ビットガイド (5個/袋)	_	色:透明 ※床板固定金具 ビス締め付け用


施工手順

▲ 警告 デッキ床面から手すりまでの高さが1,100mm以上になるようにしてください。人が転落するおそれがあります。

- ↑ 注意 ●根太の束支持ピッチは芯々600mm以下とし、必ず2本以上の束で根太を支持してください。
 - ●根太による床板支持ピッチは芯々600mm以下としてください。また、床板の張り出しは、アルミ根太上面から50mm以下としてください。
 - ●幕板の固定ピッチは600mm以下とし、張り出し(固定ビス位置から幕板小口まで)は150mm以下としてください。
 - ●床仕上げ高さは、支持脚天面からプラス50mm(床板厚さ30mm+アルミ根太厚さ20mm)となります。(右下図)
 - ●バルコニーの立ち上がりはデッキ床面以上高くなるようにしてください。(右下図)

手順1 下地の確認と支持脚の位置出し

- ●防水面に施工する場合は、ウレタン防水またはFRP防水としてください。
- ●風圧によって防水下地自体が剥がれる恐れがありますので、防水下地と 躯体との接着力を事前にご確認ください。
- ●下地の勾配レベルを確認してください。
- ●p.19の割り付け表に従って、必ず束位置の墨出しをおこなってください。 支持脚芯がズレると根太を取付けられなくなる恐れがあります。

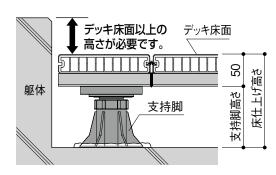


手順2 支持脚の固定


- ●下地の清掃をおこなってください。
- ●防水面に施工する場合は、ウレタン防水またはFRP防水としてください。

マルチポストの場合

- ●束の墨出し位置に合わせ、マルチポストを固定してください。
- ●接着剤(エフレックス)をマルチポスト底面に60~70g塗布してください。
- ●エフレックス333mℓ/本で マルチポスト約7本塗布できます。
- ●支持脚底面外周部及び孔部から接着剤がはみ出すまで押し付け、接着剤が行き渡るようにします。
- ●接着後、乾燥具合の確認をおこなってください。

床高65~325mmに対応

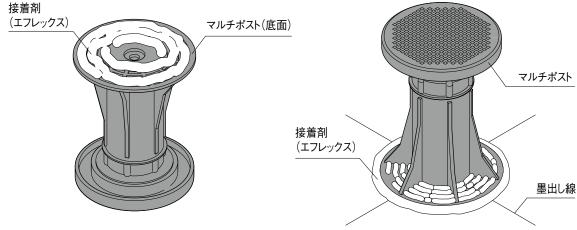

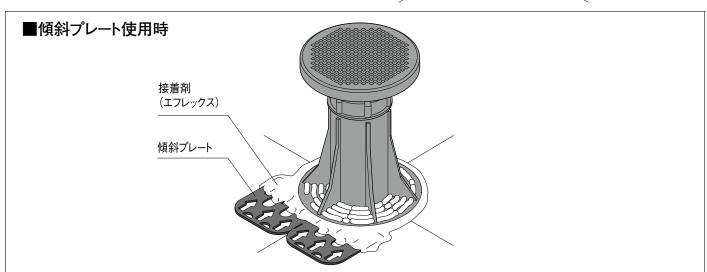


施工手順

置き束の場合

床高100~360mmに対応

- ●全ねじボルトの長さは支持脚天面高さ+10mm程度でご準備ください。
- ●防振ゴムの付いていない東プレートに寸切りボルトを取付け、ナットで締め込みます。
- ●束プレート底面に接着剤(エフレックス50~60g)を塗布してください。
- ●エフレックス333mℓ/本で置き束 約8本塗布できます。
- ●接着剤が束プレートの周りにはみ出すことを確認してください。
- ●接着後、乾燥具合の確認をおこなってください。

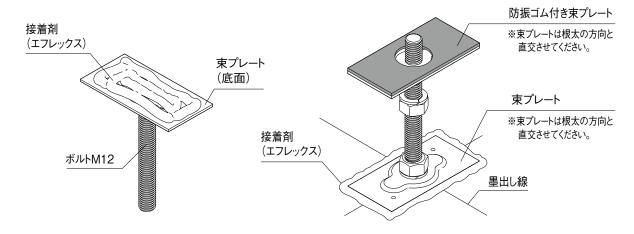


アンカーボルトの場合

- ●全ねじボルトの長さは埋め込む長さを含め、支持脚天面高さ+40mm程度でご準備ください。
- ●ハンマードリルでコンクリート床面にアンカーボルトを埋め込むための穴(ドリル径の14~15mm、 深さ30mm)をあけてください。
- ●穴内に水たまりがないか確認してください。

床高90~330mmに対応

- ●穴内を清掃したうえでアンカー専用の接着剤(ケミカルアンカー)を少しあふれるぐらいに深さ15mm程度 穴に流し込み、寸切りボルト(M12)を固定してください。
- ●ケミカルアンカー「ボンドE330 750g/セット」で ボルト約60本、 ケミカルアンカー「ARケミカルセッターEA500 500ml/セット」で ボルト約50本、 ケミカルアンカー「HILTI HIT-ICE300m 300ml/セット」で ボルト約16本 使用できます。

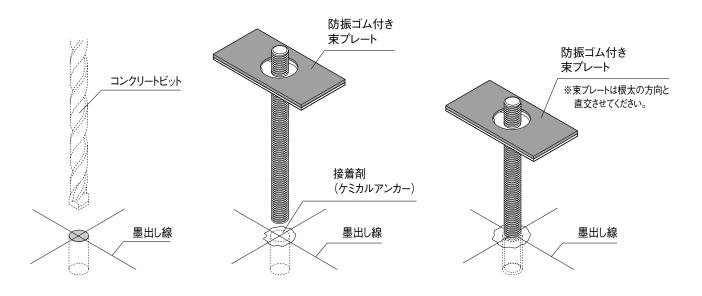


手順3 支持脚の高さ調整

●根太を支持脚に乗せ、水平レベルを取りながら支持脚の高さを調整してください。


〈マルチポストの場合〉

●接着後3時間養生し、接着剤表面が乾燥していることを確認してください。

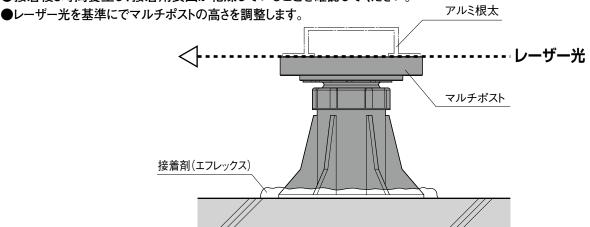


〈置き束の場合〉

- ●接着後3時間養生し、接着剤表面が乾燥していることを確認してください。
- ●防振ゴム付きの東プレートとナットをボルトに取付け、レーザー光を基準に東プレート天端の高さを調整します。
- ●ナットをスパナなどで締めつけ、東プレートを固定してください。
- ●ボルトをカットした場合、切粉を清掃してください。 ※高さ調整後、ボルトの突き出しが18mm未満となるように適宜カットしてください。

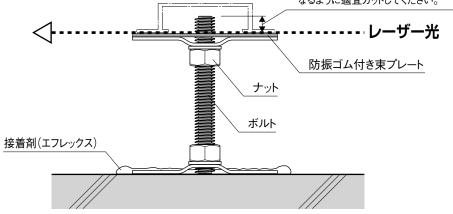

〈アンカーボルトの場合〉


- ●防振ゴム付きの東プレートとナットをボルトに取付け、レーザー光を基準に東プレート天端の高さを調整します。
- ●ナットをスパナなどで締めつけ、東プレートを固定してください。
- ●ボルトをカットした場合、切粉を清掃してください。 ※高さ調整後、ボルトの突き出しが18mm未満となるように適宜カットしてください。

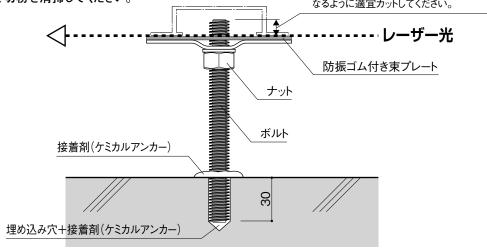



手順4 根太の取付け


- ●切断が必要な場合は根太を適宜、切断してください。
- ●1本の支持脚に対して、ナベドリルビス(4×25)2本で根太を固定してください。


※マルチポストS型の場合はナベドリルビス(4×16)を使用してください。

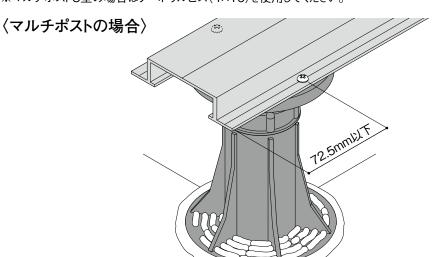




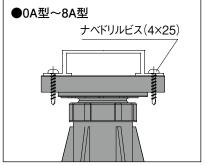




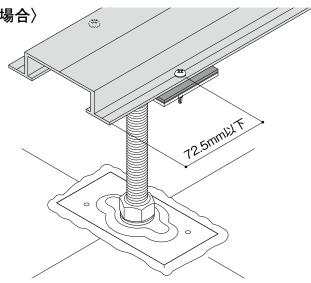


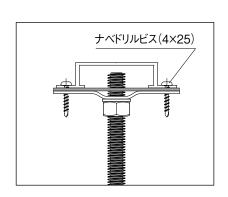

- ●根太同士のジョイントは必ず支持脚の天面中央としてください。
- ●1本の支持脚に対して、ナベドリルビス(4×25)4本で根太を固定してください。


※マルチポストS型の場合はナベドリルビス(4×16)を使用してください。

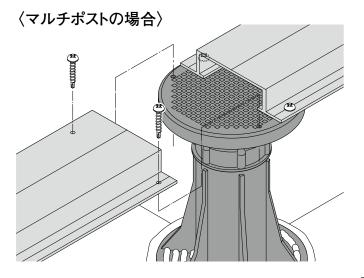


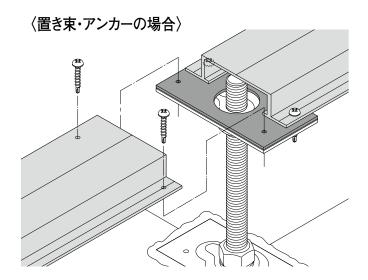

点検口を設置する場合(オプション)

①点検口外周で荷重を受けられるように、支持脚を追加し補強根太を設置してください。

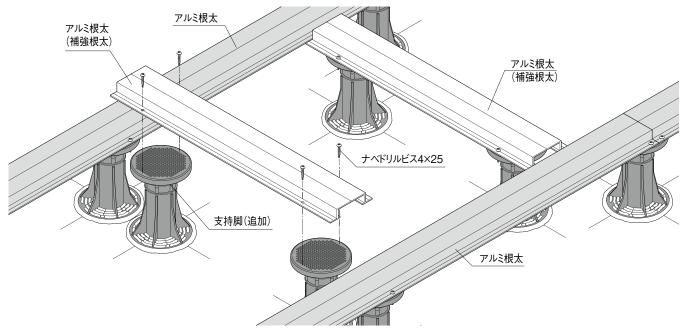


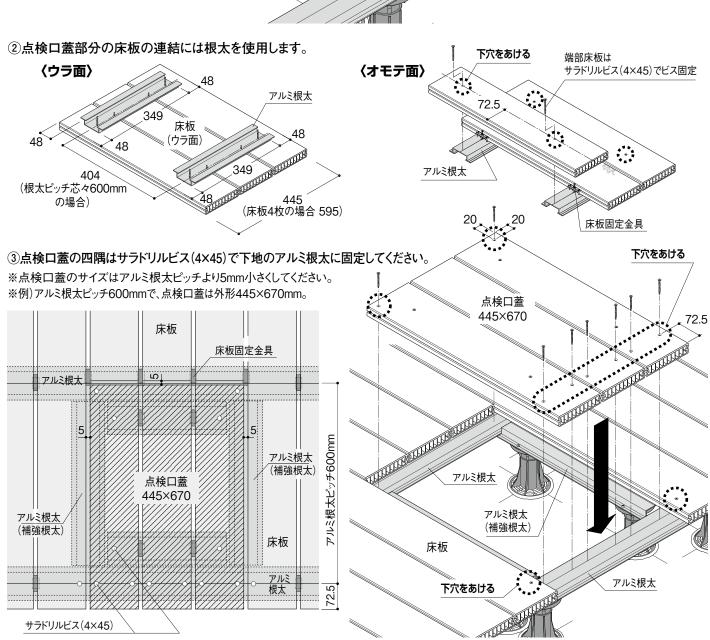


施工手順

■排水溝周辺納まり

●排水溝には支持脚を立てられません。下図のように排水溝を避けて支持脚を配置し納めてください。

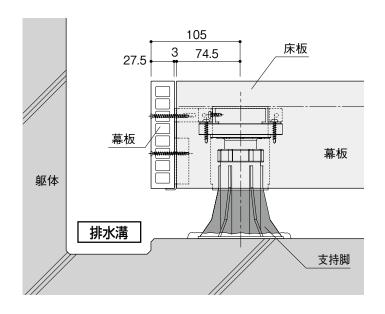


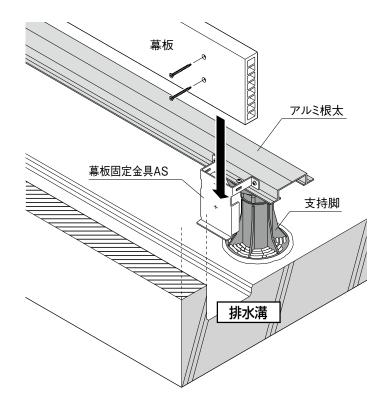


■施工手順

■排水口が隅部にある場合


- ●下図のように、排水口を避けた位置に支持脚およびアルミ根太を配置し、納めてください。
- ●L型ドライバー用ビットを用いて幕板をビス留めできるスペースがあるか事前にご確認ください。

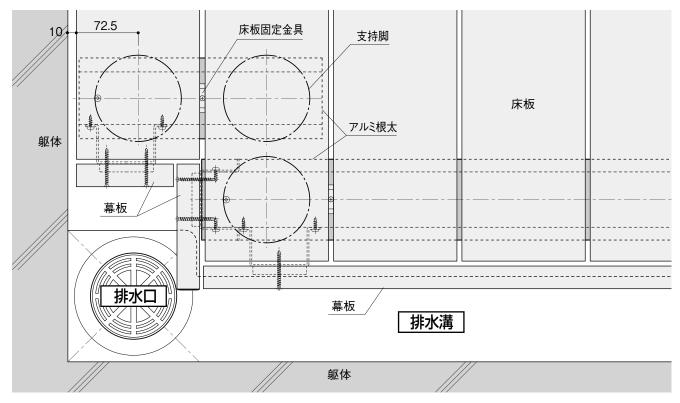


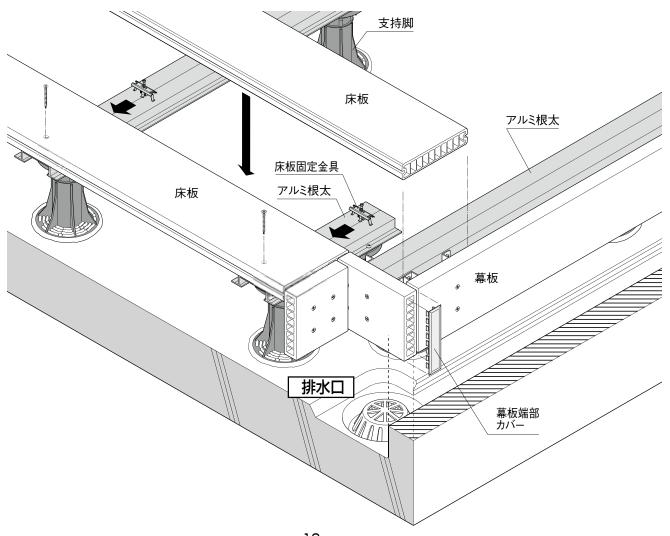

手順5 幕板の取付け(p.20の割り付け表参照)

- ●根太に幕板固定金具ASを1個あたりナベドリルビス(4×16)2本で固定します。
- ●所定の長さに幕板を切断し、設置位置を決定したら、φ3.5で下穴を開け、φ10 程度の皿頭用ザグリ加工をおこない、サラドリルビス(4×45)2本で固定します。
- ※幕板同士のジョイント目地は3mm確保してください。
- ※幕板の取付けビスピッチは600mm以下、製品端部から20mm以上離してください。
- ※ビス頭と幕板の表面が面一になる程度にザグリしてください。ザグリ深さが深すぎたり、 ビスを強く締め付けすぎると幕板が割れることがあります。
- ※根太端部に幕板固定金具ASを取付ける際は、長穴の手前側にビスを固定すると後で 位置調整可動域が広がります。
- ※下地面からの高さが130mm以上でないと幕板が留め付けられません。

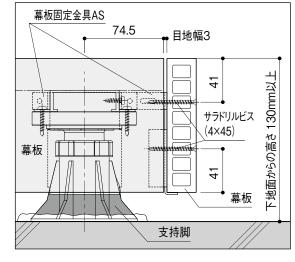


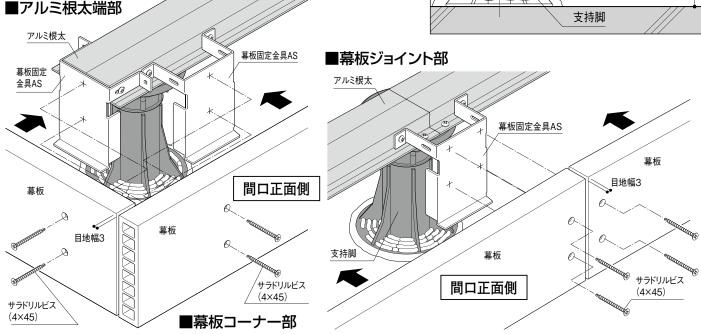


目地スペーサー(オプション)を使用して幕板を施工する場合

●幕板を目地幅の確保やビス位置の墨出しを行う際、目地スペーサーを適宜あてがって使用すると便利です。

■目地スペーサー(オプション)を使用する場合

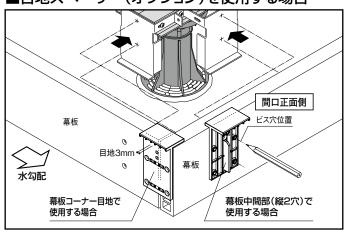


■目地スペーサー(オプション)を使用する場合

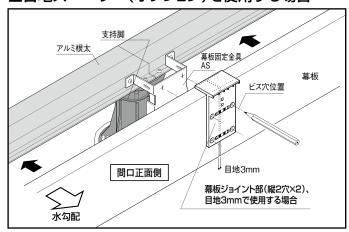

注意


- ●幕板間のジョイント部に目地スペーサーを差し込みビス位置を墨出しする際は、左右幕板端に目地スペーサーをそれぞれあてがいビス位置を割り出してください。(目地が3mmを超え、隙間がある場合:右図参照)
- ●目地スペーサーには幕板に適した上下端から41mm、上下に44mm離れた位置に2箇所穴が空いています。
- ●目地スペーサーの穴は墨出し用ですので、この穴を通してドリルで下穴を空けないでください。
- ●目地スペーサーは1現場で傷むことが予想されますので、2現場以上の使い回しは極力お避けください。

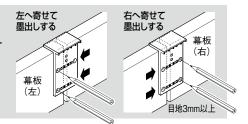



床板端部を端部カバー(オプション)で納める場合


■設計・施工時の注意

- ●斜めにカットした床板には取付けできません。
- ●床板端部カバーは上下勝手があります。
- ●床板端部カバーには接着剤パンドー156Aを使用してください。
- ●床板の片側小口にのみ床板端部カバーを取付けてください。両小口はふさが ないでください。
- ●接着剤を塗布する前に床板端部カバーの上下の向きを確認し、仮に床 板に床板端部カバーを差し込んで床板上端からはみ出さないことを確認 してください。
- ●万一、床板端部カバーが床板上端からはみ出す場合は、上下を逆に取 付けてください。




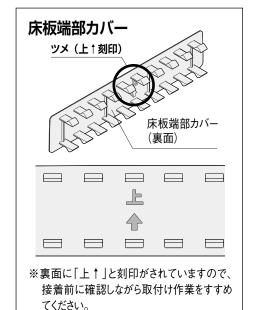

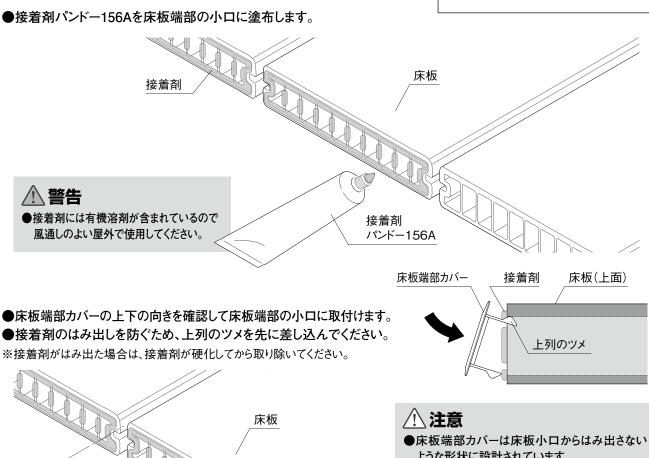

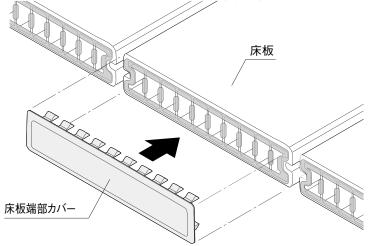


- ような形状に設計されています。
- 5~10秒ほど押さえていれば接着力が上がります。

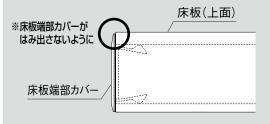


施工手順


手順6 幕板端部カバーの取付け ※安全のため、幕板切断部角およびコーナー角をサンドペーパーなどで軽く面を取ってください。

- ●接着剤パンドー156Aを間口正面側の幕板左右端部の小口に塗布(下図参照)し、幕板端部カバーを取付けます。 ※接着剤がはみ出た場合は、接着剤が硬化してから取り除いてください。
- ●幕板端部カバーは幕板小口面からはみ出さないように取付けてください。

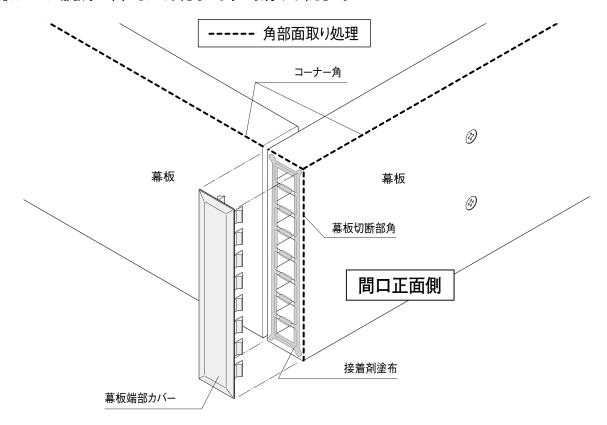


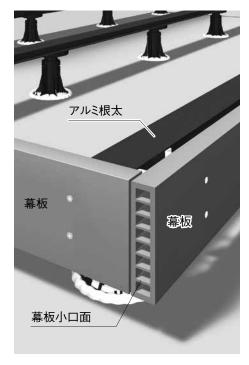

①取付け小口に接着剤を塗布

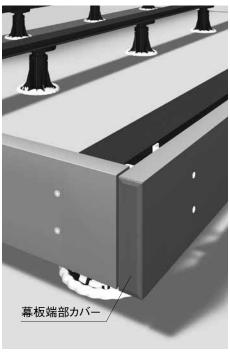

②幕板端部カバーを取付け

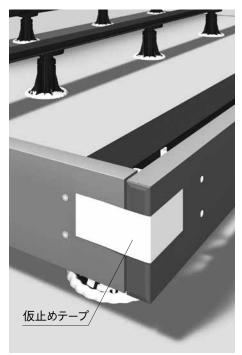

②仮止めテープなどで養生する

手順7 床板の取付け


p.20の割り付け表に従い、施工をおこなってください。


①幕板と床板の目地幅をスペーサーなどを用いるなどして5mmを確保し、1枚目の床板を仕上げ用のサラドリルビス(4×45)で アルミ根太天端に固定します。

※床板配置の際は床板全面の色味を揃えるため、裏面片側のスジを目安 に床板の向きを揃えてください。(床板表面荒らし処理に方向性があるため)


※ビス打ち前にφ3.5の下穴を開け、φ10程度の皿頭ビス用のザグリ加工 をおこなってください。ザグリの深さはビスの面と床板の面が面一になる 程度で、深すぎないようにしてください。

※ビスを強く締めこむと床板が割れますので、加減しながら締めてください。

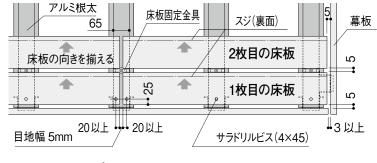


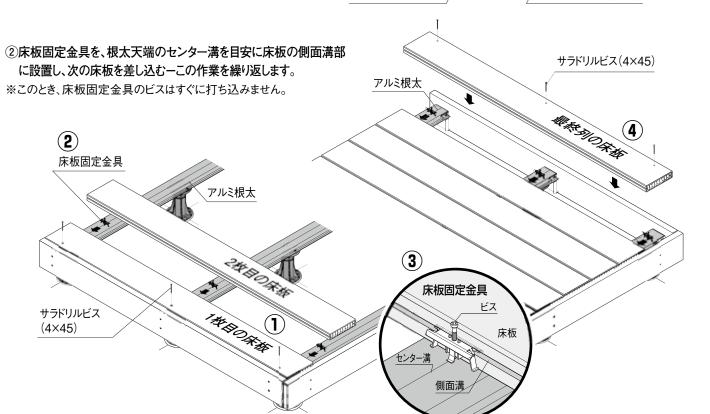


- ③5列程度の床板を設置したら、末端側の床板固定金具のビスを アルミ根太に打ち込み、その後に手前のビスを打ち込みます。 この時、最終列の床板を幕板との隙間が5mmとなるように 調整しながら固定してください。
- ※ただし、床板の曲がりが目立つ場合は1枚ずつ押しながらビス固定 することで、曲がりを矯正し取り付けてください。




④左記作業を繰り返し、最終列の床板は幕板との隙間を5mm 確保し、1列目と同様にサラドリルビス(4×45)で固定し、 施工完了します。床板の中空リブを避けてビス留めしてく ださい。

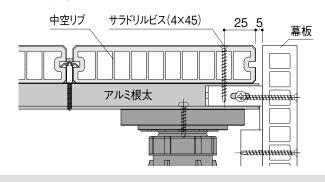

- /! 注意 ●床板を貼り終わったら、床板上を歩行し、きしみ音が発生する場合は、床板固定金具を増し締めしてください。
 - ●支持脚の接着強度発現には一週間程度かかりますので、施工後に強風が吹くおそれのある場合はおもりを載せるなどで対応してください。

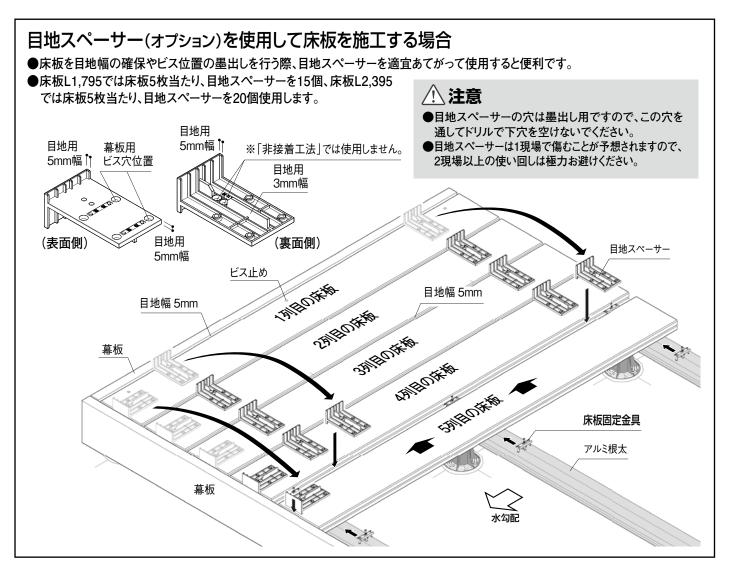


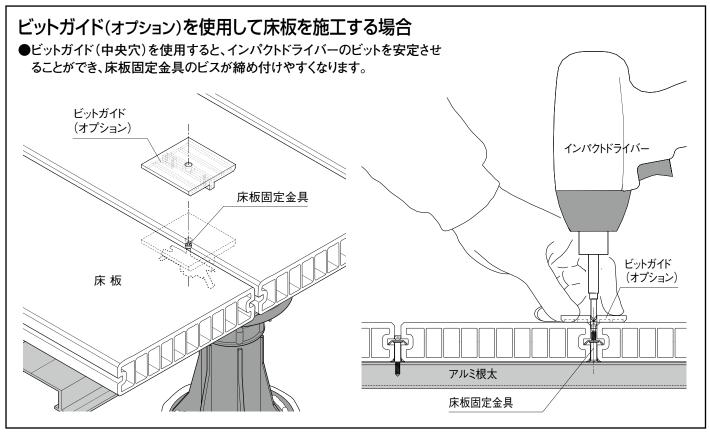


終端部床板の処理

- ●躯体面より10mm以上の隙間を確保し、終端部床板を長手方向に切断して、サラドリルビス(4×45)で固定します。
- ●終端部床板の幅が72.5mm未満にならないように切断してください。(■床板切り落とし納め)
- ●終端部床板の幅が145mmを超える場合は床板を適宜使用し、切断して突き付けて納めてください。(**■床板突き付け納め**)
- ●設置位置を決定後、φ3.5で下穴を開け、φ10程度の皿頭用ザグリ加工をおこない、サラドリルビス(4×45)で固定します。 ※床板の中空リブを避けてビス留めしてください。


※ビス頭と幕板の表面が面一になる程度にザグリしてください。ザグリ深さが深すぎたり、ビスを強く締め付けすぎると幕板が割れることがあります。

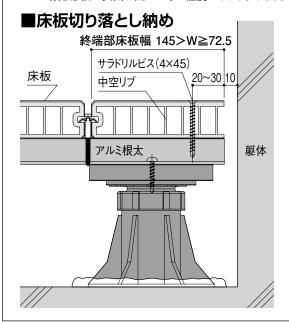

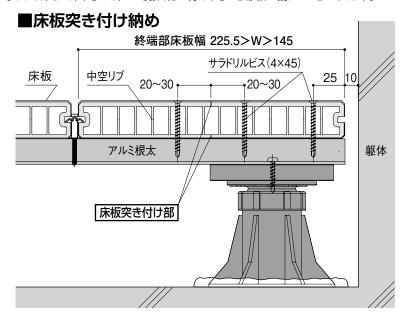

床板端部を斜めにカットして納める場合の処理

- ●床板端部を斜めにカットして納める場合は下図のように45°以下のカットとしてください。
- ●コーナー部の支持脚・アルミ根太・固定金具を下図参考に適宜、配置してください。
- ●床板の幅方向のカットが必要な場合、斜めカット部ではなく通常の箇所で調整してください。

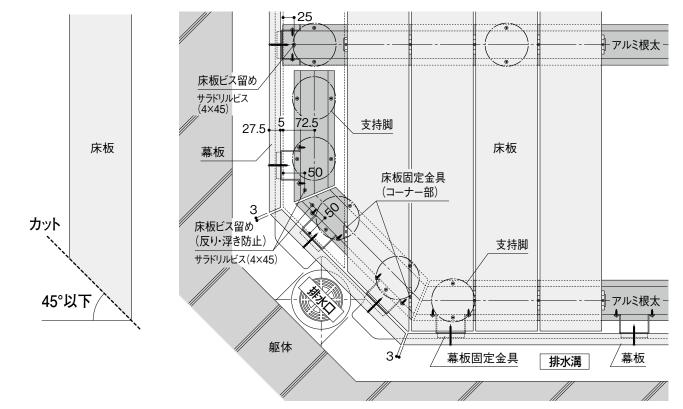


コーナー角度(任意)で床板端部を斜めにカットして納める場合


■設計・施工時の注意


- ●コーナー部の支持脚位置および幕板固定金具・床板固定金具は、なるべくアルミ根太の端側となるようにしてください。
- ●床板を斜めカットする場合は、床板の張り出しを、床板ビス固定位置または床板固定金具の端から50mm以下としてください。
- ●幕板の張り出し(固定ビス位置から幕板小口まで)は150mm以下となるようにしてください。
- ●コーナー角度により根太が干渉する場合、アルミ根太を一部カットや支持脚を増設などして張り出し基準に合う位置設計としてください。
- ●床板端部を45°以外の角度で斜めにカットして納める場合は下図を参考にしてください。
- ●出隅・入隅部の支持脚・アルミ根太・各固定金具を下図参考に適宜、配置してください。
- ●床板の幅方向のカットが必要な場合、斜めカット部ではなく通常の箇所で調整してください。


■出隅の納まり例


■入隅の納まり例

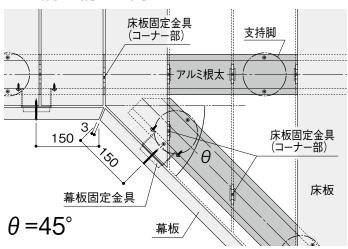

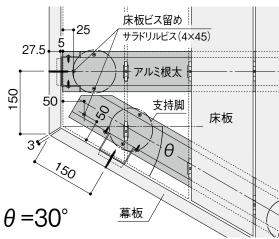


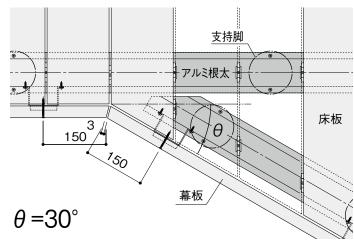

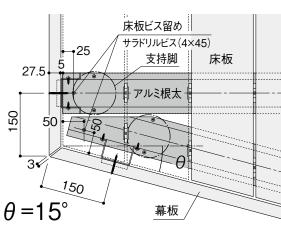

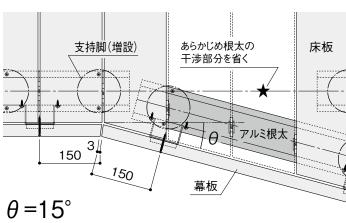

▲ 警告 ルーフバルコニーなどで耐風圧を要求される場合には、風による吹き上げ防止補強のため、 壁面にアンカー固定します。ただし、壁面に防水立ち上がりがある場合は対応できません。

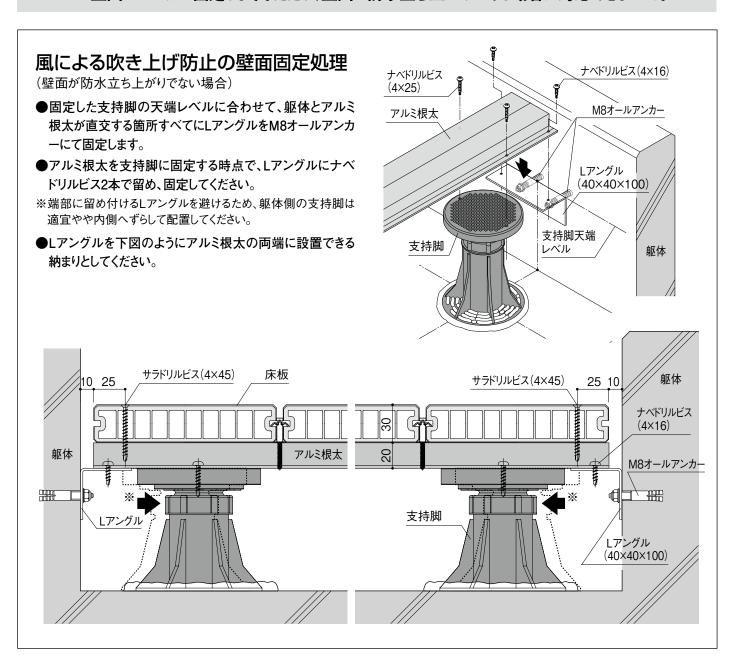

床板固定金具を使用した床材取り替え方法

手順1幕板を取り外す

床板固定金具をスライドさせて取り外せるように、幕板を取り外します。

手順2 床板固定金具のビスをゆるめる


取り替えたい床板と隣り合う床板固定金具のビスを両方ゆるめます。(下図参照)

手順3 床板の取り外し

床板固定金具をドライバービットや先の細い金属棒などを用いて床板固定金具を スライドさせて取り外します。

手順4 新しい床板の固定

新しい床板固定金具をドライバービットや先の細い金属棒などを用いて床板固定金具をスライドさせ、所定の位置でビス固定します。(右図参照)

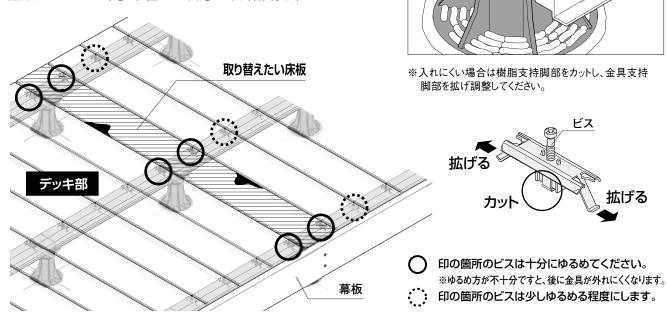


●側面から差し込みスライドさせる

床板

床板固定金具

経年変化により床板の目地が開いた場合


経年変化により開いた床板目地の反対側にヘラ状のものを差し込み、★印金属部をゴムハンマーなどで軽く叩いて床板をずらすか、 床材固定金具のビスをゆるめ床板をずらすなどして、目地を狭くしてください。

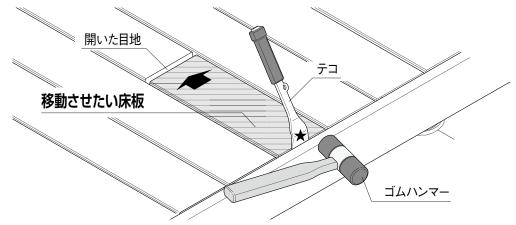

注意


●バールやテコ等を使用する場合、「てこ」として使用しないでください。「てこ」の原理で局所的に大きな力がかかり、床材や幕板が 簡単に割れたりします。

■割り付け表〈支持脚(アルミ根太)/幕板/床板〉-1

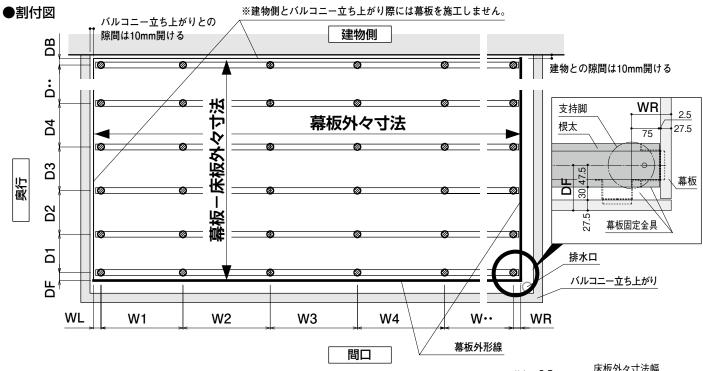

支持脚(アルミ根太)

○根太を切断しないで使う場合は、根太の出は両端 2.5mm ずつ均等 にしてください。根太全長が床板外々寸法幅より 5mm 大きくなりま すので、幕板の目地が 5mm 以上となってしまいます。

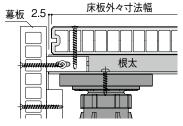


間口 支持脚ピッチ ※間口根太支持の支持脚ピッチは最大600mm

呼称	床板外々寸法	幕板外々寸法(mm)	\A/I	数L 支持脚ピッチ(mm)								WR	根太全長
叶 你	(mm)	春似外々り法(MM)	WL	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	Wh	(mm)
1間	1,795	1,827.5	72.5	525	600	525						105	1,795
1.3間	2,395	2,427.5	72.5	525	600	600	525					105	2,395
1.5間	2,695	2,727.5	72.5	375	600	600	600	375				105	2,695
2間	3,595	3,627.5	72.5	525	600	600	600	600	525			105	3,595
2.5間	4,495	4,527.5	72.5	375	600	600	600	600	600	600	375	105	4,495
2.7間	4,795	4,827.5	72.5	525	600	600	600	600	600	600	525	105	4,795
3間	5,395	5,427.5	72.5	525	600	600	600	600	600	600	600	105	5,395
3.5間	6,295	6,327.5	72.5	375	600	600	600	600	600	600	600	105	6,295
4間	7,195	7,227.5	72.5	525	600	600	600	600	600	600	600	105	7,195
4.5間	8,095	8,127.5	72.5	375	600	600	600	600	600	600	600	105	8,095
5間	8,995	9,027.5	72.5	525	600	600	600	600	600	600	600	105	8,995

奥行 支持脚(根太)ピッチ ※奥行支持脚(根太)ピッチは最大600mm

呼称	床板外々長さ	幕板-床板外々寸法(mm)	DF		奥行支持脚(根太)ピッチ(mm)						DB	
一 小	(mm)	帝似一体似がベリム(ы	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	
3尺	895	927.5	105	375	375							72.5
4尺	1,195	1,227.5	105	525	525							72.5
5尺	1,495	1,527.5	105	600	375	375						72.5
6尺	1,795	1,827.5	105	600	525	525						72.5
7尺	2,095	2,127.5	105	600	600	375	375					72.5
8尺	2,395	2,427.5	105	600	600	525	525					72.5
9尺	2,695	2,727.5	105	600	600	375	375	600				72.5
10尺	2,995	3,027.5	105	600	600	525	525	600				72.5
11尺	3,295	3,327.5	105	600	375	375	600	600	600			72.5
12尺	3,595	3,627.5	105	600	600	525	525	600	600			72.5
13尺	3,895	3,927.5	105	600	600	600	375	375	600	600		72.5
14尺	4,195	4,227.5	105	600	600	525	525	600	600	600		72.5
15尺	4,495	4,527.5	105	600	600	600	375	375	600	600	600	72.5

●奥行 床板14尺の例

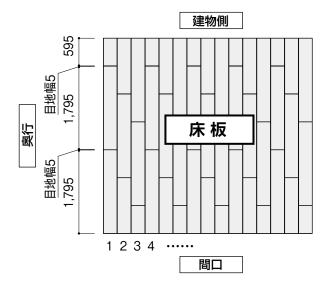

幕板

●幕板の長手方向目地幅は 3mm取ってください。

●2面幕板の場合

間口 幕板ピッチ ※間口 幕板の取り付けビスピッチは最大600mm

呼称	幕板外々 寸法(mm)	W1	W2	W3	W4	幕板必要 枚数
1間	1,827.5	1,827.5				1
1.3間	2,427.5	2,427.5				1
1.5間	2,727.5	1,362.25	1,362.25			2
2間	3,627.5	1,812.25	1,812.25			1) 2
2.5間	4,527.5	2,262.25	2,262.25			2) 2
2.7間	4,827.5	2,412.25	2,412.25			2
3間	5,427.5	1,807	1,807.5	1,807		2) 3
3.5間	6,327.5	2,107	2,107.5	2,107		3
4間	7,227.5	2,407	2,407.5	2,407		3
4.5間	8,127.5	2,029	2,030.25	2,030.25	2,029	4
5間	9,027.5	2,254	2,255.25	2,255.25	2,254	4

- 1) 奥行 3、9、10尺で切断残幕板を使用
- 2) 奥行 9、10尺で切断残幕板を使用

2/契1 5、10人で初回及帯似を使用

奥行 幕板ピッチ ※奥行 幕板の取り付けビスピッチは最大600mm

呼称	床板奥行長さ (mm)	幕板-床板 外々寸法(mm)	D1	D2	幕板必要枚数 (左右合計)	備考
3尺	895	927.5	897		a) 1	2,460mmから 897mm 2枚切断
4尺	1,195	1,227.5	1,197		1	2,460mmから1,197mm 2枚切断
5尺	1,495	1,527.5	1,497		2	2,460mmから1,497mm 1枚切断
6尺	1,795	1,827.5	1,797		2	2,460mmから1,797mm 1枚切断
7尺	2,095	2,127.5	2,097		2	2,460mmから2,097mm 1枚切断
8尺	2,395	2,427.5	2,397		2	2,460mmから2,397mm 1枚切断
9尺	2,695	2,727.5	2,097	597	b) 3	2,460mmから2,097mm 1枚切断、2,460mmから 597mm 2枚切断
10尺	2,995	3,027.5	2,397	597	b) 3	2,460mmから2,397mm 1枚切断、2,460mmから 597mm 2枚切断
11尺	3,295	3,327.5	2,097	1,197	3	2,460mmから2,097mm 1枚切断、2,460mmから1,197mm 2枚切断
12尺	3,595	3,627.5	2,397	1,197	3	2,460mmから2,397mm 1枚切断、2,460mmから1,197mm 2枚切断
13尺	3,895	3,927.5	2,097	1,797	4	2,460mmから2,097mm 1枚切断、2,460mmから1,797mm 1枚切断
14尺	4,195	4,227.5	2,397	1,797	4	2,460mmから2,397mm 1枚切断、2,460mmから1,797mm 1枚切断
15尺	4,495	4,527.5	2,397	2,097	4	2,460mmから2,397mm 1枚切断、2,460mmから2,097mm 1枚切断


- a) 間口 1.5間時は、幕板必要枚数0枚
- b) 間口 1.5、2、3間時は、幕板必要枚数2枚

床板

●床板の長手方向目地幅は5mm取って ください。

※ 0,000 床板をカットして複数の長さの部材を採取

m /-	床板奥行	Til		奥行(mm	1)	/++ +v
奥行	外々寸法(mm)	列	1段	2段	3段	備考
	005	1	895			1,795mmを半裁
3尺	895	2	895			1,795111112十級
40	1 105	1	1,195			0.205mm
4尺	1,195	2	1,195			2,395mmを半裁
5尺	1 405	1	1,495			1,795mmからカット
3/	1,495	2	1,495			1,793111111000777
6尺	1,795	1	1,795			 1,795mmをそのまま使用
0/	1,795	2	1,795			1,795000112でのよる使用
7尺	2,095	1	2,095			2.395mmからカット
	2,095	2	2,095			2,393111111757771
 8尺	2,395	1	2,395			0.005
0/	2,393	2	2,395			2,395mmをそのまま使用
9R	2,695	1	2,043.5	646.5		2,395mmを2,095mmにカット
3/	2,033	2	646.5	2,043.5		2,395mmから595mmを4枚カット
10R	2,995	1	2,343.5	646.5		2,395mmをそのまま使用
10/	2,333	2	646.5	2,343.5		2,395mmから595mmを4枚カット
11尺	3,295	1	2,043.5	1,246.5		2,395mmを2,095mmにカット
11/	3,233	2	1,246.5	2,043.5		2,395mmを1,195mmに半裁
12尺	3,646.5	1	2,343.5	1,246.5		2,395mmをそのまま使用
12/	0,040.0	2	1,246.5	2,343.5		2,395mmを1,195mmに半裁
		1	1,246.5	1,992	646.5	2,395mmを2,095mmにカット
13尺	3,895	2	2,043.5	1,846.5		2,395mmを1,795mmと595mmにカット
, \	0,000	3	646.5	1,992	1,246.5	2,395mmを1,195mmに半裁
		4	2,043.5	1,846.5		
		1	1,795	1,743.5	646.5	1,795mmをそのまま使用
14尺	4,195	2	1,246.5	1,692	1,246.5	1,795mmを1,195mmと595mmにカット
	4,100	3	646.5	1,743.5	1,795	
		4	1,795	1,743.5	646.5	
		1	2,343.5	2,043.5		2,395mmをそのまま使用
15尺	4,495	2	1,246.5	1,992	1,246.5	2,395mmを2,095mmにカット
15/	4,433	3	2,343.5	2,043.5		2,395mmを1,195mmに半裁
		4	1,246.5	1,992	1,246.5	

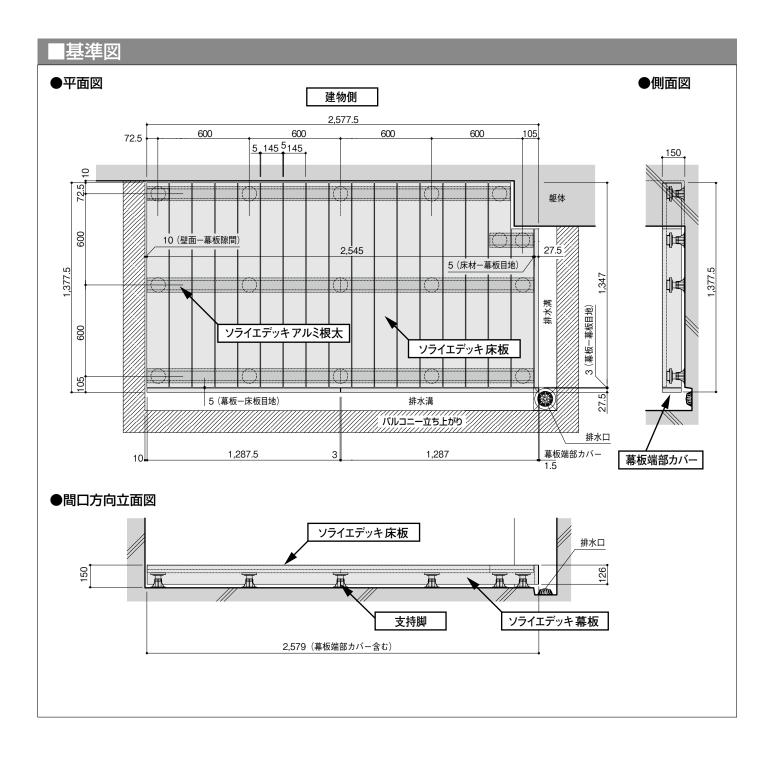







フクビル学工業株式会社

本社/福井市三十八社町33-66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585 東京☎(03)5742-6301 大阪☎(06)6386-6950 名古屋☎(052)855-2332

札 幌 ☎ (011)896-7500 宇都宮 ☎ (028)636-3521 神奈川 ☎ (045)470-1050 静 岡 ☎ (054)288-3600

島 ☎ (082)246-7211 縄 ☎ 090-7383-5030

盛 岡 な (019)654-7511 北関東 な (048)661-0400 新 潟 な (025)241-7832 京 都 な (075)662-2315 福 岡 な (092)471-5800