

# マルチユース開口枠カバー60

## 施工説明書

下記の施工説明をよくご確認の上、正しく施工を行ってください。


### ■設計・施工時の注意

- 本製品は、「**接着・両面テープ併用**」にて施工してください。接着剤を使用しない場合、製品がはがれる恐れがあります。

### ■部材の名称

呼称	形状	梱包入数
本体	<p>●上枠</p>	<p>●上枠 1本 (開戸セットの場合：L寸1,000mm) (引戸セットの場合：L寸2,300mm)</p>
	<p>●右枠</p>	●右枠 1本(L寸2,300mm)
	<p>●左枠</p>	●左枠 1本(L寸2,300mm)
両面テープ		開戸セットの場合：1巻(10m/巻) 引戸セットの場合：2巻(10m/巻)
施工説明書		1枚


### ■参考納まり図

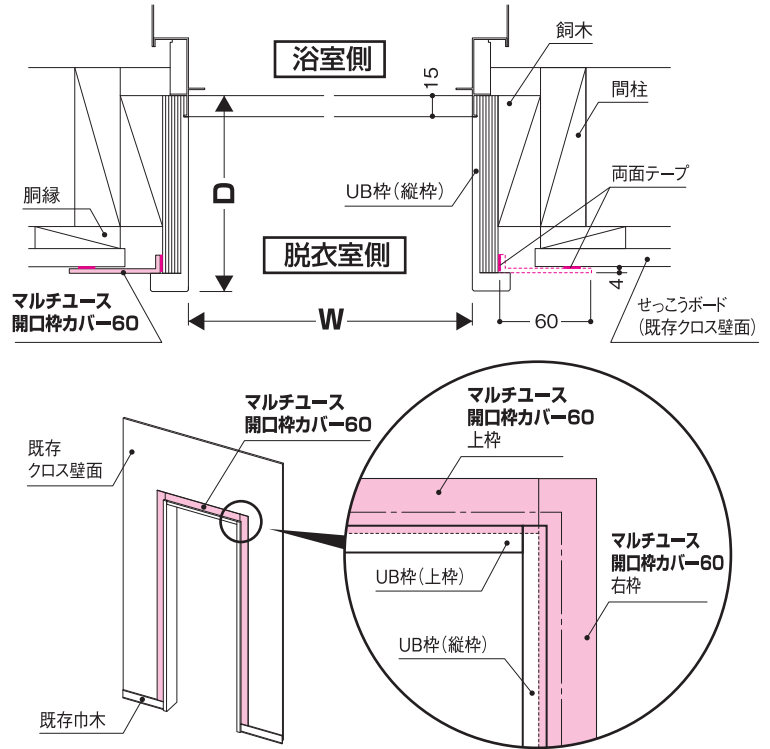

### ■開口枠カバーの施工の前に

#### 手順1. UB枠の巾寸法(D寸法)カット


マルチユース開口枠カバーと両面テープの総厚み4mm分を考慮してUB枠巾(D寸法)をカットし、上枠・左右の縦枠の切り欠き加工(ユニットバスドア枠アングルの嵌合部)をします。

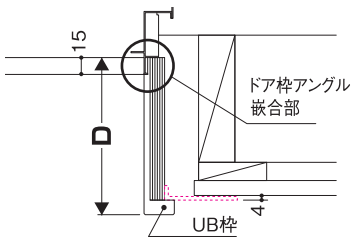

**⚠️注意** ●詳細は、参考納まり図を参照してください。

#### 手順2. UB枠の隙間調整


UB枠と既存間柱との間に隙間ができる場合は、銅木で隙間を埋めてください。

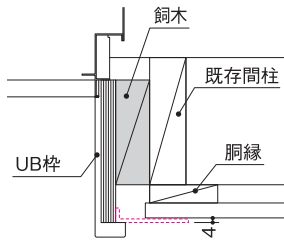

**⚠️注意** ●隙間は、UB枠の外れの原因になりますので必ず埋めてください。

#### 手順3. 両面テープ貼り付け

UB枠の裏面に両面テープを貼り付け、UB枠をユニットバスのドア枠アングルに仮設置してください。

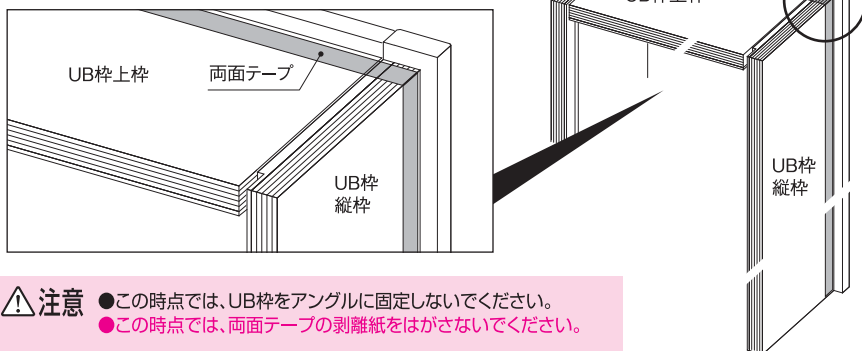


**⚠️注意** ●この時点では、UB枠をアングルに固定しないでください。  
●この時点では、両面テープの剥離紙をはがさないでください。

### ■施工手順-1

#### 手順① 開口枠カバー取り付け位置の確認


マルチユース開口枠カバーの取り付け位置を確認し、墨出ししてください。

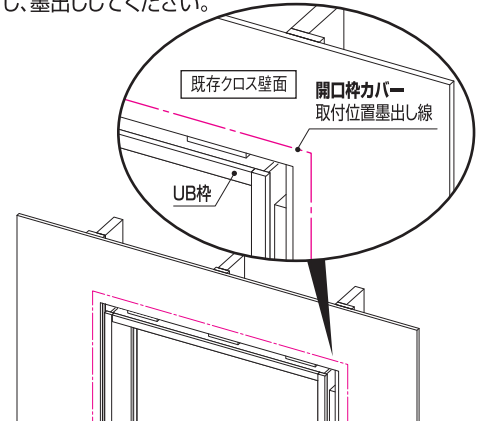

**⚠️注意** ●詳細は、参考納まり図を参照してください。

#### 手順② 既存壁面のクロスカット

墨出し線より3mm程度内側を目安に、既存壁面のクロスをカットしはがしてください。

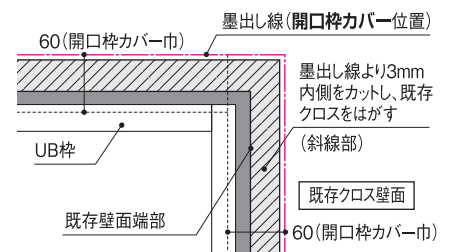

### 手順③ 開口枠カバーのL寸法カット

墨出し寸法を確認し、マルチユース開口枠カバーの長さをカットします。

●左右に開口枠(縦枠)を施工する場合

●片側に開口枠(縦枠)を施工する場合


●縦枠L寸法カット

**注意**

- マルチユース開口枠カバーは「縦勝ち」納まりになります。
- 縦枠には、左・右がありますのでご注意ください。
- 縦枠L寸法は、切り欠きのない側をカット調整してください。(右図)


### ●ユニットバスが壁際に寄っていて、開口枠カバーが入らない場合

開口枠カバー裏面の溝をカッターで切って、巾調整をしてください。

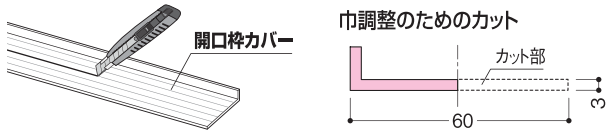

### ●既存壁とUB枠との隙間がない場合

前垂れ部をカッターでカットしてください。

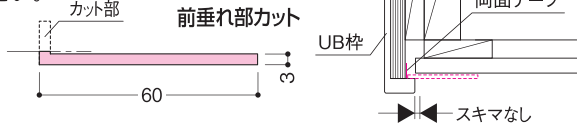

**注意** ●カットした時にバリが出た場合は、カンナなどで取り除いてください。

### 手順④ UB枠の取り付け


UB枠裏面に貼った両面テープの剥離紙をはがした後、木下地材側全面に変成シリコン系接着剤をビード状に塗布し、UB枠を下地にはめ込んでください。その後、ユニットバスドア枠アングルにUB枠を固定してください。

両面テープの剥離紙をはがす

既存クロス壁面

**注意**


- ユニットバスに付属のビスをご使用ください。
- 剥離紙をはがした両面テープ部に接着剤が付かないようにしてください。

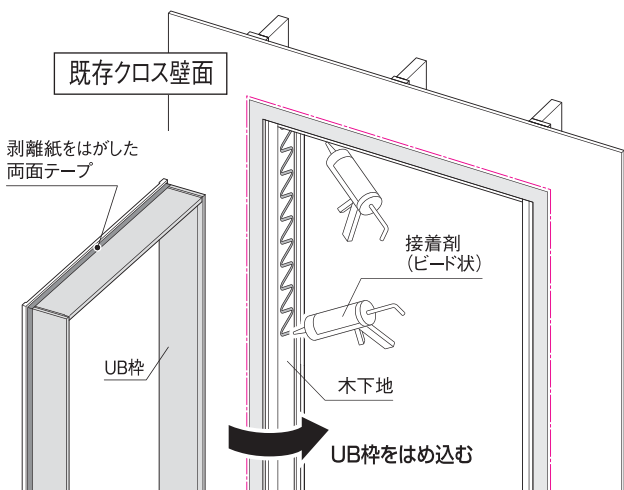

### 手順⑤ 接着剤の塗布(壁面)

クロスをはがした面に両面テープを貼り付けられるスペース(墨出し線からUB枠側に約20mm程度の範囲)をあけて接着剤を塗布してください。


**注意** ●接着剤は変成シリコン系をご使用ください。(推奨接着剤：コニシ MPX-1)

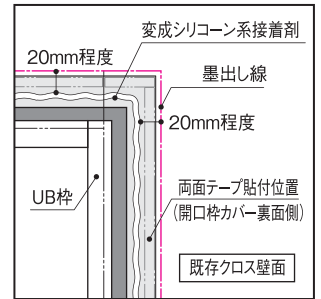

### 手順⑥ 両面テープの貼り付け


マルチユース開口枠カバーの裏面に両面テープを端部から5mm空けて貼り付けてください。

**注意** ●両面テープがクロスに干渉すると貼り付かない恐れがあるため、その際は両面テープの貼付位置を調整してください。  
●この時点では両面テープの剥離紙をはがさないでください。

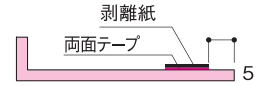


### 手順⑦ 開口枠カバーの取り付け

- マルチユース開口枠カバーの裏面に貼った両面テープの剥離紙を一部はがし、壁面にあてがってください。
- 次に、UB枠側にマルチユース開口枠カバーをスライドして、UB枠に貼り付けた両面テープに圧着させてください。
- その後、残りの両面テープの剥離紙をはがしながら、マルチユース開口枠カバーを既存壁面に圧着させてください。

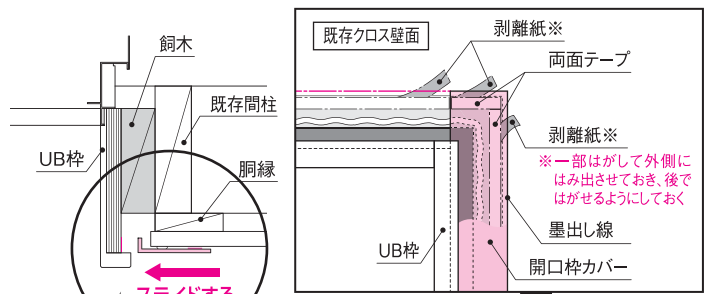

### ■施工完了図

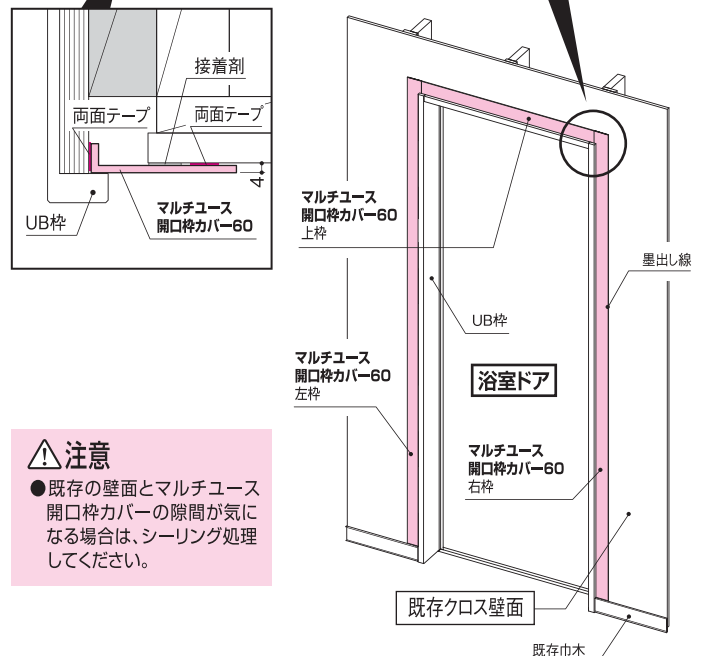

**注意** ●既存の壁面とマルチユース開口枠カバーの隙間が気になる場合は、シーリング処理してください。