

スッキリ見切


■設計施工時の注意

本製品は屋内の壁・天井見切りです


！注意

- 本製品は屋内の壁・天井用の見切り材です。それ以外の目的には使用しないでください
- 挿すだけ見切を差し込むボードのクリアランスは、4mmあけてください(3~5mmまでOK)。
- 本製品の施工の際には、両端に『木工用ボンド』を注入してください(樹脂の動きを抑えるため)

■製品図

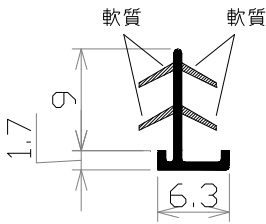

■基本納まり図

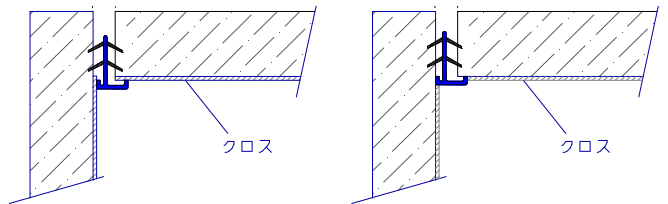

●クロス施工後に取付け


●クロス施工前に取付け

■施工要領


【クロス施工の後に挿す場合】

●クロスの間隙や剥がれ・浮きを予防できます


- ①天井ボードのクリアランスがばらつかないように、調整してください。  
ボードクリアランス: 3~5mm

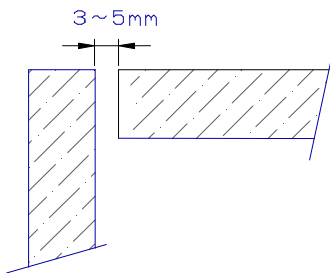

- ②クロス施工

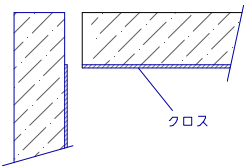

- ③挿すだけ見切を挿す  
※両端には、見切を挿す前に「木工用ボンド」を充填してください。  
温度による樹脂の動きを止め、施工後の隙間を防止します。

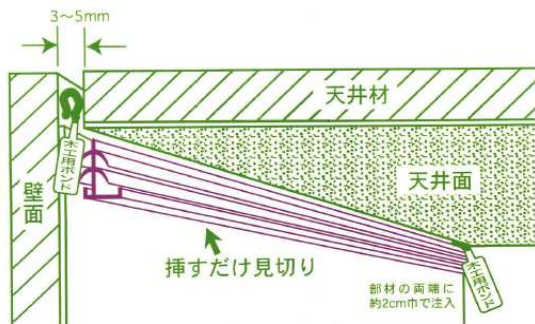


**ポイント！ボンド注入**  
巾20mm程度注入してください。


【クロス施工の前に挿す場合】

●スッキリした意匠になります。

- ①天井ボードのクリアランスがばらつかないように、調整してください。  
ボードクリアランス: 3~5mm

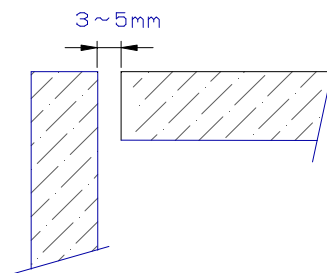

- ②挿すだけ見切を挿す  
※両端には、見切を挿す前に「木工用ボンド」を充填してください。  
温度による樹脂の動きを止め、施工後の隙間を防止します。

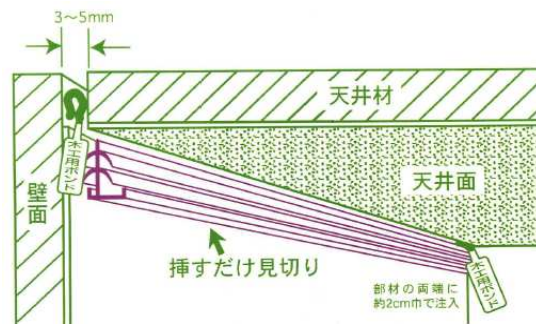

**ポイント！ボンド注入**  
巾20mm程度注入してください。

- ③クロス施工

