

# セミックスポーチ柱エントラム1型

## 施工説明書

このたびは、フクビ製品「セミックスポーチ柱 エントラム1型」をお買い上げくださりまして、ありがとうございました。  
下記の施工説明書をよくご覧の上、正しく施工を行ってください。

### ■設計・施工時の注意

- 本製品は、釘・ビスを使用した施工となります。接着剤を使用するなど、下記の施工手順と異なる施工は避けてください。施工後のクラック、割れの原因となります。
- 芯材(特に金属台座カバー付近)には、現場にて防腐・防蟻処理を行ってください。
- 本製品は装飾材ですので、構造材としては使用できません。荷重は芯材にかかるように施工してください。
- 化粧柱の上面は、雨水が常時かからないようにしてください。
- 施工完了後、製品を保護養生する際に、テープなどの粘着面を製品に直接貼り付けしないでください。塗膜はがれなどの原因となります。

### ■部材一覧

呼称	形状	梱包入数	呼称	形状	梱包入数
本体		長さ: 3,000mm 2本	取付け釘 (本体取付け用)		φ2.4×65mm 40本入
			金属台座カバー取付け用ビス		ナベ φ3.8×38mm 4本入
			スターター		4個
			スターター取付け釘		φ2.3×38mm 8本入
金属台座カバー		二つ割り 1セット	施工説明書		1部

**注意**

- 塗装品のみ下記部材を同梱しています。

**タッチアップ塗料**

形状

60ml缶

### ■別売部材

呼称	形状	梱包内容	呼称	形状	梱包内容
カラーシーリング材		333ml入 2本 (セメダインPOSシールLM) ※シーリング用プライマー付き	シーラーCS-1		200ml入

### ■施工手順

#### 1. 下地

- 芯材は110角を標準としています。寸法が不足する場合は当て木などで補ってください。
- 芯材の両側面に中心線を墨出ししてください。

**注意**

- 台座部の下地は、現場に応じて耐水を考慮してください。
- 芯材(特に金属台座カバー付近)には、現場にて防腐・防蟻処理を行ってください。

#### 2. 金属台座カバー・スターターの取付け

- 金属台座カバーを前後はめ合わせ、付属のナベ頭ビス(φ3.8×38)で取付けてください。
- スターターを台座カバー上部中央に付属の釘(φ2.3×38)で取付けてください。

#### 3. 本体の寸法調整

- 現場の仕様に合わせて、本体をカットして長さを調整してください。
- 現場切断面には、弊社指定のシーラーCS-1(別売部材)を塗布してください。
- 塗装品の場合は、シーラー塗布後、タッチアップ塗料を塗布してください。
- 本体下側のスターターが当たる部分の浮きが気になる場合は、本体裏面に当たる部分をダイヤモンドソーなどで削ってください。

防腐・防蟻処理 1m以上

削り加工 (削り+シーラー塗布)


5mm厚 スペース (板)

#### 4. 本体の取付け

- 所定の位置にφ3の下穴を開けてから釘打ちしてください。
- 長辺と短辺の方向に注意し、下部をスターターで受け、本体取付け用釘(φ2.4×65mm)で固定してください。

**注意**

- 釘のみで施工してください。(接着剤などの併用はNG)
- 製品端部は30mm離して下穴を開けてください。30mm未満の場合、釘打ちの際、割れの原因となります。

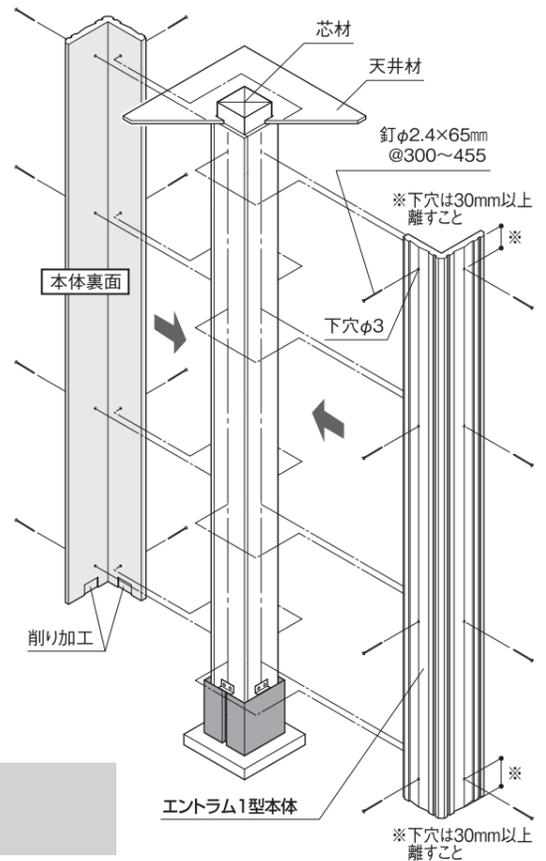


#### 5. シーリング処理

- 取り合いなどの隙間は、マスキングテープなどで養生し、シーリング用プライマーを塗布後、弊社指定のシーリング材を充填します。
- シーラー処理品(無塗装品)の場合は、市販の変成シリコンコークLMを充填し、塗装品の場合は、別売のカラーシーリング材を充填します。

**注意**


- 台座の下部は、シーリングしないでください。

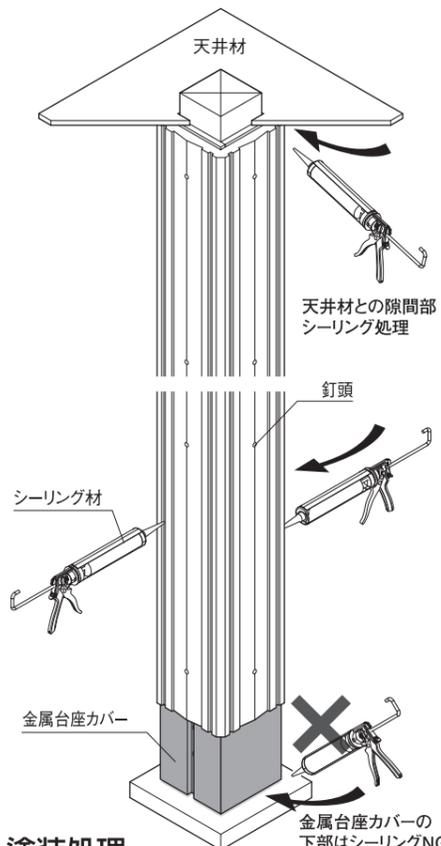

#### 6. 塗装処理

- シーラー処理品(無塗装品)は弊社指定塗料にて塗装してください。また、各塗料の使用上の注意をよくお読みの上、塗装してください。
- 塗装品(ホワイト、ブラウン、ブラック)には、タッチアップ塗料を同梱しています。釘頭や施工中に付いた小さな傷などの補修に使用してください。
- 塗装品は3~5年(地域や使用状況により異なります。)を目安に再塗装を行ってください。その際は、各塗料の使用上の注意をよくお読みの上、塗装してください。

### ■参考納まり図

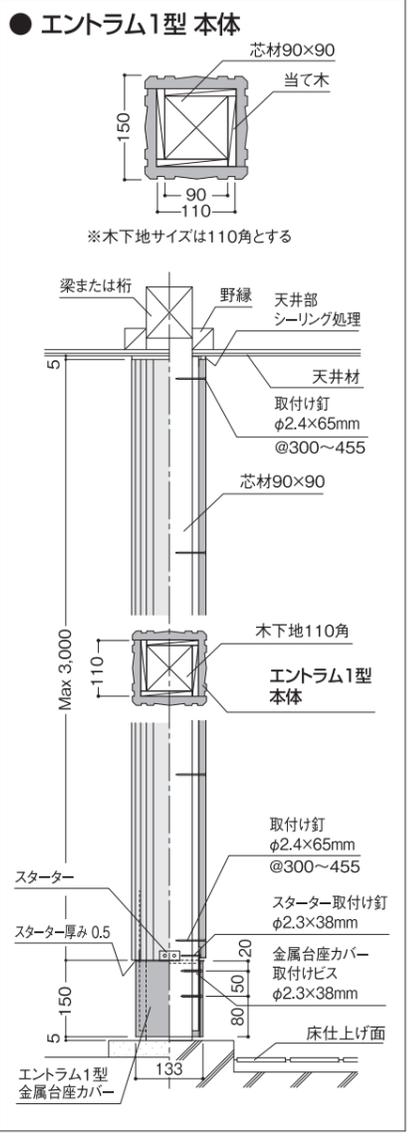

**フクビ化学工業株式会社**

本社/福井市三十八社町33-66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585

東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500 盛岡 ☎(019)654-7511 仙台 ☎(022)287-3471

宇都宮 ☎(028)636-3521 北関東 ☎(048)661-0400 千葉 ☎(03)5742-6301

神奈川 ☎(045)470-1050 新潟 ☎(025)241-7832 北陸 ☎(0776)38-8010

静岡 ☎(054)288-3600 京都 ☎(075)662-2315 岡山 ☎(086)232-0601

広島 ☎(082)246-7211 福岡 ☎(092)471-5800 鹿児島 ☎(099)259-0220

沖縄 ☎090-7383-5030

# セミックス ポーチ柱 エントラム3型・4型

## 施工説明書

このたびは、フクビ製品「セミックス ポーチ柱 エントラム3型・4型」をお買い上げくださりまして、ありがとうございました。  
下記の施工説明書をよくご覧の上、正しく施工を行ってください。

### ■設計・施工時の注意

- 本製品は、釘・ビスを使用した施工となります。接着剤を使用するなど、下記の施工手順と異なる施工は避けてください。施工後のクラック、割れの原因となります。
- 芯材(特に金属台座カバー付近)には、現場にて防腐・防蟻処理を行ってください。
- 芯材を当て木などで寸法調整する際は、柱芯の位置がずれる可能性がありますので、あらかじめ計算の上で取付け位置を決定してください。
- 本製品は装飾材ですので、構造物としては使用できません。荷重は芯材にかかるように施工してください。
- 化粧柱の上面は、雨水が常時かからないようにしてください。
- 施工完了後、製品を保護養生する際に、テープなどの粘着面を製品に直接貼り付けしないでください。塗膜はがれなどの原因となります。

### ■部材一覧

#### エントラム3型

呼称	形状	梱包入数
本体		長さ: 3,000mm 二つ割り 1セット
金属台座カバー		二つ割り 1セット
金属台座カバー取付け用ビス		ナベφ3.8×38mm 4本入
本体取付け用金具		7個入 2袋
取付けビス(本体取付け用)		φ4.2×50mm 8本入 2袋
スターター		2個
スターター取付け釘		φ2.3×38mm 4本入
本体仮止め帯		90cm 4本 ※帯止め付き
シーリングバックアップ材		丸棒φ10 1.8m 4本
施工説明書		1部

#### エントラム4型

呼称	形状	梱包入数
本体		長さ: 3,000mm 二つ割り 1セット
金属台座カバー		二つ割り 1セット
金属台座カバー取付け用ビス		ナベφ3.8×38mm 4本入
本体取付け用金具		7個入 2袋
取付けビス(本体取付け用)		φ4.2×50mm 8本入 2袋
スターター		2個
スターター取付け釘		φ2.3×38mm 4本入
本体仮止め帯		90cm 4本 ※帯止め付き
シーリングバックアップ材		丸棒φ10 1.8m 4本
施工説明書		1部

### ⚠ 注意

- 塗装品のみ右記部材を同梱しています。

呼称	形状	梱包内容	呼称	形状	梱包内容
タッチアップ塗料		60ml缶	カラーシーリング材		333ml入 2本 (セメダインPOSシールLM) ※シーリング用プライマー付き


### ■別売部材

呼称	形状	梱包内容	呼称	形状	梱包内容
カラーシーリング材		333ml入 2本 (セメダインPOSシールLM) ※シーリング用プライマー付き	シーラーCS-1		200ml入

### ■施工手順


#### 1. 下地

- 芯材は3型は105角、4型は120角を標準としています。寸法が不足する場合は当て木などで補ってください。
- 芯材の両側面に中心線を墨出ししてください。

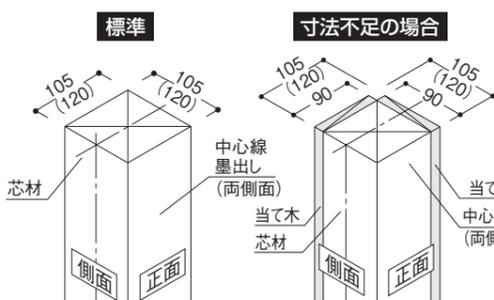


### ⚠ 注意

- 必ず当て木を含めた芯材中の中心線を割り出してください。
- 金属台座カバー部の下地は、現場に応じて耐水を考慮してください。
- 芯材(特に金属台座カバー付近)には、現場にて防腐・防蟻処理を行ってください。

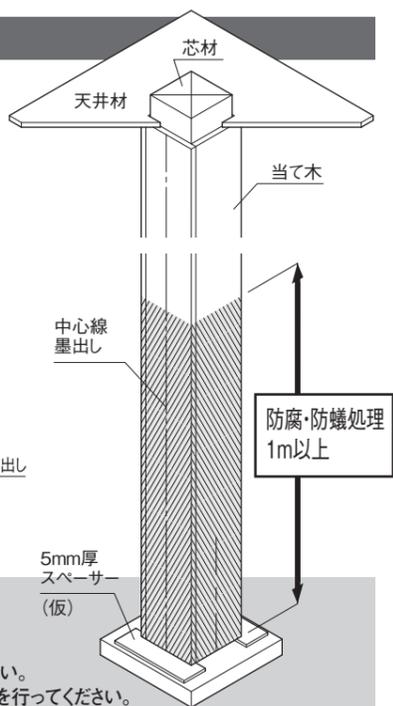

#### 2. スターターの取付け

- スターター用の正面・背面側の面に、中心線および接地面から155mm(金属台座カバー高さ150mm+5mmアキ)の位置に、付属の釘(φ2.3×38)で取付けてください。

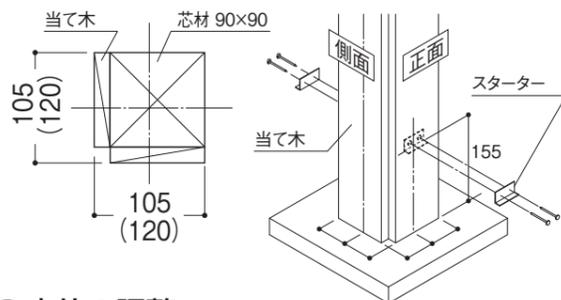


### ⚠ 注意

- 両側面は本体取付け用金具および金属台座カバーをビス留めする側となります。
- スターターの取付け位置にご注意ください。

#### 3. 本体の調整

- 現場の仕様に合わせて、本体をカットして長さを調整してください。

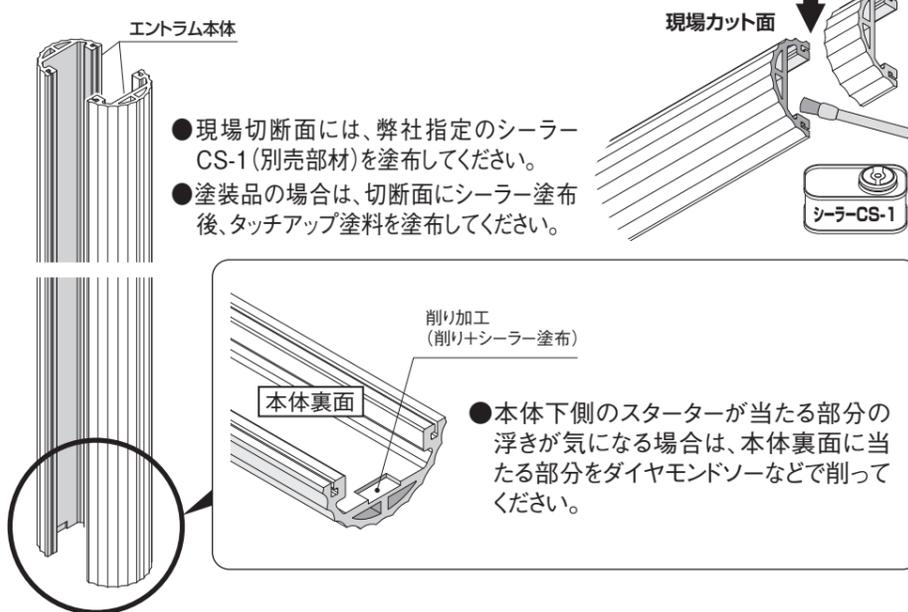


#### 4. 本体の取付け

- 本体の下部をスターターで受け、柱全体をエアキャップなどの緩衝材と本体仮止め帯で仮固定してください。
- 必要個数の本体取付け用金具を本体下側より差し込み、上へスライドさせて適当な間隔(金具の芯間で450~500mm以下)を取るよう移動させてください。
- 金具中央穴よりφ3の下穴を開け、本体取付け用ビス(φ4.2×50)にてビス止めしてください。

### ⚠ 注意

- 本体取付け用金具の差し込む方向に注意して施工してください。(接着剤などの併用はNG)
- 本体取付け用金具の下穴は、製品端部は30mm離して開けてください。
- ビス止める際、柱芯がズレないように調整しながら両側面より、なるべく均等に締めつけてください。
- 本体仮止め帯をはずし、再度、歪みなどが無いことをチェックしてください。

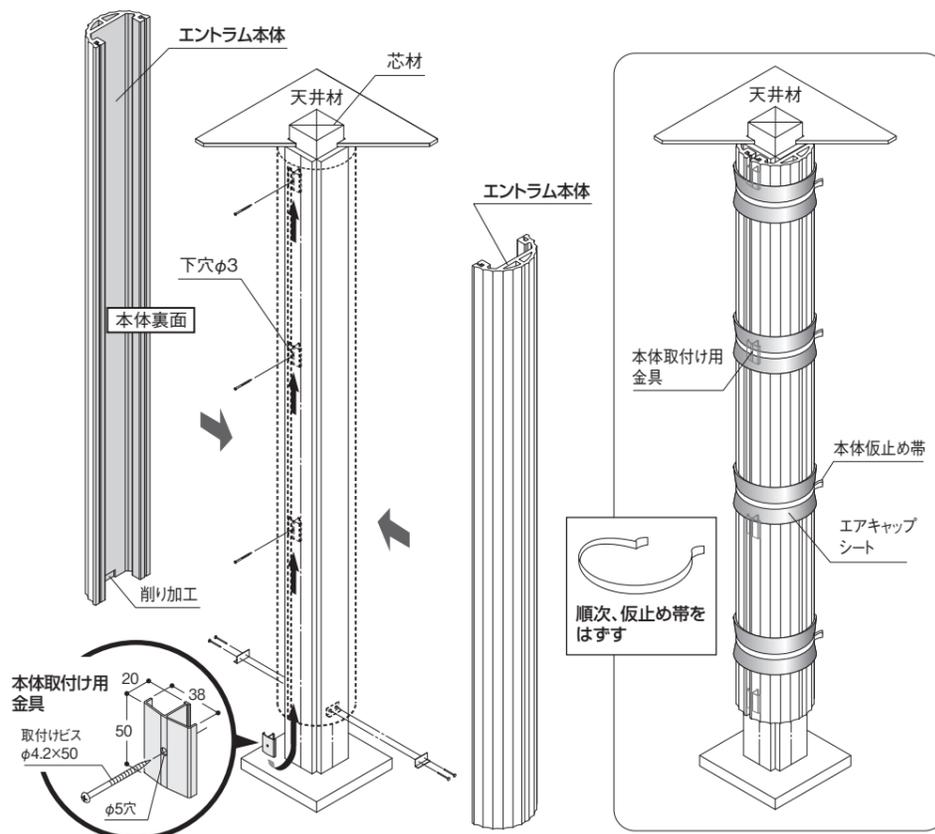


## 5. 金属台座カバーの取付け

- 金属台座カバーを前後はめ合わせ、付属のナベ頭ビス(φ3.8×38)で取付けてください。

### ⚠ 注意

- 金属台座カバーをはめ合わせ、柱本体下部に突きつけてビス留めしてください。

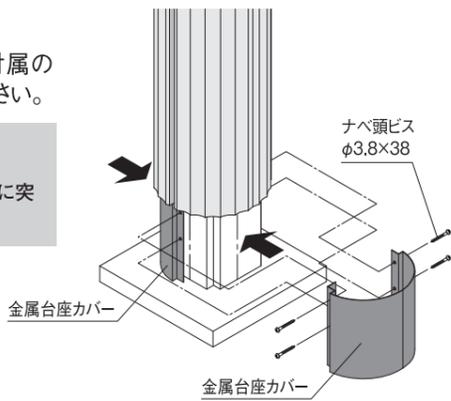


## 6. シーリング処理

- ① ジョイント部の隙間は、マスキングテープで養生し、付属のシーリングバックアップ材を目地深さ8mm程度になるように本体に充填します。
  - ② シーリング用プライマーを塗布後、
  - ③ シーリング材(弊社指定)を充填します。
- シーラー処理品(無塗装品)の場合は、市販の変成シリコンコークLMを充填し、塗装品の場合は、同梱のカラーシーリング材を充填します。


### ⚠ 注意

- 金属台座カバーの下部は、シーリングしないでください。

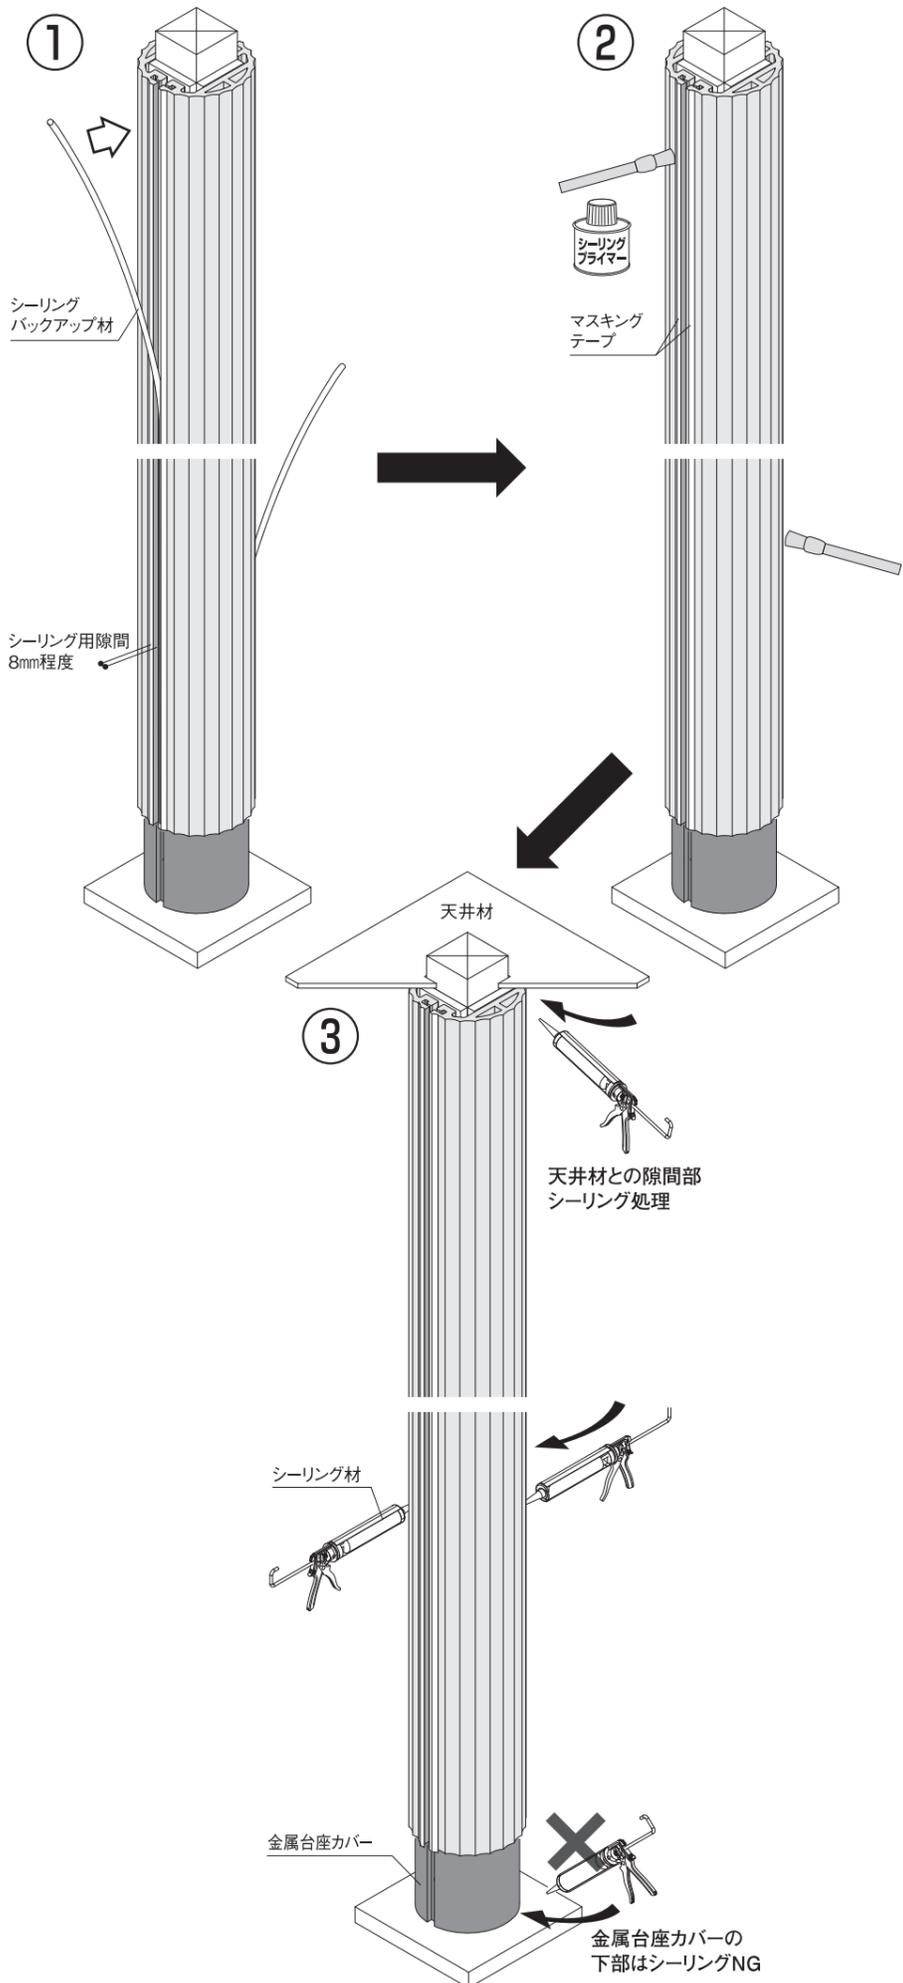


## 7. 塗装処理

- シーラー処理品(無塗装品)は弊社指定塗料にて塗装してください。また、各塗料の使用上の注意をよくお読みの上、塗装してください。
- 塗装品(ホワイト、ブラウン、ブラック)には、タッチアップ塗料を同梱しています。施工中に付いた小さな傷などの補修に使用してください。
- 塗装品は3~5年(地域や使用状況により異なります。)を目安に再塗装を行ってください。その際は、各塗料の使用上の注意をよくお読みの上、塗装してください。

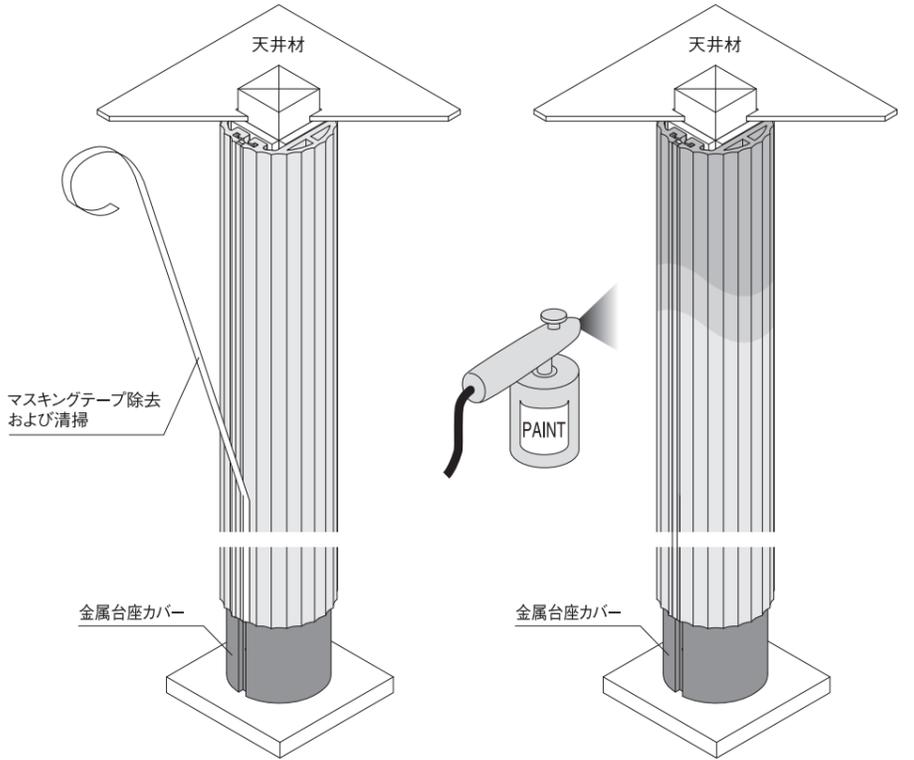

## ■ 参考納まり図

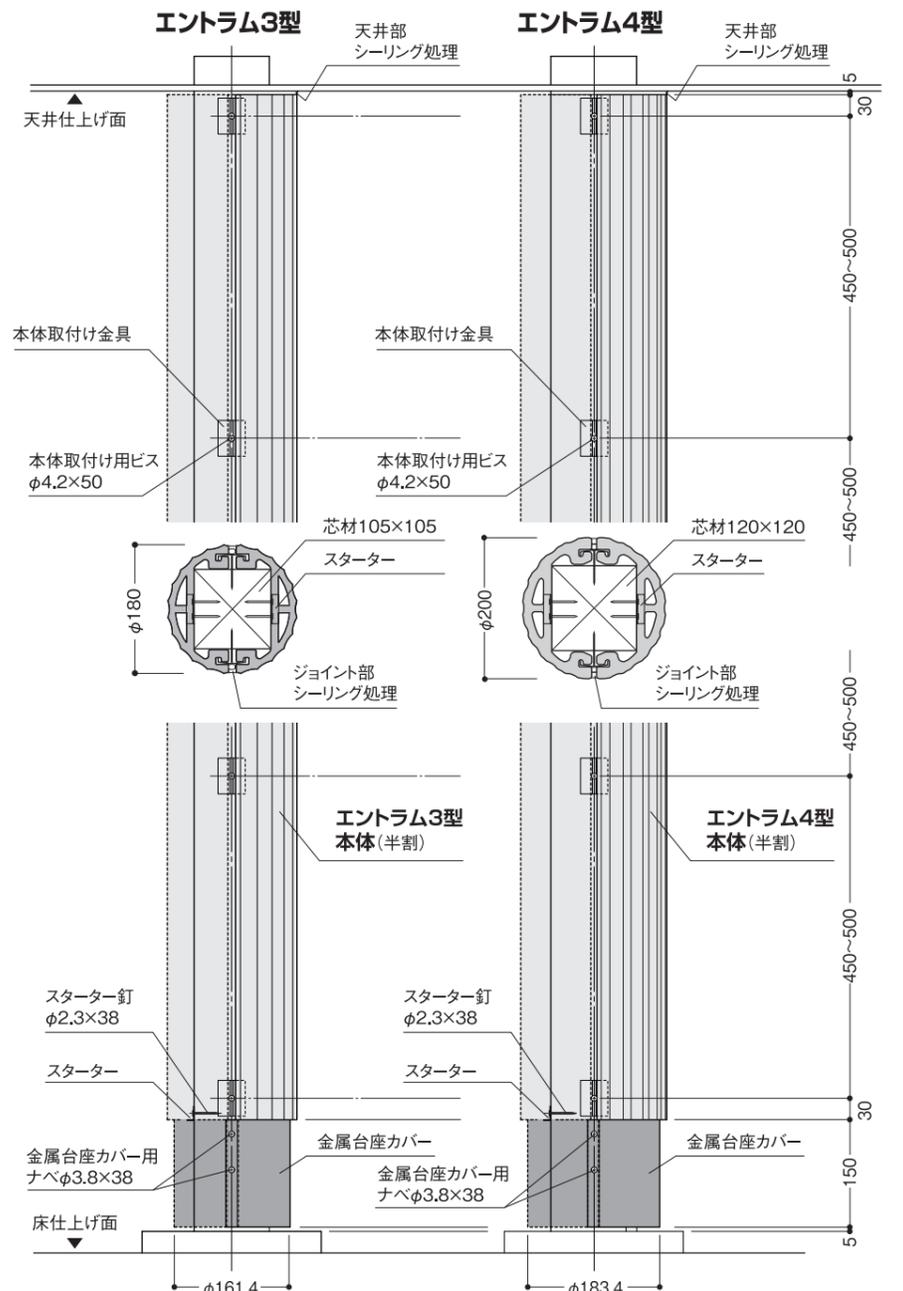

本社/福井市三十八社町33-66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585  
 東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332  
 札幌 ☎(011)896-7500 盛岡 ☎(019)654-7511 仙台 ☎(022)287-3471  
 宇都宮 ☎(028)636-3521 北関東 ☎(048)661-0400 千葉 ☎(03)5742-6301  
 神奈川 ☎(045)470-1050 新潟 ☎(025)241-7832 北陸 ☎(0776)38-8010  
 静岡 ☎(054)288-3600 京都 ☎(075)662-2315 岡山 ☎(086)232-0601  
 広島 ☎(082)246-7211 福岡 ☎(092)471-5800 鹿児島 ☎(099)259-0220  
 沖縄 ☎090-7383-5030