

コンパルソリー 木目破風納め／ビス施工


コンパルソリー 木目破風納め (コンパルソリー木目破風板A型J専用)

■設計施工時の注意

- 必ず同梱のジョイントカバーを使用してください。
- ジョイントカバー施工要領について、詳しくは「木目破風板A型J」の施工要領をご参照ください。


■ジョイントカバー施工要領 (ビス施工)

- ①下地の確認
- 木材および軒天材などによる不陸を調整し、凹凸のないようにしてください。
- ②フラット下地確保 (合板下地)
- 破風納め取付け時の指定ビス位置に、下地を確保するよう合板などの木下地を施工してください。
- ③木目破風納めの取付け (同梱カラービス)
- 下記参考ビス取付け位置を基本に、凹溝上に同梱のカラービスにてしっかりと固定してください。

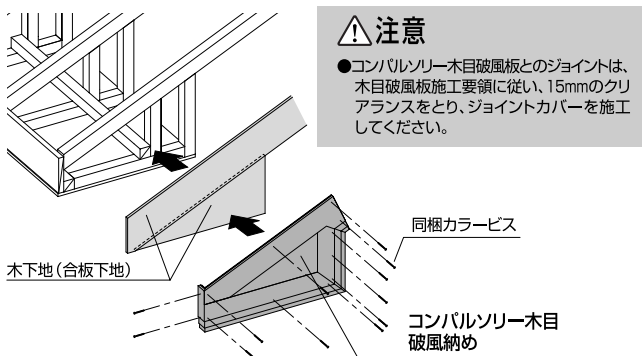

■製品概略図


- 受注範囲は、製品仕上がり寸法 (ℓ) …… 250～1,000mm
- 屋根勾配 (K) …… 2～10寸

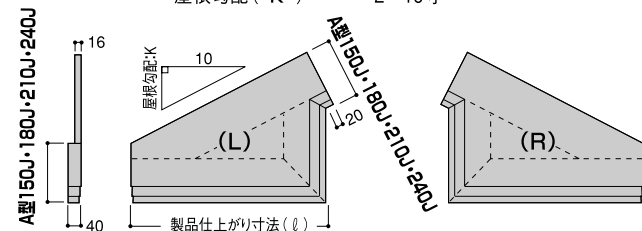

- 木目破風納めには左右勝手があります。※右 (R)・左 (L) のパーツとなります。
- コンパルソリー木目破風板A型150J・180J・210J・240Jに対応します。
- 木目破風板寸法が150の場合、鼻隠し寸法も150になります。

■基本納まり図 (木下地との寸法位置)


- 斜線部には合板などの木下地を施工してください。

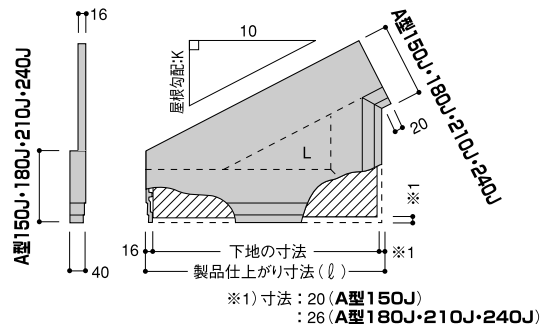

- 木目破風板A型150Jを使用の場合
製品仕上がり寸法 (ℓ) = 下地寸法 ℓ + (16 + 20) を目安としてください。
- 木目破風板A型180J・210J・240Jを使用の場合
製品仕上がり寸法 (ℓ) = 下地寸法 ℓ + (16 + 26) を目安としてください。

■破風板との納まり

- ジョイントカバーは、下図の要領にてノッチ部で折ってご使用ください。

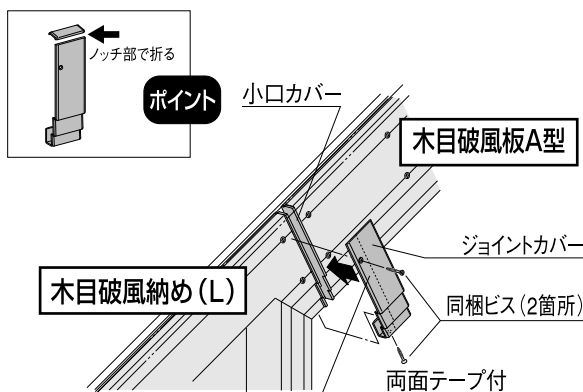


- コンパルソリー木目破風板A型Jのジョイントカバーを取付けます。ジョイントカバーの両面テープは左側のみ付いていますので、上図の場合「木目破風納め (L)」にのみ接着するようにし、同梱ビスにて2箇所しっかりと固定します。

※「木目破風納め (R)」は破風板側に接着となります。
(ジョイントカバーの巾は45mmありますので目地がジョイントカバーの中央にくるよう木目破風納めに15mmかぶせます。)

■参考ビス取付け位置

- ビス間隔は303mmピッチを基本とし、以下参考ビス位置に施工してください。
- また、凹溝上の端部ビスは、端より15mm位置に施工してください。

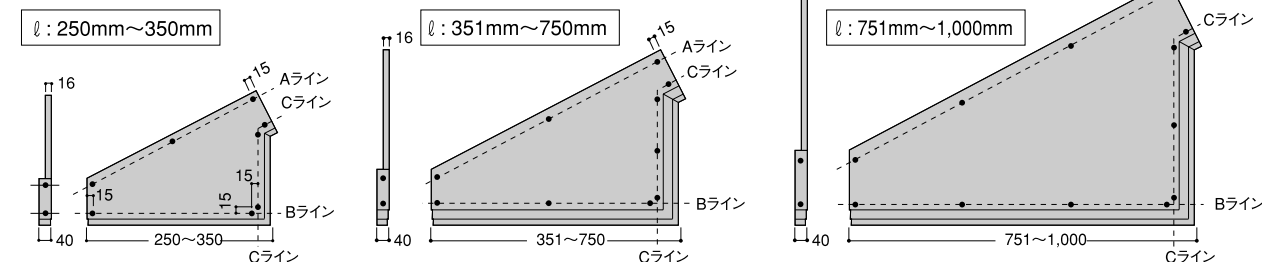

製品仕上がり寸法 (ℓ)	ℓ: 250mm~350mm				ℓ: 351mm~750mm				ℓ: 751mm~1,000mm			
ビス位置	折返し部 (側面)	Aライン	Bライン	Cライン	折返し部 (側面)	Aライン	Bライン	Cライン	折返し部 (側面)	Aライン	Bライン	Cライン
ビス本数	2	3	2	3	2	3	3	4	2	4	4	4