FUKUVI

# フクビ防水部材「ウェザータイト バルコニー用(組み合わせタイプ)／水切りシートF」

## 施工説明書

施工動画はこちらからご覧ください。

このたびは、フクビ製品「ウェザータイト バルコニー用(組み合わせタイプ)」「水切りシートF」をお買い上げいただきまして、有難うございました。下記の施工説明書をよくご確認の上、正しく施工を行ってください。

湿式外装材(モルタル塗り工法)で使用する場合はこちらをご覧ください。


**施工前に準備するもの**

●水切りシートF／●ウェザータイト本体／●防水テープ／●タッカー／●カッター

**施工の流れ**

「スーパーエアテックス」(透湿防水シート)の施工 ▶ 「水切りシートF」の施工 ▶ 「ウェザータイト バルコニー用」の施工

**■姿図**

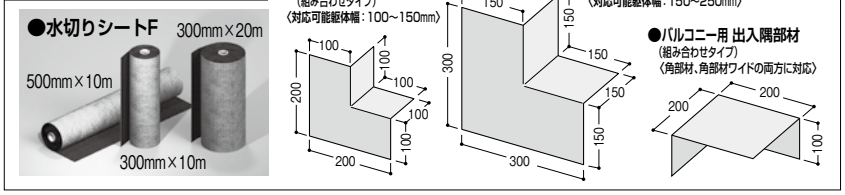



## ■水切りシートFの施工

⚠注意 ●水切りシートFは、黒色層が上になるように施工してください。


### ●バルコニー天端面の防水処理

●バルコニー天端面の防水処理

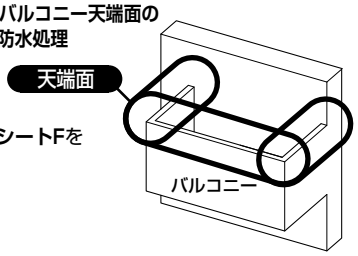


**手順1. 水切りシートFの施工**


バルコニーの天端面に下図のように**水切りシートF**を施工し、必要な長さでカットします。

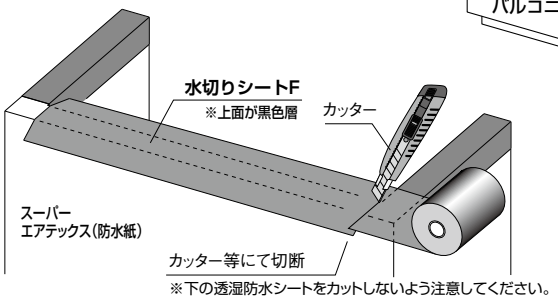


**手順2. 水切りシートFの固定**

**水切りシートF**の両端を折り曲げ、側面からタッカーを使用して固定します。


⚠注意
●この時点では、天端面にタッカー・ビス等を使用しないでください。

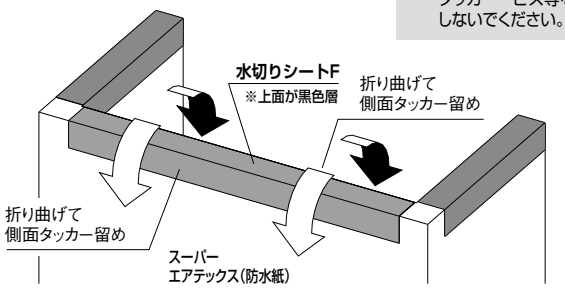


### ●バルコニー天端面の防水処理(角部材ワイドを使用する場合)

**手順1. 水切りシートFの施工**


**水切りシートF**をバルコニーの出隅まで覆うように施工し、**水切りシートF**を折り曲げるための切り込みを入れてください。

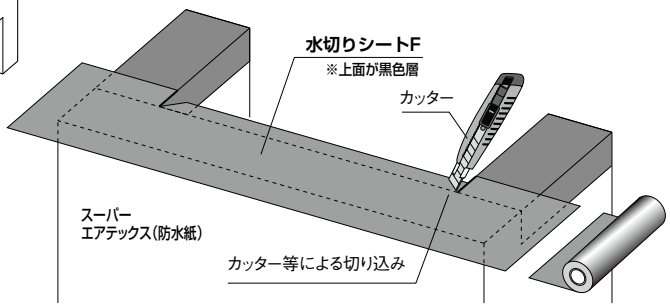


**手順2. 水切りシートFの固定**


**水切りシートF**の両端を折り曲げ、側面からタッカーを使用して固定します。

⚠注意
●この時点では、天端面にタッカー・ビス等を使用しないでください。

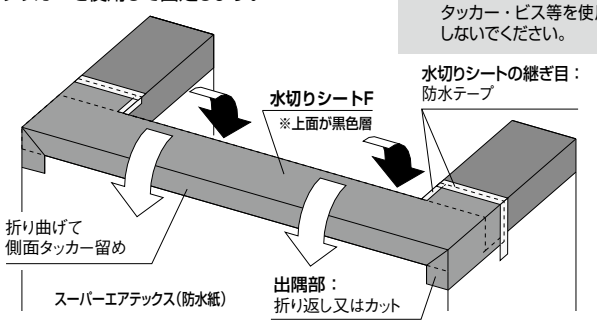



## ■バルコニー用出入隅部材の施工

⚠注意 ●防水テープは、フクビ防水テープ(**アクリル気密防水テープ、ハイブリッド防水テープ、スーパーブチルテープN**のうちいずれか)を使用してください。
●防水テープは施工状態を見やすくするため、便宜上白色系で表しています。

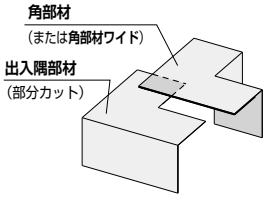



●出入隅部の防水処理

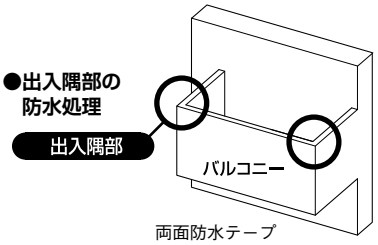



**手順1. バルコニー用出入隅部材固定の準備**

バルコニー出隅の天端面(右図参照)に**バルコニー用出入隅部材**を施工するための両面防水テープ(巾50mm以上を約200mm程度の長さ)を貼付けます。

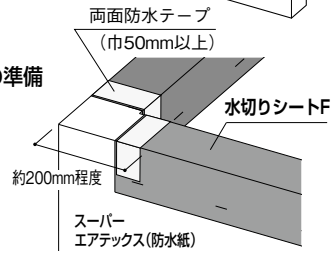



**手順2. バルコニー用出入隅部材の貼付け**

両面防水テープ上面の剥離紙をはがし、下図のように**バルコニー用出入隅部材**を貼付けます。このとき、テープと**バルコニー用出入隅部材**との間にスキマができないように充分圧着してください。
さらに、余分な部分をカッター等でカットしてください。

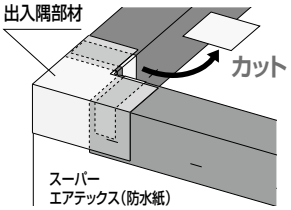


**手順 3. 重ね用のバルコニー用角部材の準備**

**重ね用バルコニー用角部材**(または**角部材ワイド**)を重ね、内側コーナー部側面の両面防水テープ(巾 50mm以上)に貼付け、圧着し仮固定します。

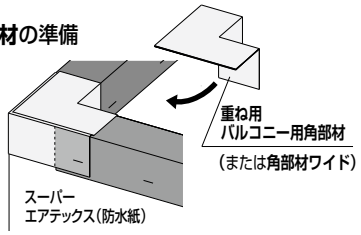



**手順 4.** 次ページにつづく↓

## ●バルコニー天端面の防水処理


**手順 4. 角部材**上面端部のテープ処理

**角部材**の上面端部を片面防水テープにて固定します。

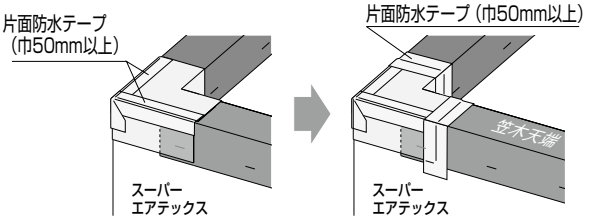


⚠注意


- ●テープ処理をするとき、隙間ができないように注意してください。隙間があると、そこから雨水が浸入します。
- ●120角柱の場合、**バルコニー用角部材**の端部が20mm程度ズレますので、充分なのり面を確保するために75mm巾以上の防水テープをご使用ください。
- ●片面防水テープ施工箇所に両面防水テープを使用する場合は、剥離紙をはがさないでください。

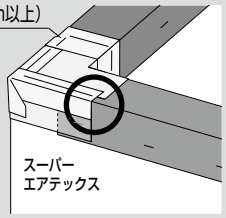


## ●バルコニー天端面の防水処理（角部材ワイドを使用する場合）


**手順 4. 角部材ワイド**上面端部のテープ処理

**角部材ワイド**の上面端部を片面防水テープにて固定します。

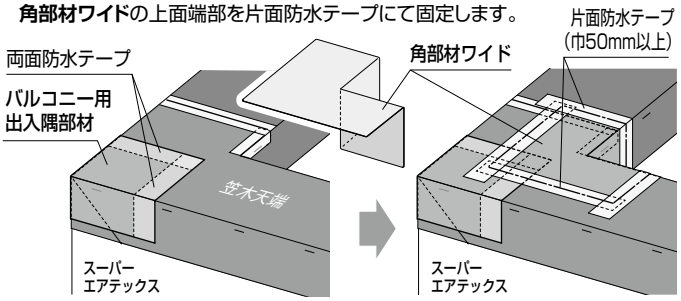


⚠注意


- ●テープ処理をするとき、隙間ができない様に注意してください。隙間があると、そこから雨水が侵入します。
- ●商品規格が異なるため、**角部材ワイド**と**出入隅部材**にズレが生じます。必ず、**角部材ワイド**と**出入隅部材**それぞれに防水テープを貼り付けてください。

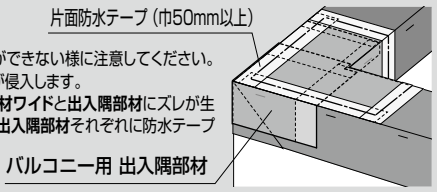


## ■バルコニー用角部材の施工


●**バルコニーの天端面の幅が 100～150mm の場合**は「**角部材**」を使用してください。
●外張り断熱工法等により、**バルコニー天端面の幅が 150～250mm の場合**は「**角部材ワイド**」を使用してください。

### ●各施工部位による組み合わせ例

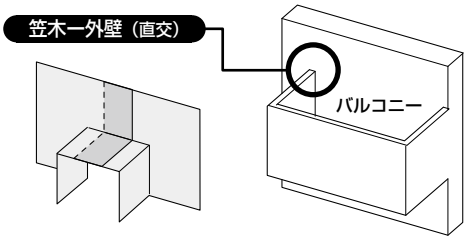


### 手順 1. ウェザータイト(以下、バルコニー用角部材)固定の準備


笠木と外壁取り合い部の透湿防水シートおよび**水切りシート F** を適宜施工後、笠木天端面（下図参照）に**バルコニー用角部材**①を固定するための両面防水テープを貼り付けます。

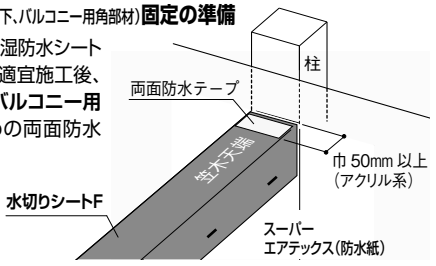


### 手順 2. バルコニー用角部材①の貼り付け


両面防水テープ上面の剥離紙をはがし、下図のように**バルコニー用角部材**①を貼り付けます。このとき、テープと**バルコニー用角部材**との間にスキマができないように充分圧着してください。

※笠木天端部にタッカーは使用しないでください。

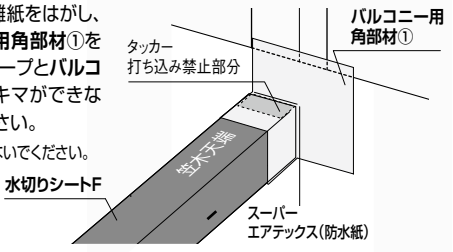


### 手順 3. 重ね用のバルコニー用角部材②の準備


**バルコニー用角部材**②の重なる部分（右図参照）に両面防水テープを貼り付けます。このときも、テープと**バルコニー用角部材**との間にスキマができないように充分圧着してください。

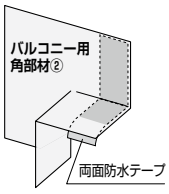


### 手順 4. バルコニー用角部材の重ね合わせ

準備したもう一方の**バルコニー用角部材**②を貼り付けます。両面テープ同士が強力に貼り合わされるので、**バルコニー用角部材**がずれないように充分注意して圧着してください。

※笠木天端部にタッカーは絶対に使用しないでください。

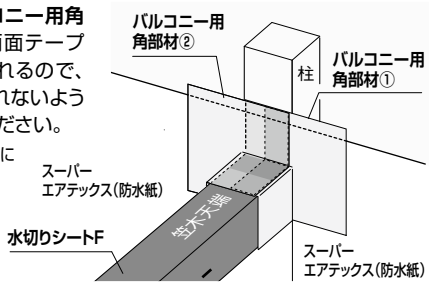



### 手順 5. 外壁面側周囲の両面防水テープ施工

**バルコニー用角部材**の外壁面側の周囲を、両面防水テープの施工順序に注意して、スキマができないように施工してください。


※外壁面側に**合板などの下地がない場合**は、捨て桟や柱、間柱などに両面防水テープにて仮固定してください。

■合板などの面材下地がある場合

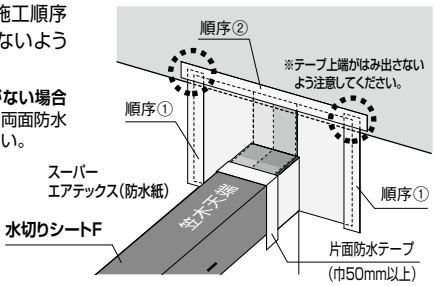


### 手順 6. 外壁面の透湿防水シートの施工

**バルコニー用角部材**を覆うように、外壁面側に90mm以上重ねて透湿防水シートを施工してください。

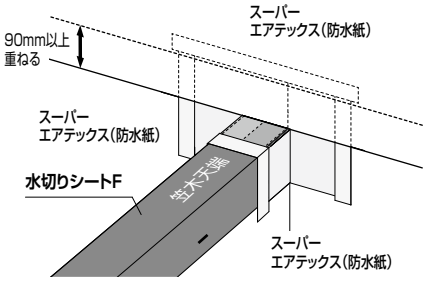


⚠注意 ●防水テープは、フクビ防水テープ(**アクリル気密防水テープ、ハイブリッド防水テープ、スーパーブチルテープ N** のうちいずれか)を使用してください。
●片面防水テープ施工箇所に両面防水テープを使用する場合は、剥離紙をはがさないでください。


フクビ化学工業株式会社
https://www.fukuvi.co.jp
本社／福井市三十八社町33-66　☎(0776)38-8013　〒918-8585



2026. 4 Ⓣ