

有機系下地調整塗材用コーナー定木

# コーナーアジャスト

FUKUVI

## 施工説明書

この度はフクビ商品「コーナーアジャスト」をお買い上げ下さいましてありがとうございます。  
下記、施工説明書をご確認の上、正しく施工を行ってください。

### 施工上の注意

●コーナーアジャストはタイル外壁でコンクリート、モルタル下地の外壁仕上げを行うタイル後張り工法のうち、不陸調整に有機系下地調整塗材を用いる際のコーナー仕上げ専用定木です。

●有機系下地調整塗材の施工方法等については各接着剤メーカーの指示に従ってください。

●有機系下地調整塗材が完全に硬化していない場合、コーナーアジャストに付着する場合があります。

完全に硬化を確認してから、コーナーアジャストを取り外してください。


●コーナーアジャストに未硬化の下地調整塗材が付いた場合は硬化した後に剥がすか、布などでふき取り使用してください。

●ジョイントを外す際はジョイントで手を切らないようにご注意ください。ペンチなどを使用し外してください。

●輸送及び保管時、雨水に濡らさないようにしてください


●保管の際は、直射日光を避けて、平らな場所に平置きしてください。ジョイントを外した状態での保管をおすすめします。

製品のソリの原因となりますので、以下の項目は避けて保管ください

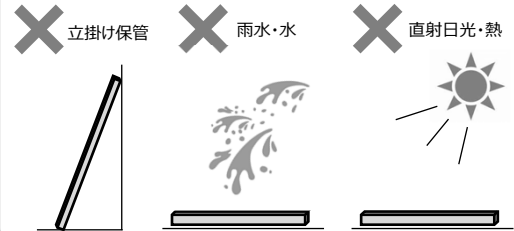


### 使用部材

#### ●本体


| 呼称        | 材質                                                                                         | 規格                       | 梱包入数 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| コーナーアジャスト | <br>材質：PE | 45×10×1,100mm<br>肉厚1.5mm | 50本入 |

#### ●別売部材

| 呼称              | 材質                                                                                            | 規格                   | 梱包入数 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| コーナーアジャスト用ジョイント | <br>材質：ZAM | 6×12×100mm<br>肉厚：1mm | 25個入 |


※コーナーアジャストをジョイントし長物として施工する際に使用します。

### コンクリート釘を打つ位置について

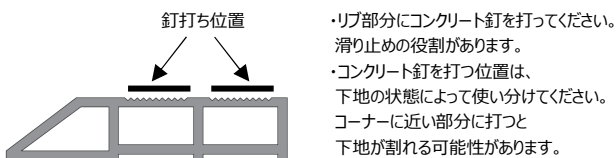


### ジョイント方法

①コーナーアジャストの四角形の中空部分いずれかにジョイントを挿入し、ジョイント中心部分の突起部分まで差し込みます

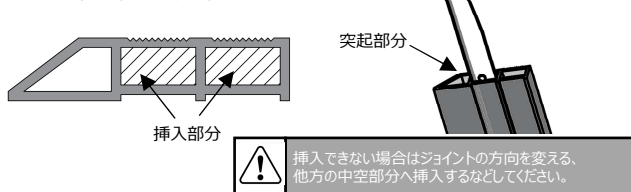


②隙間がなくなるよう、コーナーアジャスト同士をつなげます。

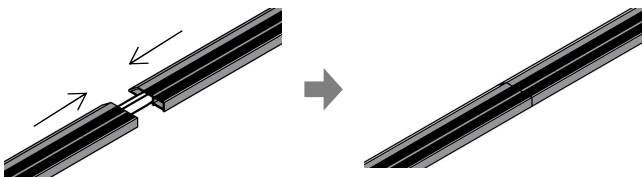


### コーナーアジャスト施工方法


①コーナーアジャストを出隅部に下地調整分張り出して、コンクリート釘で固定します。  
(端部から約10mmに釘打ち・他約450mm間隔)

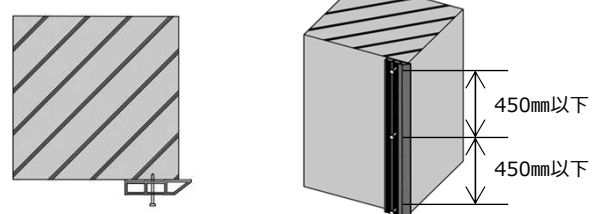

②コーナーアジャストの張り出しに合わせて、出隅片面に下地調整塗材を施工します。

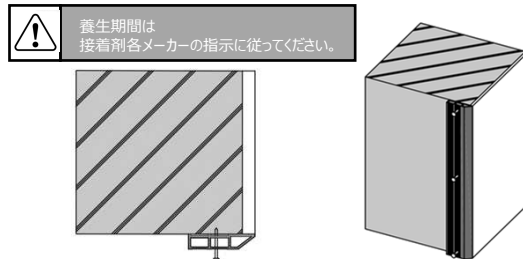

③養生乾燥後、コーナーアジャストを取り除き、他方の面にコーナーアジャストを固定します。

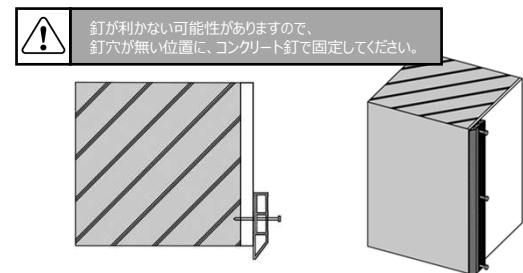

④下地調整塗材を施工し、養生乾燥後コーナーアジャストを取り外します。

