

UB枠 リフォーム用下枠150


施工説明書

このたびは、フクビ「UB枠リフォーム用下枠150」をお買い上げいただきまして有難うございました。
下記の施工説明書をよくご確認の上、正しく施工を行ってください。

■設計・施工時の注意

- 本製品は、接着剤を使用して施工してください。接着剤を使用しない場合、はがれる恐れがあります。(接着剤は市販のものをお買い求めください)
- ※木下地に施工する場合は木工用接着剤、クッションフロアの上に施工する場合は変成シリコン系(コニシ:MPX-1等)をご使用ください。
- 気温低下により製品に反りが生じる場合がありますが、施工に問題はありません。必要に応じて室温で保管し、表面温度を上げていただくことで、反りは徐々に緩和されます。


■製品寸法

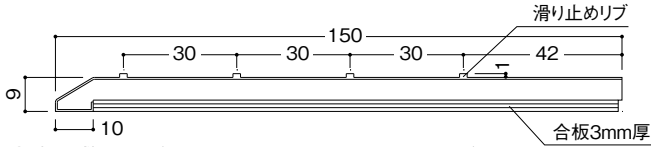

- 梱包入数：1本(L寸 800mmまたは、L寸1,800mm)

■参考納まり図

- 下枠の仕上がり高さが、脱衣室床面から9mm高い設定となります。
- 浴室ドア床面アングルの仕上がり高さを、9mm高くなるように設置してください。

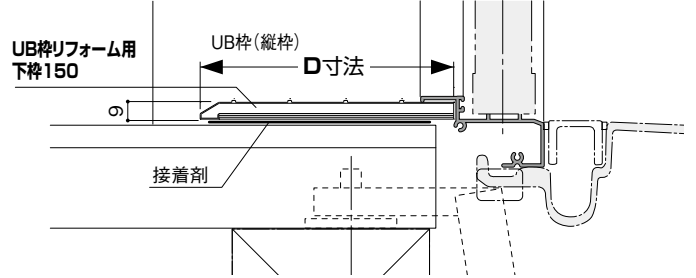


- ⚠️注意 ●アングル溝加工をする場合、溝巾15mm、溝深さ3mmまでとしてください。

■施工手順

手順① 製品長さL寸、奥行D寸法カット


- 縦枠の内寸法(W寸法)に合わせて長さカット、奥行に合わせてD寸法をカットしてください。

■UB枠概念図

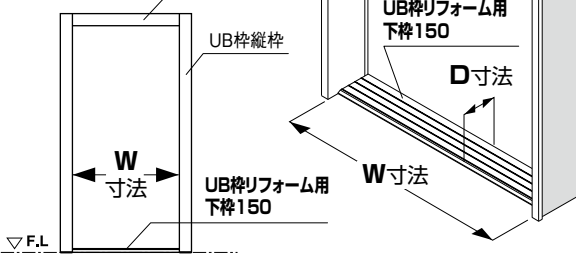

手順② UB枠四方枠組み(下枠のビス固定)


- UB枠リフォーム用下枠は側面側に先穴(φ2~2.5mm程度)を開けて、造作用ビス(φ3mm)にてビス留めしてください。

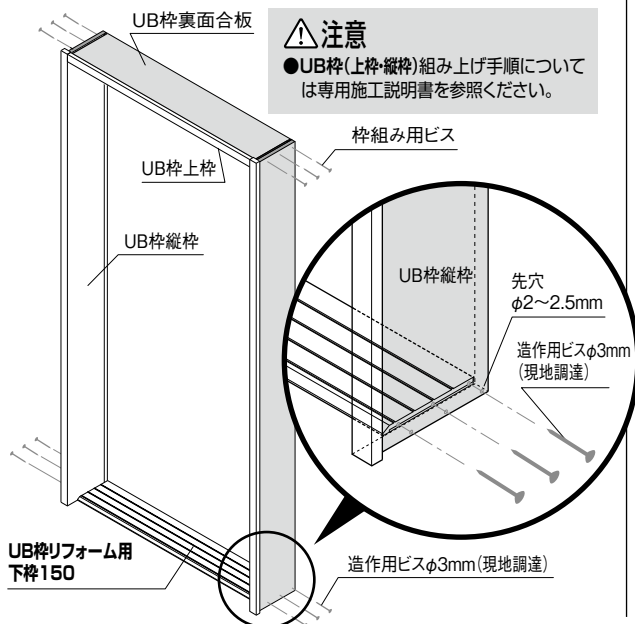

- ⚠️注意 ●UB枠(上枠・縦枠)組み上げ手順については専用施工説明書を参照ください。

手順③ 接着剤塗布・UB枠取付け

- 下枠部の接着剤は床面側に塗布してください。
- 接着剤を塗布した四方枠を取付け、ユニットバス付属のビスでアングル部を固定します。

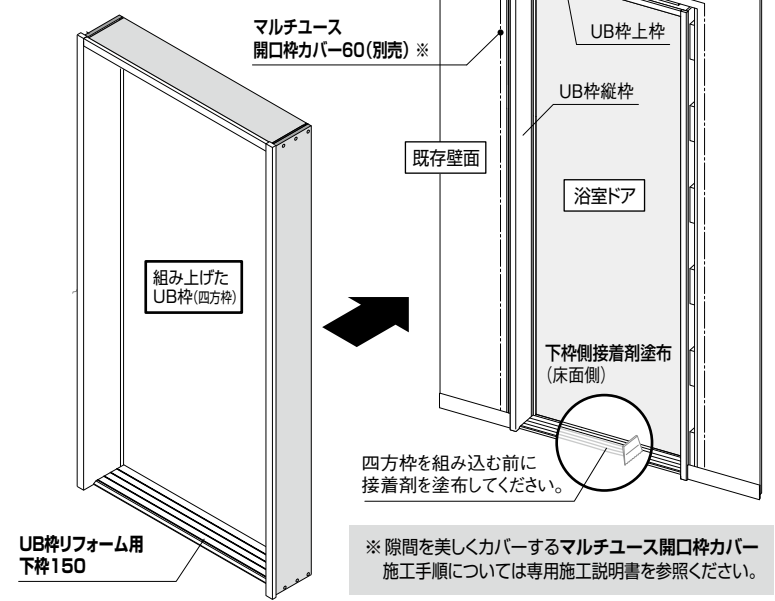

クッションフロア仕上げに施工する場合

- クッションフロアは下枠の前端部分にかかるようにカットし、下枠は合板などを用いて浴室ドア床面アングルとの取り合い高さを調整して設置してください。

