

施工説明書


このたびは、フクビ製品「破風納めフリータイプ」をお買い上げくださりまして有難うございました。
下記の施工説明書をよくご覧の上、正しく施工を行ってください。

■設計・施工時の注意

- 現場カット面はシーラー（塗装下地）を必ず塗布した後、塗装仕上げをしてください。シーラーを塗布しないと塗料が密着しません。カラー品用にタッチアップ塗料（別売）を用意しています。
- 本製品は定期的な再塗装が必要です。再塗装を怠りますと製品が劣化します。変色、褪色、汚れ、カビ、白化などが目立つ前に定期的に再塗装をしてください。
- 本製品を取り付ける際は必ず木下地（耐水合板9.5mm以上）を現場にて組んでから施工してください。木下地が組まれていないと割れや欠けの原因となります。
- 本製品を取り付ける際は必ず下穴（φ3）を開けてから釘打ちしてください。下穴を開けないと割れ・欠けの原因となります。
- ケガ防止、さらに現場の美観維持のため、現場カットの際は保護メガネ、防塵マスクなどを着用し防塵タイプのダイヤモンドソーを使用してカットしてください。


その他、取り扱いに関しましては破風板に同梱されている施工説明書の「セミックス施工上の注意」を必ずお読みの上、施工してください。

■製品規格

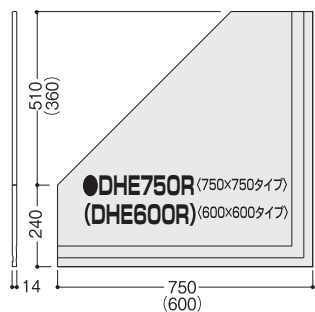


■梱包内容 本体 2枚、リングネイル（φ2.4×45mm）18本、シーラー（40g）1缶、施工説明書 1部

■参考納まり図

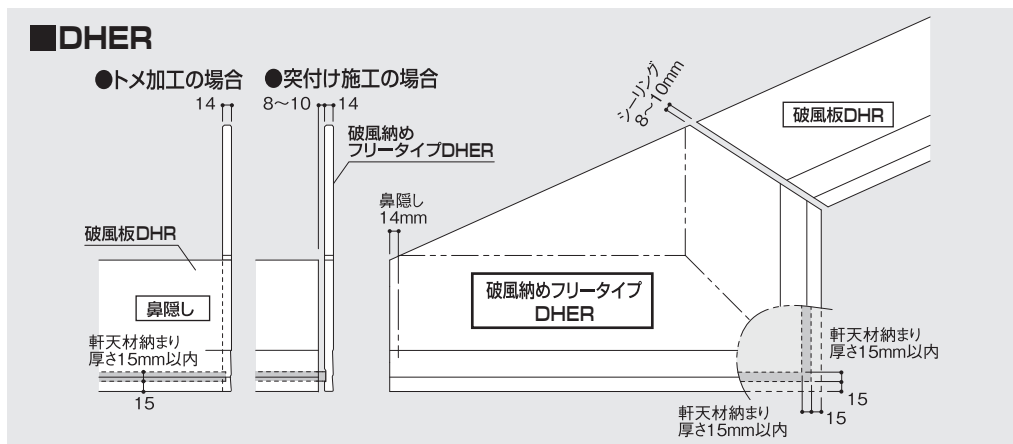


■施工手順

①本製品は左右共通です。右図のように左右を現場に合わせて使用ください。

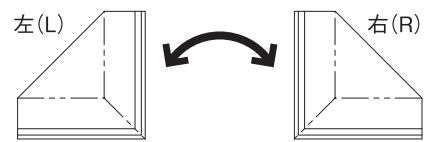


②右図のように、軒の出寸法（1-1'）、鼻隠し寸法および屋根勾配（2-2'）、破風板寸法（3-3'）の3ヶ所のカットが必要です。右図は左(L)使用時です。

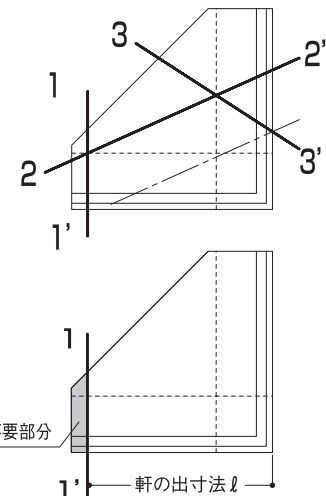


③軒の出寸法に合わせてカットする場合、鼻隠しとの納め方により下図のように2通り（トメ加工が突付け施工）のカットの方法があります。現場に合わせてカットしてください。
カット面はシーラーを塗布した後、塗装してください。


●トメ加工の場合

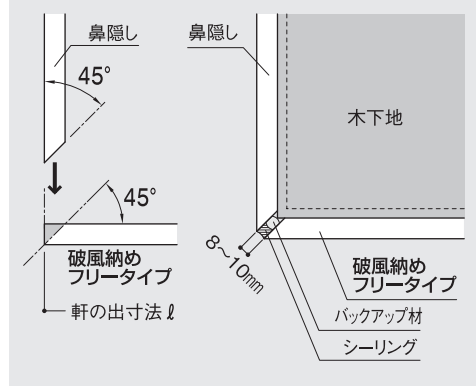

●突付け施工の場合

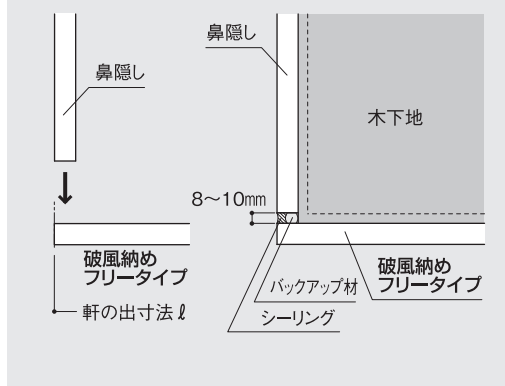


④鼻隠し側の寸法と屋根勾配に合わせてカットしてください。カット面は、シーラーを塗布した後、塗装してください。カラー品用に別売りで専用タッチアップを用意しています。

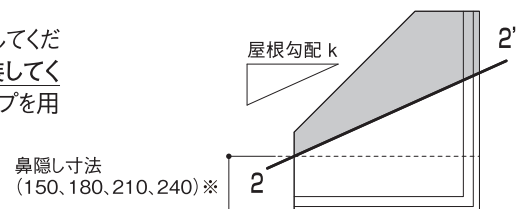


⑤破風板の寸法に合わせてカットしてください。右図のように破風納めだけでなく、破風板も屋根勾配を考慮したカットが必要です。

※破風板の種類「DHER」によってサイズが変わります。

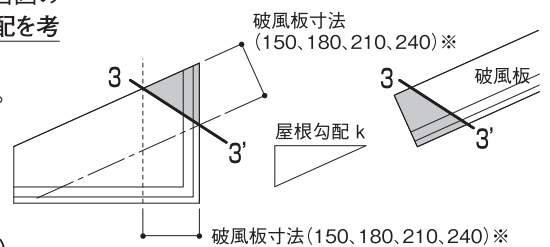

⑥釘打ちの際は、必ず下穴（φ3）を開けてください。

- 釘の間隔は300mm以内にバランスよく施工してください。
- 釘頭にはタッチアップを塗布してください。
- 突付け部分は8~10mmの目透かしとし、シーリング処理を施してください。
- シーリングの際は、必ず先に専用プライマーを塗布し、バックアップ材（現場調達）を充填してから、シーリング処理を施してください。

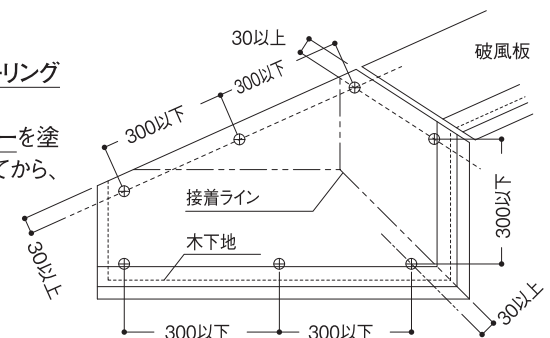

■別売部材

タッチアップ塗料、シーリングなどの詳細については、破風板に同梱されている施工説明書の「別売部材」をご確認ください。



フクビ化学工業株式会社

本社／〒918-8585 福井市三十八社町33-66
東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500 岩手 ☎(019)673-8254 仙台 ☎(022)287-3471
宇都宮 ☎(028)636-3521 北関東 ☎(048)661-0400 千葉 ☎(028)636-3521
神奈川 ☎(045)470-1050 新潟 ☎(025)241-7832 北陸 ☎(0776)38-8010
静岡 ☎(052)855-2332 岡山 ☎(086)232-0601 広島 ☎(082)246-7211
福岡 ☎(092)471-5800 鹿児島 ☎(099)259-0220 沖縄 ☎090-1995-2980