

天井アルミ気密点検口枠K


①

天井アルミ気密点検口枠K

■施工要領

①天井の開口


開口部強度を十分検討して天井材を施工してください。天井の切欠きは次の寸法表に合せて行なってください。

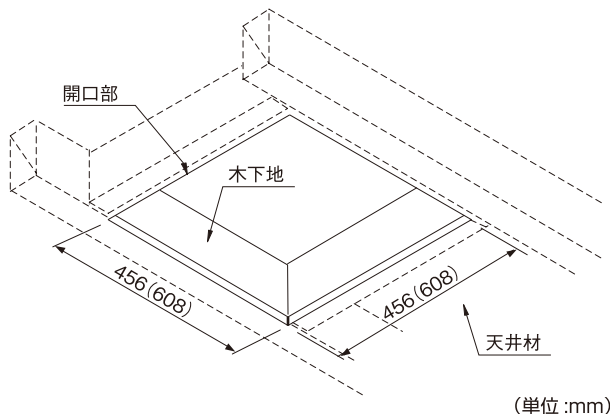

天井開口寸法		450 角	600 角
		456	608
製品寸法	枠の外寸法	474	626
	枠の内寸法	440	592
天井材	外枠開口寸法	456	608
	内枠材料寸法 (内フタ材料寸法)	418	570


②気密シート貼り+カッターでの開口 ※()内 600 角サイズ記載。

木下地に「スプレーのり」「両面テープ」にて気密シートを貼付けてください。
カッターでの開口は、外枠の外寸法 456(608)－35 mm 程度で切り抜いてください。

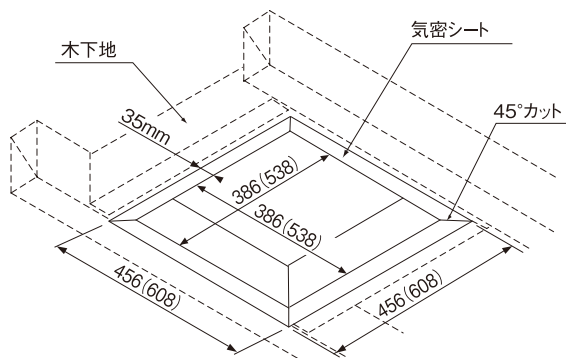


③気密点検口枠の内・外枠の脱着


1) 気密点検口枠を可視面「上」にして床に置き、枠の締め金具をマイナスドライバーで開けてください。
落下防止のワイヤーを丸突起から外してください。

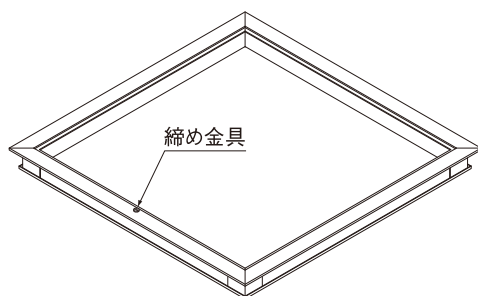


2) 内枠を垂直になるまで開け内枠のプレート金具のネジを緩めてください。

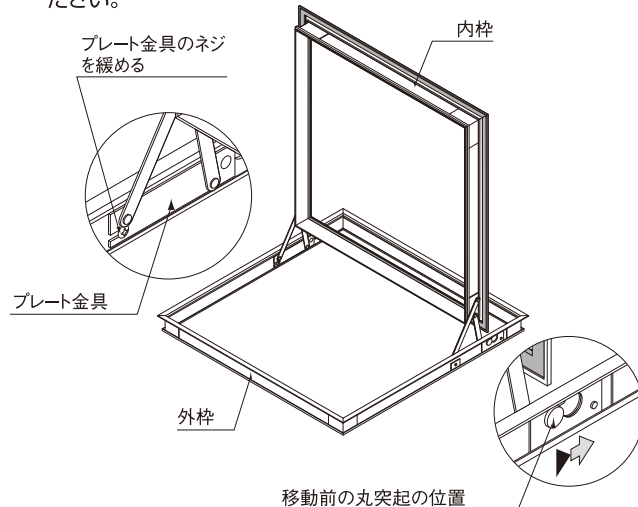

3) プレート金具を押しながら丸突起を外枠の丸穴の位置まで移動してください。

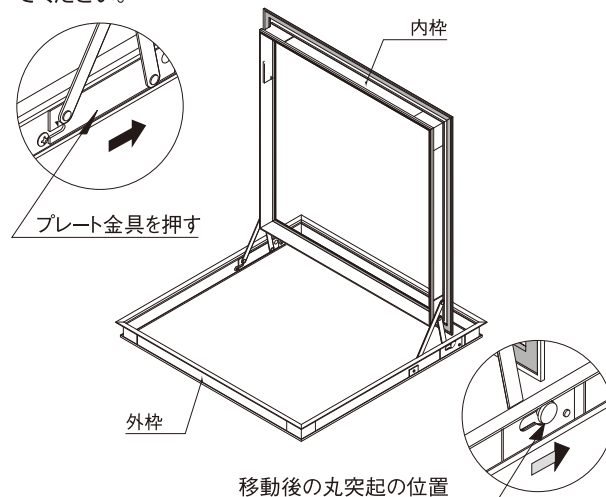

4) 丸穴上部の切り欠き部分を利用して片方の丸突起を丸穴から外し、逆側のプレート金具を下に押し込みながら、この部分のプレート金具を外してください。

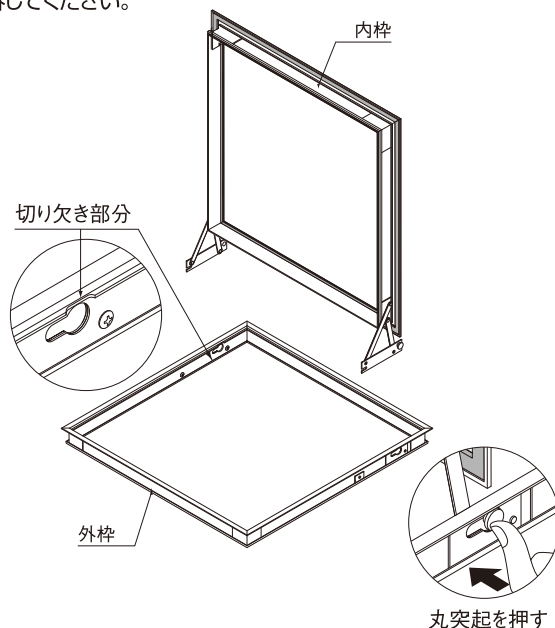

天井アルミ気密点検口枠K


②

天井アルミ気密点検口枠K

④外枠の取付


●天井材が1枚貼りの場合

ナベ頭木ネジ (L30mm 以上：現場調達) にて外枠を木下地に取り付けてください。

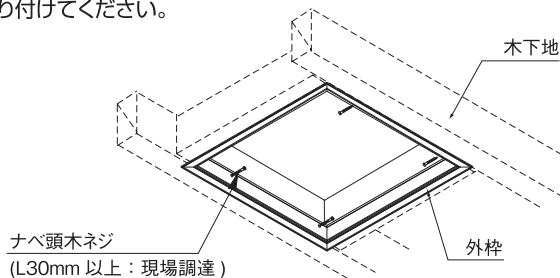

●天井材が2枚貼りの場合

本体取り付け用の「外枠取付金具 (2枚貼り用)」：以下、外枠取付金具と略します (別売) を取付ネジにて外枠に取り付けます。ナベ頭木ネジ (L30mm 以上：現場調達) にて外枠取付金具を木下地に取り付けてください。

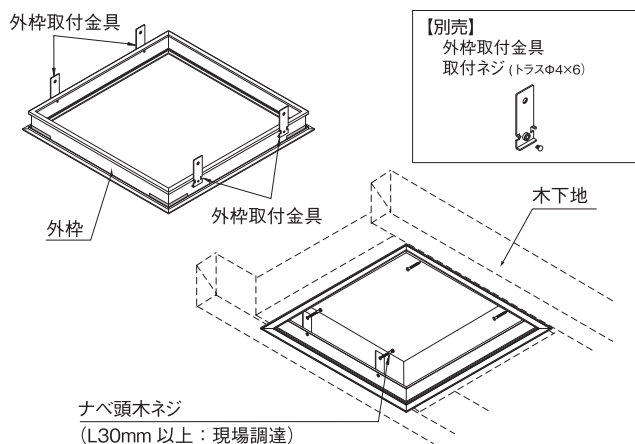


⑤内枠の内フタ (天井材) の取付

内枠の天井材にはめ込み「ボード押さえ金具」を取付ネジ (鍋小ネジ Φ4×6) にて内枠の長穴に取り付けてください。



「ボード押さえ金具」は枠を開いた時に向かい合う2辺にバランス良く取り付けてください。

天井材は 25mm まで対応できます。(15mm 以上の場合は金具を逆さにして固定してください)

●1枚貼りの場合

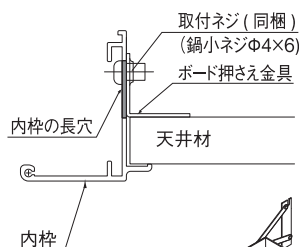


●2枚貼りの場合

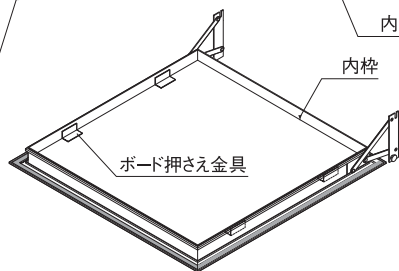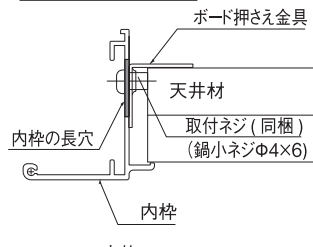


⑥内枠取付

1) 内枠から出ている丸突起を、丸穴下部の切り欠き部分を通して外枠の丸穴に差込んでください。

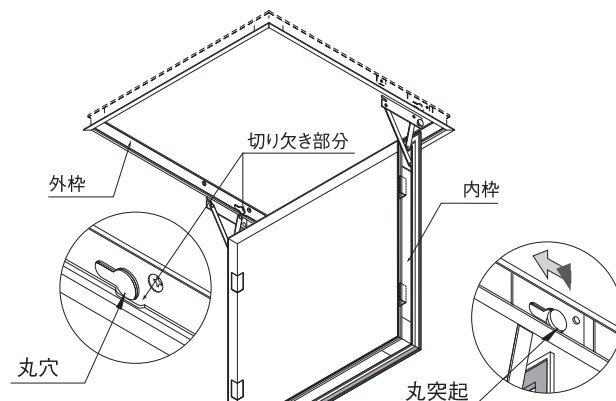


2) プレート金具を手前にスライドさせて、プレート金具のネジを締めてください。

※プレート金具のネジはしっかりと締めてください。ネジの締め方が不足すると天井材と点検口枠の間に隙間が発生することがありますのでご注意ください。

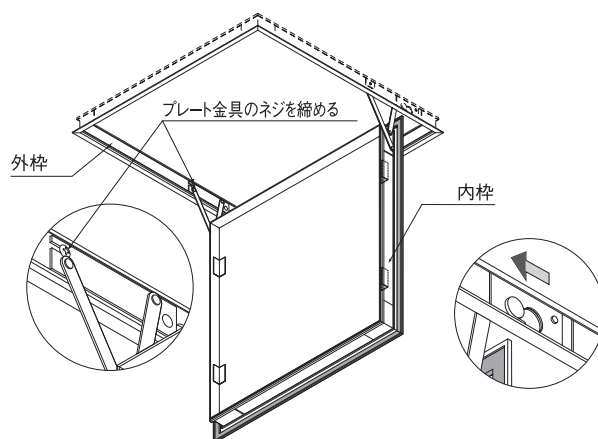


⑦ワイヤーの取付

落下防止のワイヤーを内枠の丸突起部分へ取り付けてください。

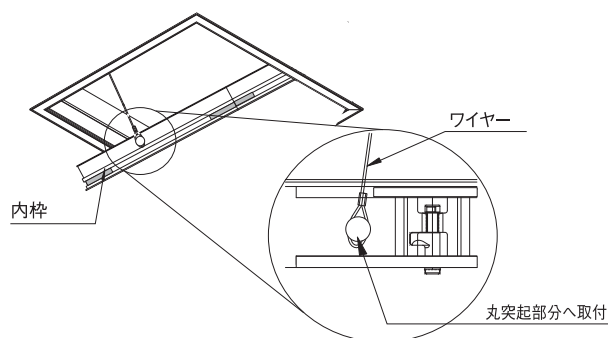

⑧完成

内枠をしっかりと隙間のないように持ち上げ、鍵となる締め金具をマイナスドライバーで締めてください。

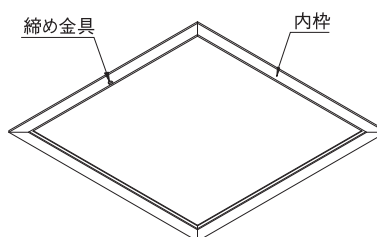


天井アルミ気密点検口枠K



- 天井アルミ気密点検口枠Kは浴室へ取り付けすることはできません。
- 取付け用のナベ頭木ネジ(L30mm以上)は現場調達となります。

開口断面図 ※ () 内 600 角サイズ寸法

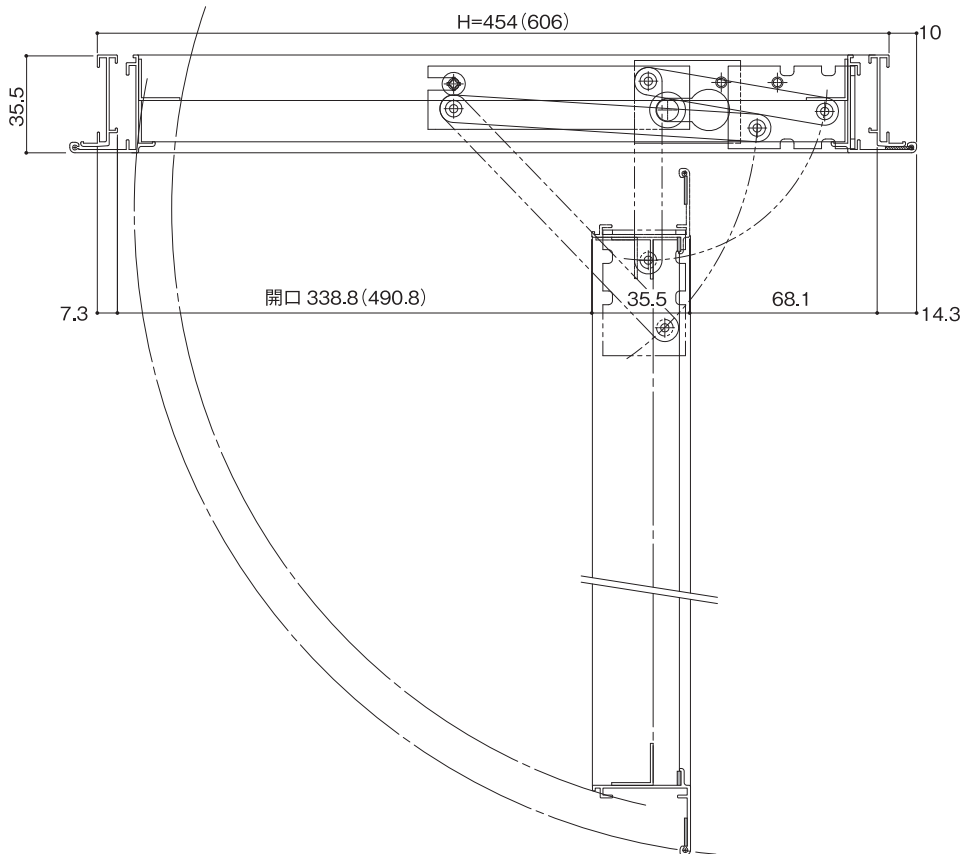

参考納まり図 ※ () 内 600 角サイズ寸法

●天井材 : 1 枚貼りの場合

●天井材 : 2 枚貼りの場合

