

先付けクロスフリー見切13


■設計施工時の注意

本製品は屋内の壁・天井見切りです

！注意


- 本製品は屋内の壁・天井用の見切り材です。それ以外の目的には使用しないでください
- エアタッカを使用する際、圧力が高すぎる場合や低温時に製品の割れ、欠けが発生する場合があります。
- 本製品は必ず下地に固定してください(両面テープのみによる固定は避けてください)

■製品図

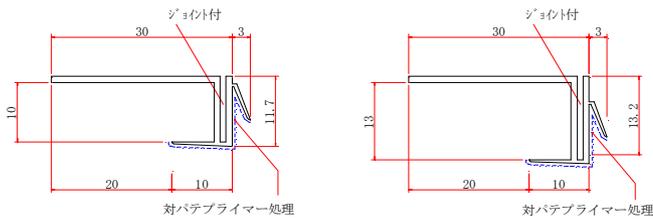


■基本納まり図

●壁勝ち

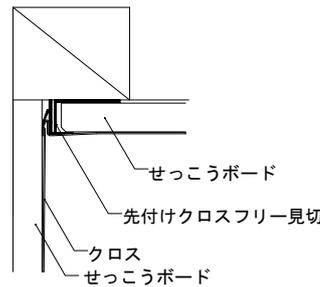


●天井勝ち

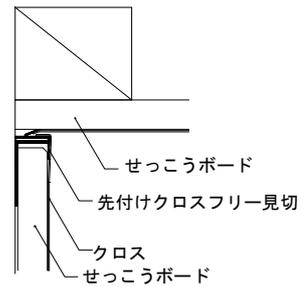

■施工要領

①壁・天井の下地を平滑に！

壁・天井の下地を平滑に仕上げてください。
見切り材の仕上がりに影響します。

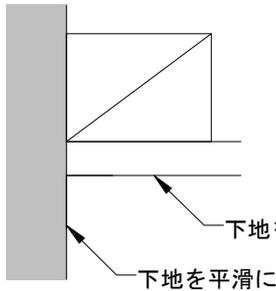


ポイント！下地
下地の具合でクロスの
仕上がりが決まります


②見切り材「先付けクロスフリー-13」の取り付け
ステーブル等で下地に固定してください

ポイント！必ず下地に固定してください

●壁勝ち

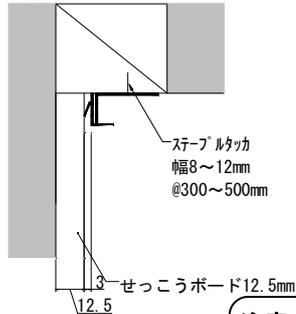

●天井勝ち

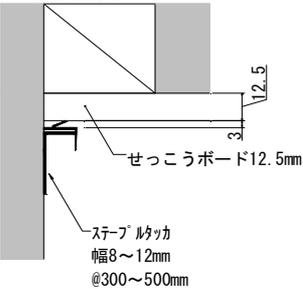



注意！ステーブルの圧力が高すぎる場合や低温時に製品の割れ、欠けが発生する場合があります

③石膏ボードの取り付け

見切に差し込み石膏ボードを取り付けます

④クロス施工のポイント

●壁勝ちの場合

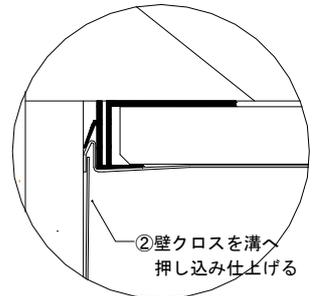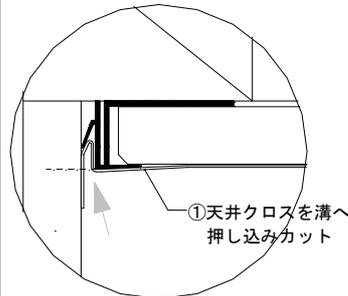

●天井勝ちの場合

