

「内装見切材 フラット見切」 施工説明書

このたびは、フクビ製品「フラット見切」をお買い上げくださりまして有難うございました。  
下記の施工説明書をよくご覧の上、正しく施工を行ってください。

部材の名称

| 呼 称 |       | 形 状 | 長さ | 梱 包                          |
|-----|-------|-----|----|------------------------------|
| 本体  | 本体カバー |     | 3m | 30セット<br>(カバー・ベース<br>各30本入り) |
|     | 本体ベース |     |    |                              |

別売部材の名称 (本体の端部・ジョイント部に使用します)

| 呼 称      | 形 状 | 梱 包                   |
|----------|-----|-----------------------|
| 出隅カバー    |     | 20個入/ケース<br>(4個入小袋×5) |
| エンドカバー   |     |                       |
| ジョイントカバー |     |                       |
| 水平出隅     |     |                       |
| 水平入隅     |     |                       |
| かべねじ     |     | 100本入/箱               |


参考納まり図

| ●石こうボード下地 | ●RC下地 | ●木下地 |
|-----------|-------|------|
|           |       |      |

施工要領

1. 本体を必要長さ分切断します。

施工前に本体と別売部材との取合いを裏面イラスト中の寸法より割出し、本体を必要長さ分切断してください。  
このとき、本体カバーは本体ベースの長さより短くなりますのでご注意ください。




2. 本体ベース側を所定の位置に両面テープにて仮止めします。

本体ベース裏面側両面テープの離型紙をはがし、取付け位置に仮止めしてください。

注意


- 本体ベースの仮止め後、位置の変更はできません。無理にはがすと下紙を破る可能性があります。

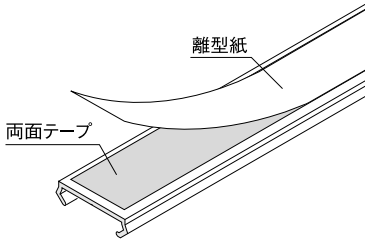

3. 本体ベースを所定の位置にビス止めします。

本体ベースを455mmピッチ以内でビス止めしてください。  
(取付け用のビスは下地によって異なります)


本体ベースには端部分のビス位置出しのため、あらかじめ@50mmでφ3mmの穴が明けてあります。  
この穴を目安に端部分は10～50mm以内でビスを止めてください。

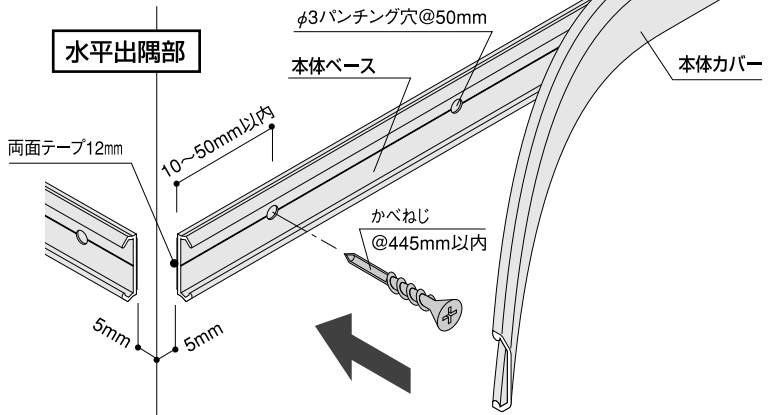

4. 本体カバーおよび別売部材をはめ込みます。

固定した本体ベースに、本体カバー・別売部材を位置に合わせてはめ込みます。  
(裏面参照)


クロスリフォーム手順

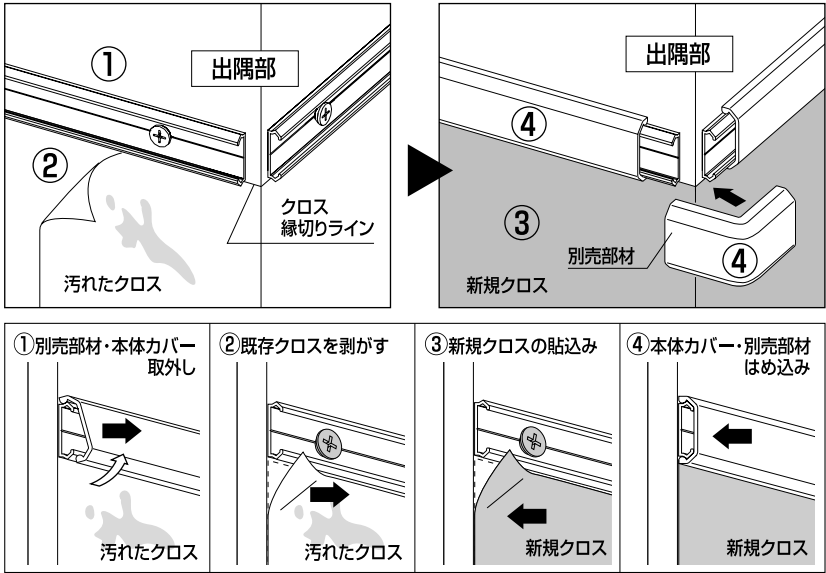


- ①別売部材および本体カバーを取外します。
- ②既存の汚れた部分のクロスを剥がします。
- ③はがした箇所に新規のクロスを貼込みます。
- ④本体カバーおよび別売部材を元の位置にはめ込み完成です。

# ■概念図および細部詳細

## ●エンドカバー部

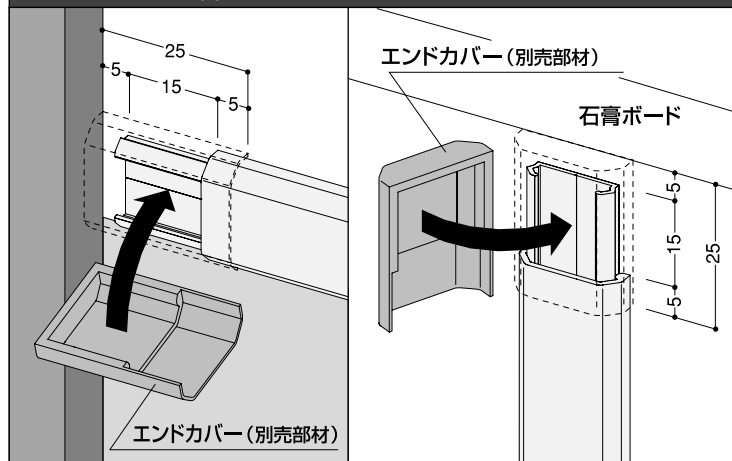

## ●出隅部

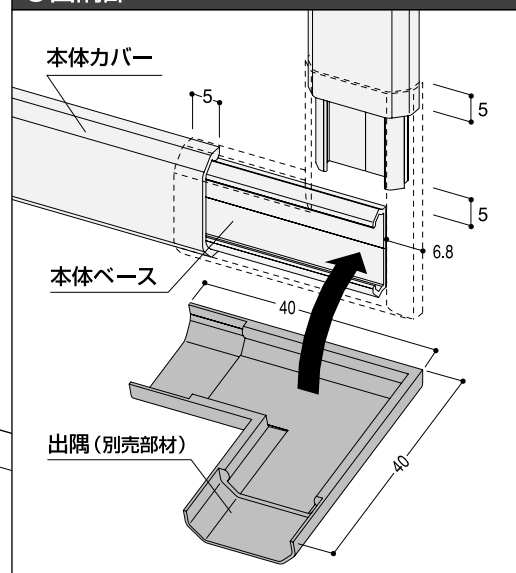

エアコン廻り

腰壁見切


建具縦枠

新規クロス


巾木

石膏ボード


## ●水平出隅部

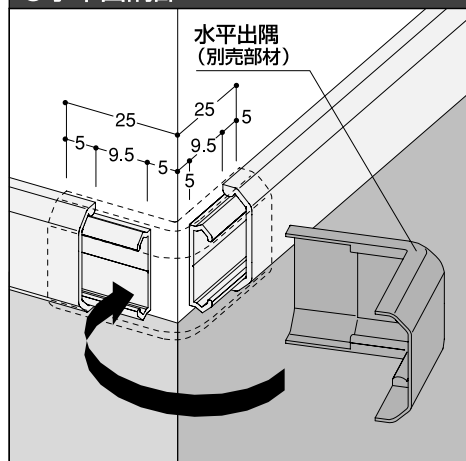

## ●水平入隅部

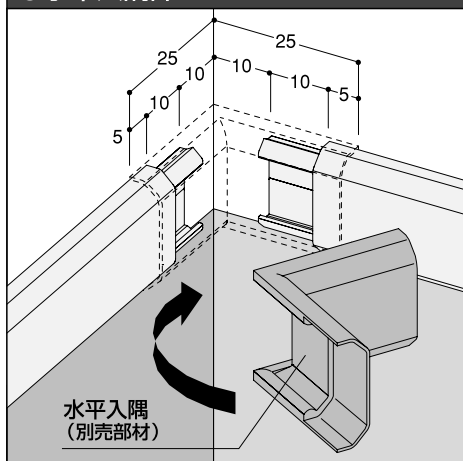

## ●ジョイント部

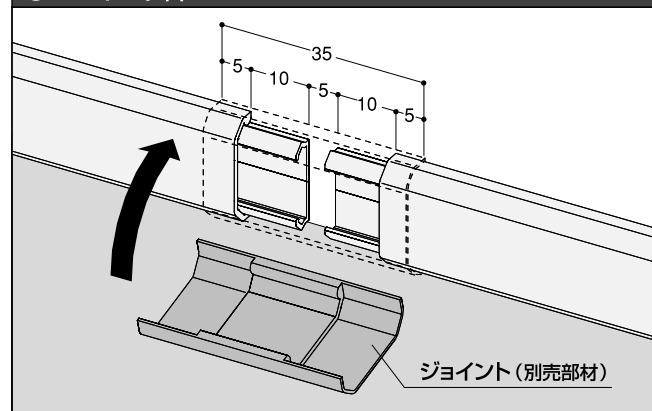

## △注意 設計・施工時の注意

- 平滑性を保つため、ビスを締め過ぎないでください。
- ビス頭φ10・径3.5mm以下のものを使用してください。