

R面取り対応・塗り床対応 不燃R巾木

施工説明書

下記の施工説明書をよくご確認の上、正しく施工を行ってください。

⚠注意 ■設計・施工時の注意

- 現場の温度が5℃以下の場合は施工しないでください。
- セメント系の材料です。折れやすいので、取り扱いに注意してください。
長さ中央部付近を両手で持って慎重にお取り扱いください。
- 本製品の在庫保管や施工時の一時保管の場合は、雨の当たらない所に平置きしてください。
- 切断時は粉塵にご注意ください。防塵マスク、安全メガネを使用してください。
- 廃棄する際は、産業廃棄物扱いとしてください。
- 塗り床はご使用になる塗り床材の施工要領に準拠してください。

■同梱部材一覧


呼 称	形 状	規 格 (mm)	梱 包 入 数
不燃R巾木100 本体		L1,000 × W40 × H100	本体 4本 施工説明書 1部
不燃R巾木32 本体		L1,000 × W32 × H32	本体 10本 施工説明書 1部

■参考納まり図

●不燃R巾木100の場合



●不燃R巾木32の場合

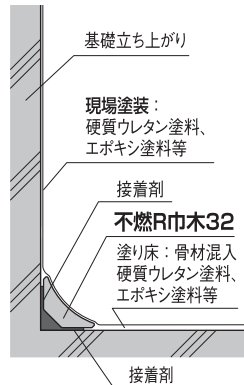

■別売部材


呼 称	形 状	規 格 (mm)	梱 包 入 数
不燃R巾木100 出隅		L100×W100×H100	2個入／箱
不燃R巾木100 入隅		L100×W100×H100	2個入／箱
不燃R巾木32 出隅		L100×W100×H32	2個入／箱
不燃R巾木32 入隅		L100×W100×H32	2個入／箱

●浴室水廻り用接着剤
フクビbond(333ml)
梱 包：20本入／箱
※バラ出荷対応可

●接着剤PX2000(333ml)
梱 包：10本入／箱
※バラ出荷対応可

●シーラーCS-1 (200ml)
梱 包：10缶入／箱
※バラ出荷対応可

■施工手順-1


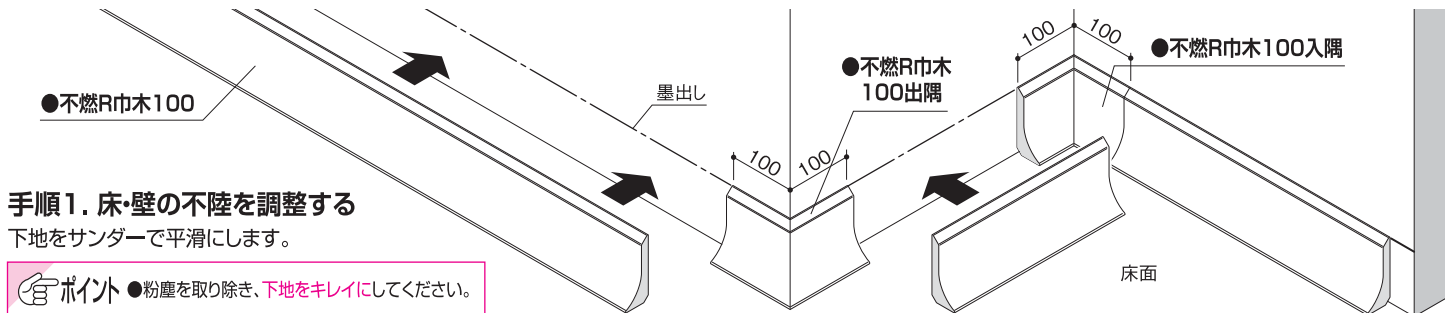


手順1. 床・壁の不陸を調整する

下地をサンダーで平滑にします。

ポイント ●粉塵を取り除き、下地をキレイにしてください。


下地凹凸のサンダーかけ

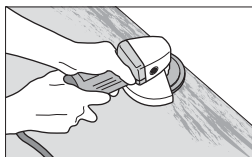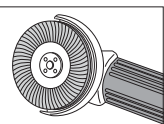

手順2. 墨出し

製品上端の高さに合わせて、壁に墨出しをします。床・壁に不陸がある場合は、不陸がもっとも高い位置を基準としてください。


ポイント ●水勾配がある箇所は、水勾配なりに位置を適宜合わせてください。

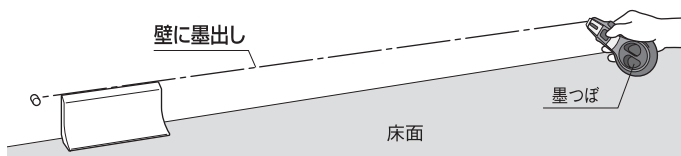


手順3. 切断


①R巾木をグラインダーとサイディング用刃、もしくは、石材専用刃でカットしてください。

ポイント ●集塵機付切断機、もしくは集塵機付グラインダーを使用してください。

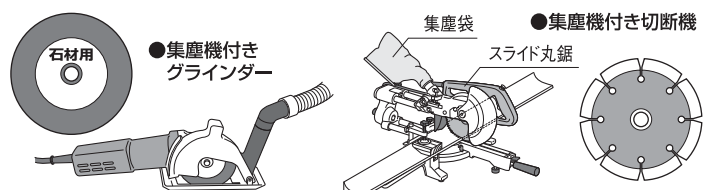

②切断面の小口にシーラーCS1 (別売部材)をハケ塗りします。

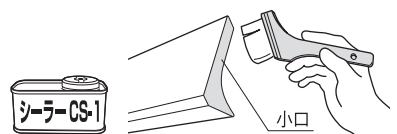

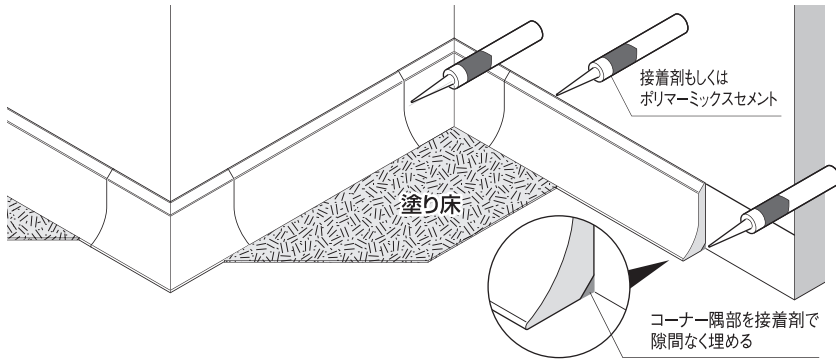


■接着剤の塗布位置について

接着剤は目安として巾5mm、高さ3mmをビード状に塗布します。


●R巾木 直線部塗布位置

※端部に接着剤が
はみ出さないように塗布

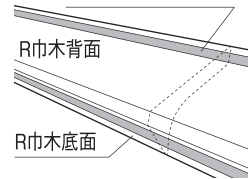

●R巾木 端部の塗布位置

※端部全体に接着剤が
行き渡るように塗布

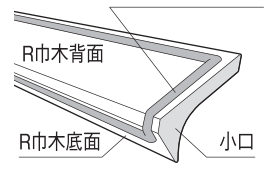


手順4. 本体施工位置合わせ

手順2の水系に合わせて不燃R巾木を仮置きし、**ジョイント部で段差ができないように施工位置を決定**します。

ポイント

- 壁と製品の隙間、床と製品の隙間が発生する場合は、**楔やスペーサーを入れて位置を固定**してください。

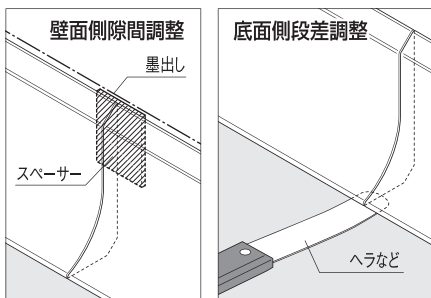


手順5. 接着固定

- ①接着剤をR巾木の**見え隠れ部(右上図参照)**、**小口にビード状に塗布**します。
- ②墨出しの位置に合わせて、R巾木を接着施工します。(接着剤は変成シリコン系を使用してください。)

ポイント


- ジョイント部で**段差ができない位置**に接着してください。
- ジョイントや壁との取り合い段差が発生した場合は、**接着剤もしくはポリマーミックスセメントで埋めて**ください。

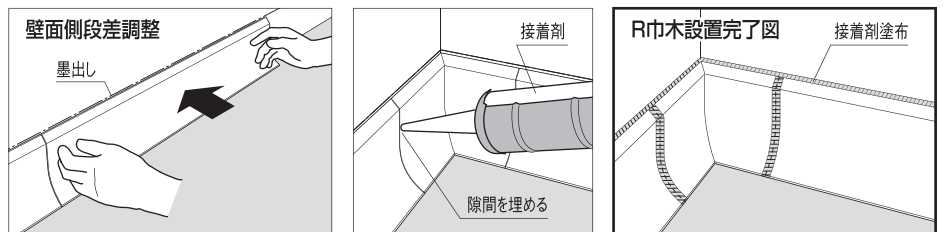

■塗り床手順

塗膜厚が3mm未満の場合


手順1. R巾木と床との隙間を埋める
R巾木と床との隙間をポリマーセメント
もしくはパテなどで埋めてください。

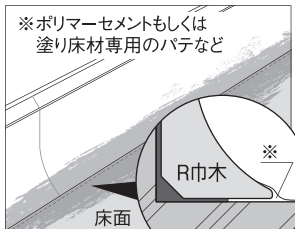


手順2. 床用プライマー塗布
塗り床用のプライマーをR巾木に
ローラーもしくはハケ塗布します。



手順3. R巾木の塗り床施工
塗料をR巾木にローラー施工で
塗ります。

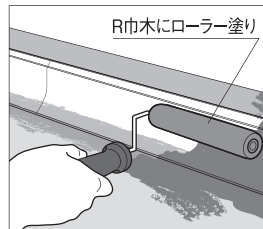

手順4. 床の塗り床施工
手順3で施工したR巾木の塗料が**完全硬化後**に床を塗ります。

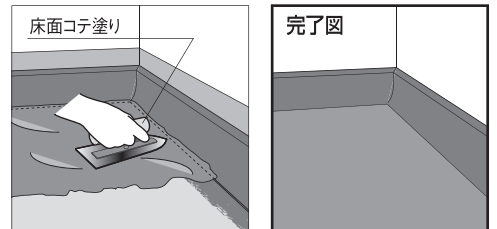


塗膜厚が3mm以上の場合


手順1. 床用プライマー塗布
塗り床用のプライマーをR巾木に
ローラーもしくはハケ塗布します。



手順2. R巾木の塗り床施工
塗料をR巾木にローラーもしくはハケ塗布します。

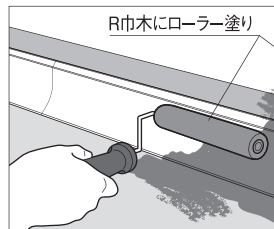


手順3. R巾木の塗り床施工
手順2で施工したR巾木の塗料が**完全硬化後**に床を塗ります。

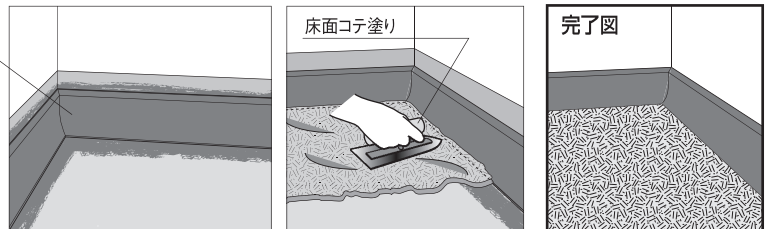

【仕上げ】シーリング処理

隙間が発生する場合は、**シーリング処理**を
してください。

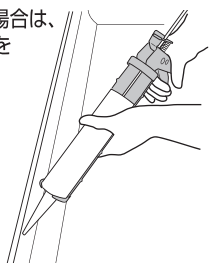

ポイント

- R巾木と床との間に隙間があるところには、**塗り床剤を隙間に埋めて**ください。



フクビ化学工業株式会社

<http://www.fukuvi.co.jp>

本社 / 福岡市三十八社町33の66 ☎ (0776) 38-8013 〒918-8585

北海道 盛岡 仙台 東関東 宇都宮 北関東 千葉 東京 西東京
神奈川 新潟 北陸 静岡 名古屋 京都 大阪 岡山 広島
高松 福岡 鹿児島 沖縄