

## ■ 設計・施工時の注意

- 本製品は、和室（畳）から洋室（フローリング）へリフォームする際の豊寄せ専用の製品です。それ以外の箇所には使用できません。
- 本製品取付後は、2.5～3.5mmの段差ができますので、事前にご確認ください。
- 本製品は、既存の豊寄せに固定する「接着・両面テープ」施工となります。接着剤、両面テープ、コーキング材は、必ず指定品をご使用ください。
- 豊寄せに砂・汚れ・油分・ほこり・水分等がある場合は、除去してください。除去しないと接着不良の原因となります。
- カッターを使用する際は、刃が通る位置に手を置かないでください。カッターが滑り、手にけがをするおそれがあります。
- カット後の端面は、サンドペーパー等でバリを取ってください。端面で手にけがをするおそれがあります。特に足が触れやすい敷居部に使用する場合は、ご注意ください。
- 製品同士の継ぎ目などに隙間ができる場合は、コーキング処理が必要です。
- 本製品に重量物が落下した場合、白化・割れの原因となりますので、ご注意ください。
- フローリング用ワックスが付着した場合は、すぐに布などで拭き取ってください。付着したままの状態にしておくと、本製品が変色するおそれがあります。
- 保管の際は、直射日光を避けて平らな場所に平置きしてください。立て掛けると製品が変形するおそれがあります。

## ■ 使用部材

豊寄せカバー

## ■ 必要工具・部材


※接着剤・両面テープ・コーキング材は指定品をご使用ください。それ以外は現地調達ください。

【工具】巻尺、さしがね、のこぎり、カッター、サンドペーパー  
シーリングガン（接着剤塗布用）


【部材】両面テープ（巾5mm）、接着剤（333ml）、コーキング材  
※接着剤1本333mlあたりの施工目安：製品2,000mm 約12本分

## ■ 製品図/参考納まり図


### ○ 断面図

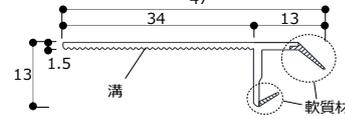

### ○ パース図

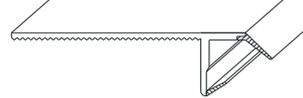

### ○ 参考納まり図

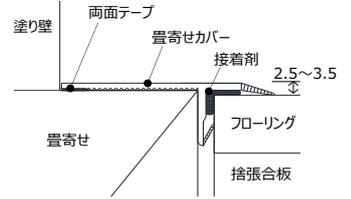


## ■ 施工手順

### 1. フローリングと豊寄せの段差・隙間調整

- 段差は 1～2mm にする。
- 隙間は 2～4mm にする。

※上記寸法にしないと、施工しにくく、きれいに納まりません。

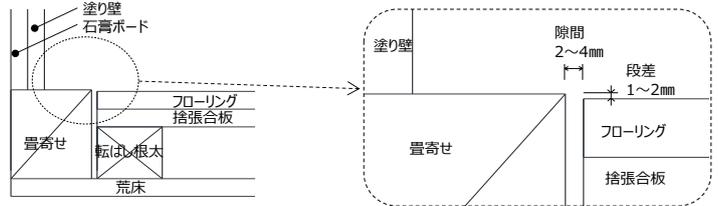



### 2. 豊寄せカバーの中カット

- 豊寄せの中に合わせてカッターでカットする。  
※裏面の1mmピッチ溝に沿って切れ目を3～4回入れてカットする。




### 3. 豊寄せカバーの長さカット

- 真壁の場合、柱芯間の豊寄せの長さに合わせてのこぎりでカットする。
- 柱と干渉する部分は切り欠く（本紙裏面参照）

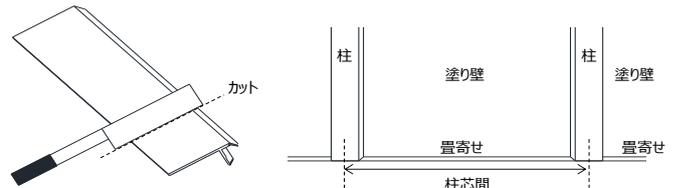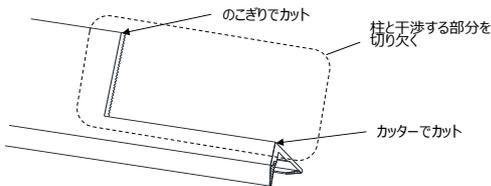


### 4. 両面テープ貼り・接着剤塗布

- 裏面端部に両面テープを圧着して貼る。
- 裏面の軟質材がある側に接着剤をピート状に塗布する（塗布径Φ4）


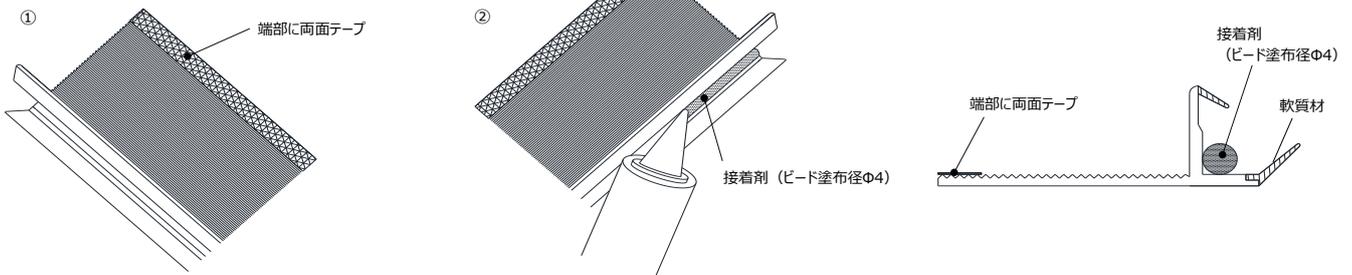


### 5. 押し込み固定

- 両面テープの離れ紙をはがし、豊寄せとフローリングの隙間に押し込みながら、下図のように圧着する。  
製品同士の継ぎ目は突きつけ、不陸が出ないように注意する。


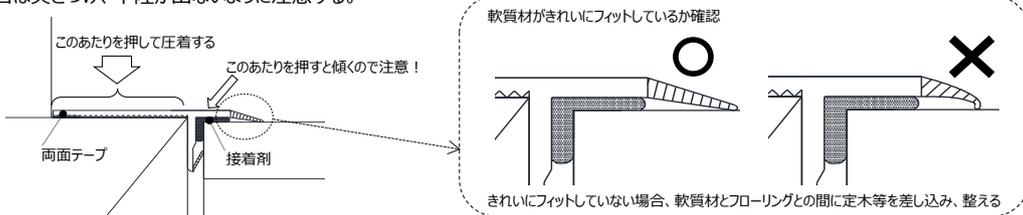


■ 入隅部

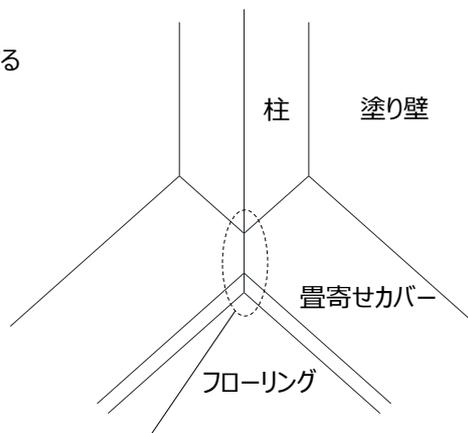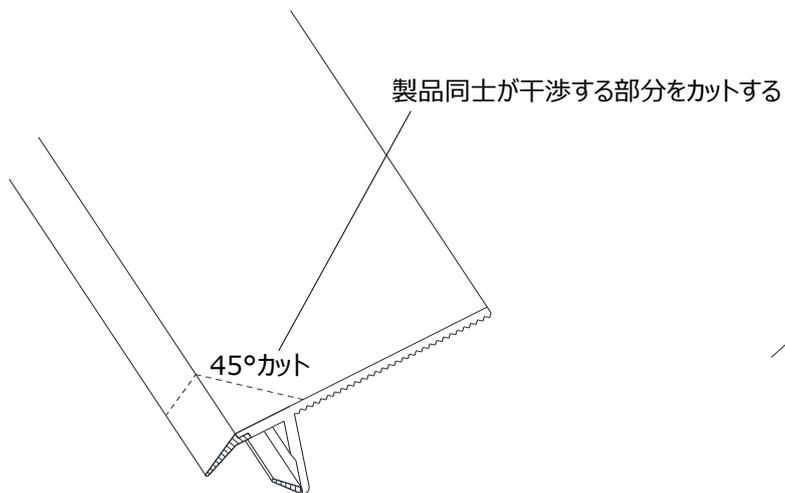

- ・継ぎ目は突きつけ、不陸が出ないように注意する。
- ・隙間が目立つ場合はコーキング処理する。

■ 柱部

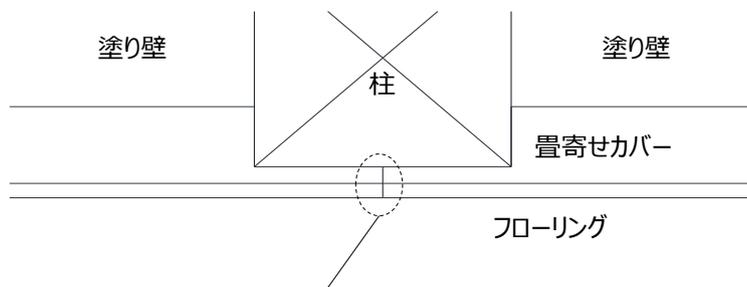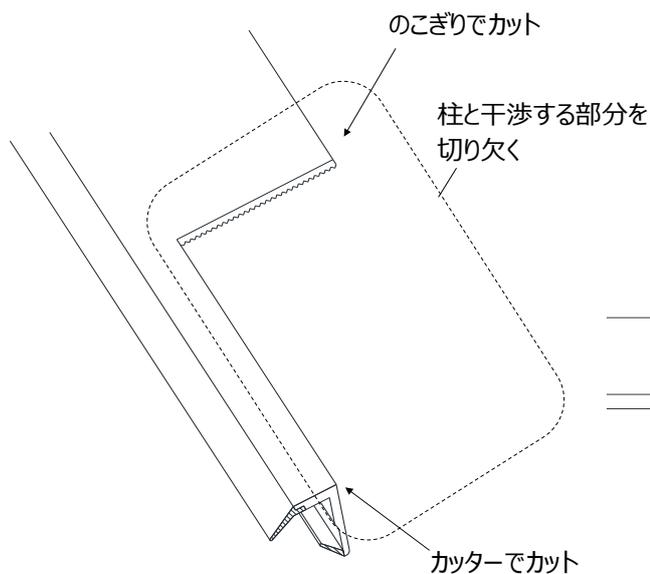

- ・継ぎ目は突きつけ、不陸が出ないように注意する。
- ・隙間が目立つ場合はコーキング処理する。

■ 敷居部

※敷居カバーは別途調達ください。

