

## 浴室収納 シェルファインS

## 施工説明書

このたびは、フクビ製品「浴室収納 シェルファインS」をお買い上げくださりまして有難うございました。  
下記の施工説明書をよくご覧の上、正しく施工を行ってください。

## ⚠ 注意 使用時の注意

- 別途、シリコンシーリング材が必要になりますので、ご準備ください。シリコンシーリングの色はクリア色をお勧めします。
- 使用場所は浴室の壁面としてください。
- 浴室が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。
- 屋外では使用しないでください。
- 湿気を帯びた下地には施工しないでください。
- 直射日光が当たる場所へは設置しないでください。

## ⚠ 注意 下地の確認

- 在来浴室の場合の適用下地は、タイル又はタイルの上に弊社商品のアルバレージ・鏡面アルバレージが貼ってあるものとしてください。
- ユニットバスの場合の適用下地は、塩ビ鋼板又は塩ビ鋼板にせっこうボードが裏打ちされたものなど壁に十分な強度があるものとしてください。ユニットバスの壁に発泡断熱材が裏打ちされているものへの施工はできません。
- ユニットバスの壁厚が0.5～6mmの場合、ユニットバスの裏側に19mm以上の空間が必要になります。
- ユニットバスの壁厚が6～30mmの場合、ユニットバスの裏側に39mm以上の空間が必要になります。

## ■部材の名称

| 呼 称  | シェルファイン S                                                                                                                     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 姿 図  | (R)                                                                                                                           | (L) |
|      | 500                                                                                                                           | 500 |
|      | 750                                                                                                                           | 750 |
|      |                                                                                                                               |     |
| 規 格  | D144×W500×H750mm                                                                                                              |     |
| 材 質  | アクリル樹脂                                                                                                                        |     |
| 梱包入数 | 1セット入                                                                                                                         |     |
| 同梱部材 | <b>●樹脂下地材 (d18×w45×h740mm) 2本</b><br><b>●ビスキャップセット</b><br>●鏡 (d5×w240×h550mm) 1枚<br>●施工説明書<br>●取扱説明書<br>●ビスセット<br>●ビスキャップ: 4個 |     |
|      | ●コンクリットプラグF-6: 4本<br>●ステンレスタッピングトラスビス 5×50mm: 4本<br>●ステンスタッピングサラビス 4×20mm: 6本<br>●透明ポリカワッシャー: 6個                              |     |


## ■別売部材

## ●シェルファインユニットバス金具セット (1セット入)




## ■樹脂下地材の施工

シェルファインS本体の取付位置に対し、以下の寸法となる場所に樹脂下地材を合わせ、樹脂下地材の穴部分(4箇所)の場所の印を壁に付けます。  
樹脂下地材は凸凹がある面が壁に取り付く方向、平滑面が表側です。

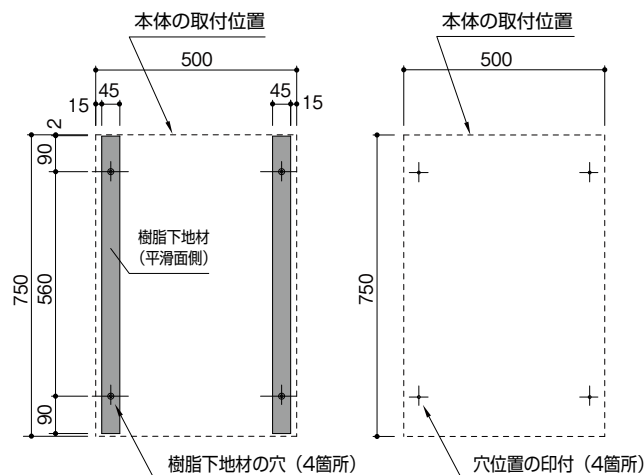


## ■在来浴室の場合

壁に印をした所(4箇所)をドリルで穴加工してください。  
穴寸法はφ6mm、穴深さは40mm以上として、穴部分にビスセットの付属部品であるコンクリットプラグF-6を差し込みます。


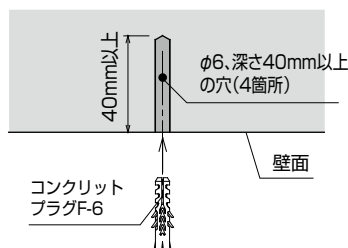


コンクリットプラグF-6と樹脂下地材の穴位置を合わせ、ビスセットの付属部材であるステンスタッピングトラス 5×50mm、4本で樹脂下地材を壁に固定します。

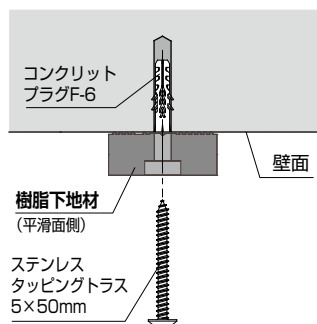

## ■樹脂下地材 シーリング材塗布

樹脂下地材(2本)にシリコンシーリングを塗布します。

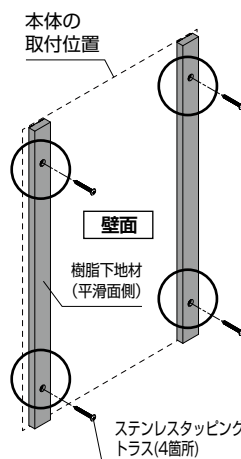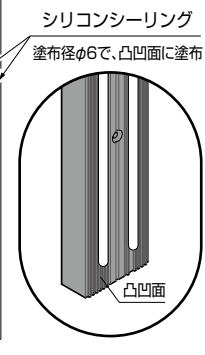


## ■ユニットバスの場合


別売りのシェルファインユニットバス金具セットが必要になります。  
ユニットバスの壁厚が0.5～6mmの場合はインプルナットを使用してください。  
(ユニットバス壁の裏側に19mm以上の空間が必要です。)  
ユニットバスの壁厚が6～30mmの場合はメカバスナットを使用してください。  
(ユニットバス壁の裏側に39mm以上の空間が必要です。)

壁に印をした所(4箇所)をドリルで穴加工してください。

- インプルナットを使用する場合(壁厚0.5～6mm)の穴寸法はφ10mmとして、  
①②の要領でインプルナットM6用を壁に固定してください。

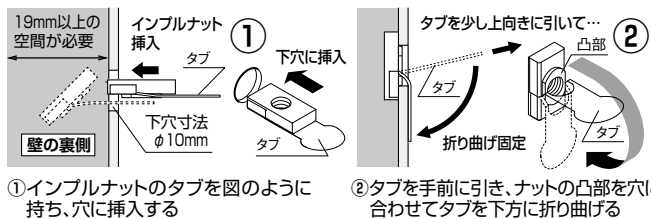


- メカバスナットを使用する場合(壁厚6～30mm)の穴寸法はφ12mmとして、①②の要領でメカバスナットを壁に固定してください。

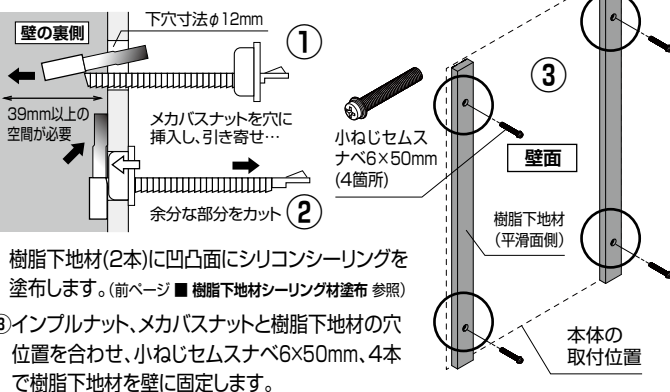

## ■シェルファインS本体の施工

- ①シェルファインS本体を取付位置にセットし、本体に穴が空いている6箇所から、樹脂下地材に下穴を開けてください。  
下穴径はφ3.2～3.5mmとしてください。
- ②透明ポリカワッシャーを通したタッピングサラビス4×20mmを表面側より差し込み、プラスのハンドドライバーでネジ固定(6箇所)します。
- ③鏡が取り付け場所以外の4箇所に、ビスキャップを取り付けます。

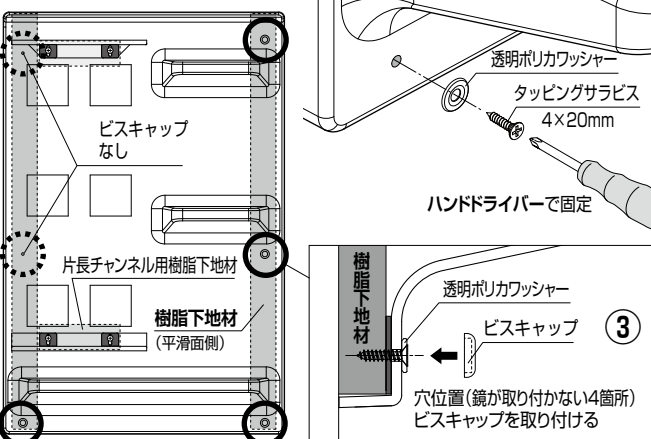


- 注意 ●本体施工の際、ビスはハンドドライバーで固定してください。  
●インパクトドライバー等の電動工具は使用しないでください。  
強く締めすぎると表面が割れることがあります。

## ■鏡の施工

下図の位置にシリコンシーリング(φ20～30mm)を塗布し、ミラーマットの保護紙をはがします。


シェルファインS(R)の場合  
※(L)の場合は、左右反転

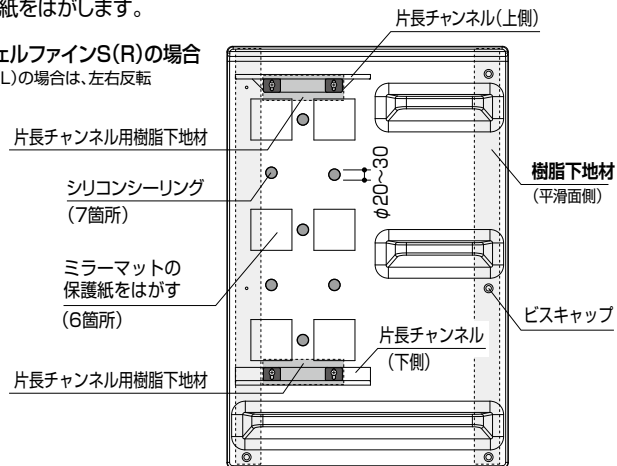

- ①下側の片長チャンネルに差し込み、鏡を垂直に立てます。
- ②鏡を手で押さえて、シリコンシーリングとミラーマットの粘着剤に圧着します。
- ③上側の片長チャンネルを下げ、鏡に差し込みます。



## ■シェルファインS側面

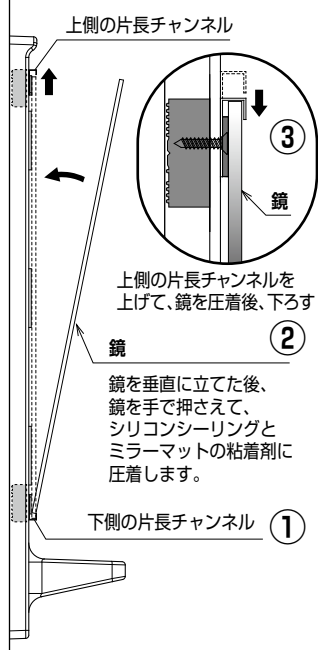

## ■本体周囲へのシーリング処理

本体の周囲を清掃した後、本体周囲と壁の接合部にシリコンシーリング材を塗布し、本体の裏側に水がまわらないようにします。

