

自然給気口


SKPGW(ホワイト) SKPHW(ホワイト)
SKPGB(ベージュ) SKPHB(ベージュ)

裏面の「取扱説明書」もご確認いただき、お施主様へ必ずお渡しください。

各部の名称と寸法

SKPGW・SKPGB

(一般タイプ)

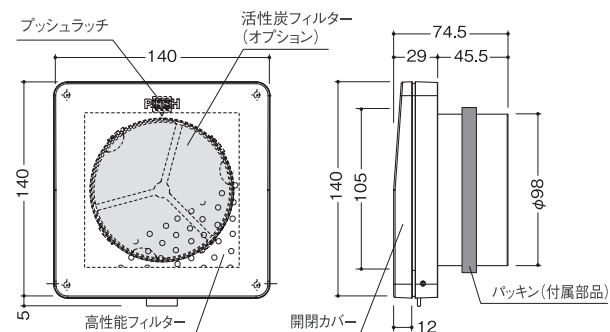


- 付属部品
- 壁取付けねじ ……4本 (φ4×L25mm)
 - パッキン ……1個 (巾10mm×315mm)

- 同梱品
- 取扱説明書・施工説明書 ……1部

SKPHW・SKPHB

(断熱シャッタータイプ)

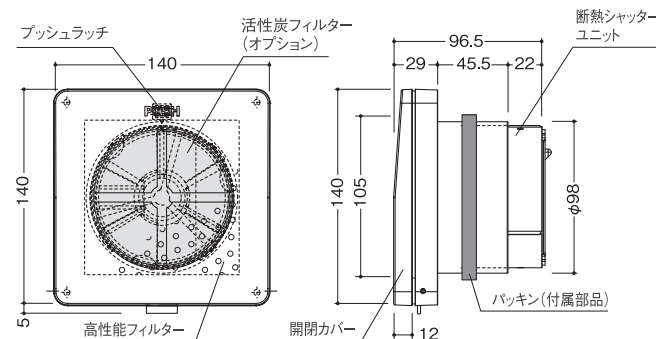


- 付属部品
- 壁取付けねじ ……4本 (φ4×L25mm)
 - パッキン ……1個 (巾10mm×315mm)

- 同梱品
- 取扱説明書・施工説明書 ……1部

注意

- ❗ 取り付けの際は必ず手袋を着用する
●部品の切り口や角でけがをする恐れがあります。
- ❗ 部品の取り付け工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う
●製品の落下によりけがをすることがあります。
- ❗ 上下を間違えないように取り付ける
- ❗ 取り付けは壁取付けとし、天井には取り付けない
- ❗ 次のような場所には取り付けない
●高温(40℃以上)になるところ
●直接油煙のかかるところ
●浴室、洗面所など湿気の多いところ
●周囲に障害物があるところ


取り付け例(断面図)

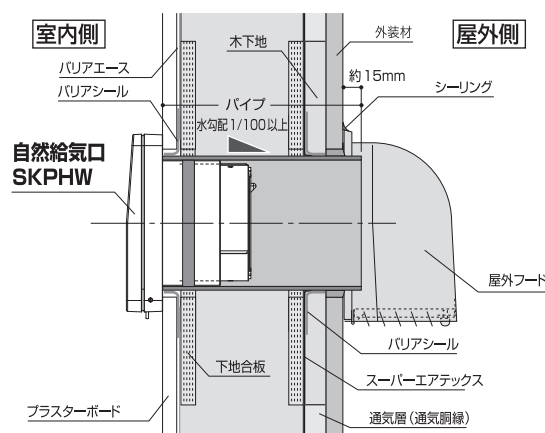

施工方法

手順1 パイプの取り付け

- ①図のようにパイプ用の穴を開けた合板下地 (t=12mm) を施工します。

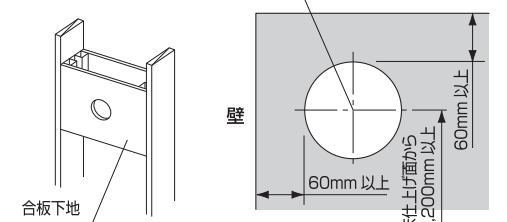

- ②パイプ (SU管φ100またはVU管φ100) を差し込みます。

ご注意

- パイプの長さは屋内仕上面から屋外仕上面までに15mm足した長さとしてください。
- パイプは水勾配(外壁側に向かって1/100下げる)を設けてください。

※左下の取り付け例(断面図)をご参照ください。


屋外仕上げ面から15mm外に出すようにします。

- ③屋内側は気密防湿シート(フクビ バリアエース)を施工します。屋外側は透湿防水シート(フクビ スーパーエアテックス)を施工します。

- ④右図のように本体に付属のパッキンを取り付けます。

ご注意

- パッキンは突き付け部に隙間がないように取り付けてください。

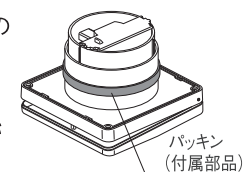


手順2 本体の取り付け

- ①本体よりパネルを外します。




本体の裏面の溝(嵌合部)に指をかけ、パネルを外してください。

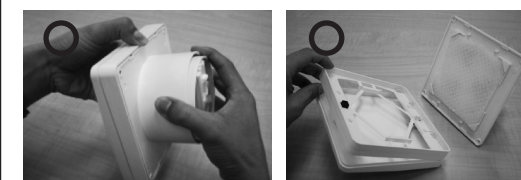


ご注意

- パネルの開閉カバーは外さないでください。無理に外すと部材が破損する恐れがあります。

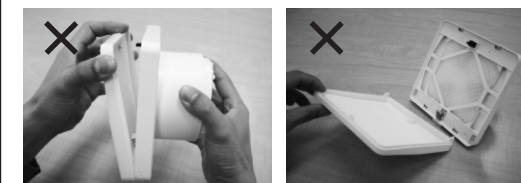

※開閉カバーが外れてしまった場合


下図のように板バネがバネ受け部に正しく納まっていることを確認しながら、開閉カバーをはめなおしてください。

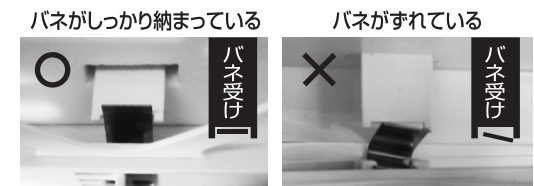

- ②付属の壁取り付けねじ(4本)で壁に確実に固定します。
③パネルを元どおりにしっかりと取り付けます。


ご注意

- 取り付けねじの締めすぎは、クロス材への沈み込みや破損の原因となり、パネルが落下する恐れがあります。

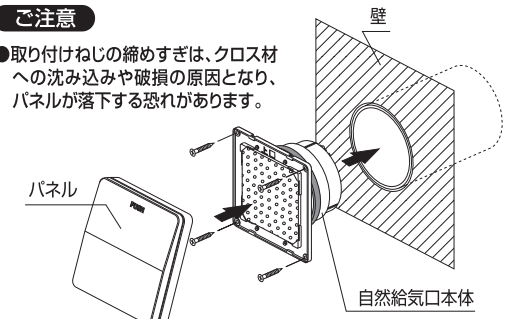

活性炭フィルター(オプション)を取り付ける場合

- ①高性能フィルターを外します。

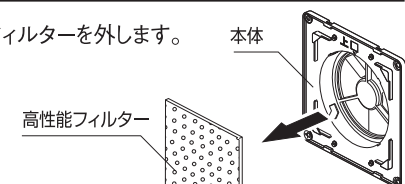


- ②活性炭フィルターをカセットごとはめ込み、時計回りに回します。「カチッ」と音がするまで回してください。




活性炭フィルター(オプション)
※活性炭フィルターはカセットから取り出さずに使用してください。

- ③高性能フィルターを取り付けます。

高性能フィルター
※規則的な円形模様のある面がオモテ(パネル側)となるように取り付けてください。

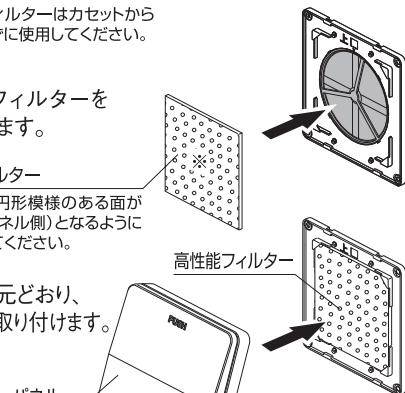

- ④パネルを元どおり、しっかりと取り付けます。

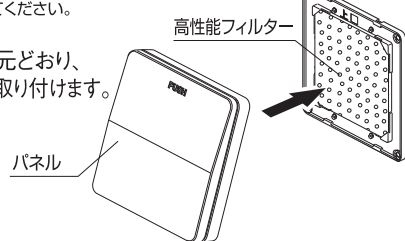

フクビ 自然給気口

SKPGW(ホワイト) SKPHW(ホワイト)
SKPGB(ベージュ) SKPHB(ベージュ)

このたびはフクビ自然給気口をお買い上げいただきまことにありがとうございました。
この取扱説明書・施工説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管してください。

●この商品の取り付け、取り外しは専門工事が必要です。販売店、工事店に依頼をしてください。(裏面の施工説明書に従い取り付けてください。)

用途

この商品は、常時小風量換気方式の自然給気口として居室に設置、使用するものです。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ここに記載した事項は表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。



総表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

注意

- ❗ 取り付けは確実に行う(落下によりけがをすることがあります)
- ❗ お手入れ、取り付けの際は手袋を使用する(端面や角でけがをすることがあります)
- ⊘ 手や足をかけたり、物をぶらさげない(破損、落下によりけがをすることがあります)

各部の名称

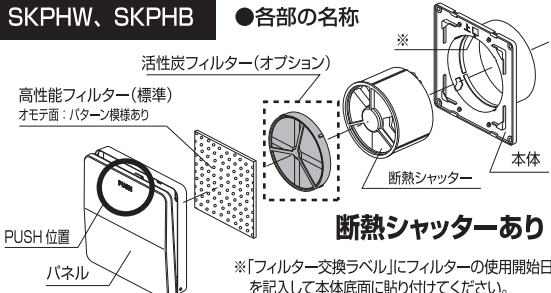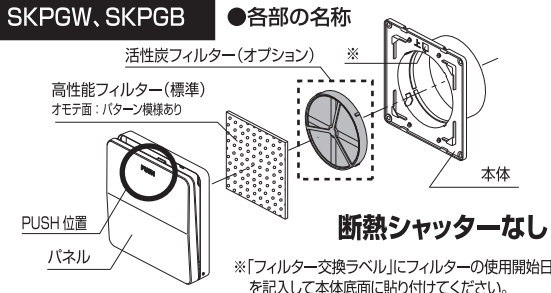
SKPHW, SKPHB	●各部の名称	SKPGW, SKPGB	●各部の名称
 活性炭フィルター(オプション) 高性能フィルター(標準) オモテ面：パターン模様あり PUSH位置 パネル 断熱シャッターあり ※「フィルター交換ラベル」にフィルターの使用開始日を記入して本体底面に貼り付けてください。		 活性炭フィルター(オプション) 高性能フィルター(標準) オモテ面：パターン模様あり PUSH位置 パネル 断熱シャッターなし ※「フィルター交換ラベル」にフィルターの使用開始日を記入して本体底面に貼り付けてください。	

使用方法

※全タイプ


通常はパネル「PUSH」部を軽く押し込み、「開」の状態で使用してください。
次のような場合には、一時的にパネル「PUSH」部を軽く押し込み、「閉」の状態にしてください。その後は必ず「開」の状態にしてご使用ください。

- 台風、強風時など外風の侵入がはげしいとき
- 冬季に冷気の侵入で寒さを感じるとき
- 表面カバーの結露がはげしいとき

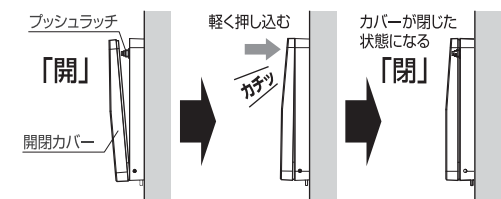

※SKPHW, SKPHBのみ 「断熱シャッター」について

SKPHW,SKPHB には断熱シャッターが内蔵されています。
サーモエレメントにより、外気温度に応じて断熱シャッターが自動開閉し自然給気口からの換気量を調整します。

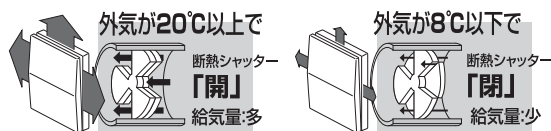


ご注意ください

- 断熱シャッターの分解はしないでください。
- 断熱シャッターの開閉動作には時間がかかります。
- 断熱シャッターが「閉」の場合でも最小限の給気量を確保する設計となっておりますので密閉状態になりません。

お手入れの仕方(2年に1回程度)

①パネルの清掃

- パネル下部の突起部に指をかけ、パネルを落とさないように注意して嵌合部から外してください。
※パネルを外すときは無理な力を加えないでください。

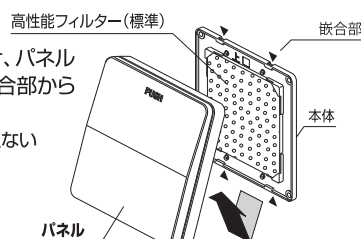


お手入れ方法


- 汚れは薄めた中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ります。
- ※パネルは分解しないでください。故障の原因になります。

②フィルターの清掃(汚れが気になる場合)

- 高性能フィルター(標準)をフィルター押さえから外します。

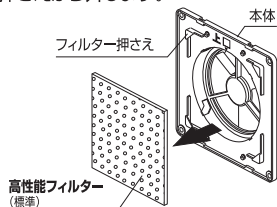

- 活性炭フィルター(オプション)は時計反回りに回して引き抜きます。

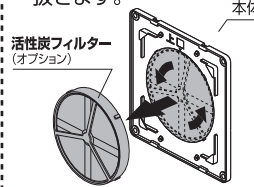


お手入れ方法

①水洗い厳禁

- 掃除機で埃を吸い取ります。
- ※水洗いはしないでください。
- ※高性能フィルター(標準)および活性炭フィルター※1(オプション)ともに、基材となっているセルガイア※2(高機能繊維)は水洗いすると、機能が低下します。
- ※フィルターのお取替え時期の目安は使用開始後2年間です。

③断熱シャッターの清掃(SKPHW, SKPHBのみ)

- 断熱シャッターの断熱羽根側面を持って手前にまっすぐ引いて外します。

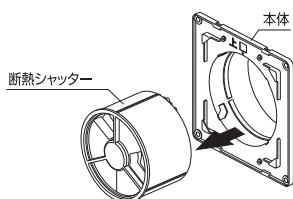

お手入れ方法

①水洗い厳禁

- 掃除機で埃を吸い取ります。
- 汚れは薄めた中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ります。
- ※水洗いはしないでください。断熱シャッターユニットが機能しなくなる恐れがあります。

清掃後は、取り外した逆の手順で元に戻してください。

- ※1. **活性炭**:室内に侵入する排気ガス中のNOx、SOxを吸収します。
- ※2. **セルガイア**:フィルターで捕らえた「花粉を不活性化」「浮遊菌を抑制」「ウィルスを抑制」します。

交換用フィルター(活性炭フィルターは高性能フィルターとセットでご使用いただくため、同時にご注文ください。)

交換用フィルターは同梱の注文書をお使いいただき FAX でお申し込みいただくか、弊社ホームページ(右記)からお申し込みください。

FAX : (0776) 38-8083
ホームページ: <https://www.fukuvi.co.jp>

※使用済みフィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。

- ※材質: ●高性能フィルター(標準):プラスチック+紙
●活性炭フィルター(オプション):プラスチック+紙
●活性炭フィルターカセット:ポリプロピレン

 **フクビ化学工業株式会社**
<https://www.fukuvi.co.jp>

本社/福井市三十八社町33-66 ☎(0776) 38-8013 〒918-8585
札幌 盛岡 仙台 宇都宮 北関東 千葉 東京 西東京 神奈川
新潟 北陸 静岡 名古屋 京都 大阪 岡山 広島 高松
福岡 鹿児島 沖縄