

壁用点検口枠N15

点検時の内蓋の取外し方

①カバーを開ける

点検口枠のカバーを凹部からゆっくり起こします。


②内蓋を取外す

カバーを4辺とも開き内蓋を取外します。


内蓋を取外す際、内蓋を落下させない様、注意して下さい。

内蓋の脱着



●内蓋取外し時

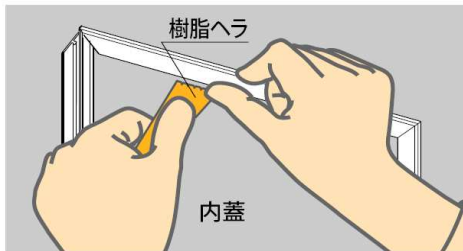

●カバー下に樹脂ヘラを差し込み、指で起こします。

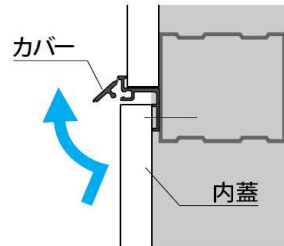

●カバーを4辺とも開き内蓋を取外します。

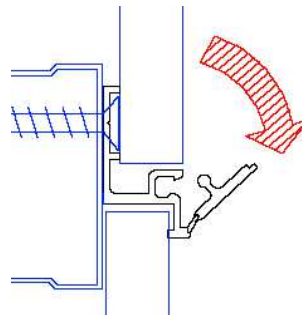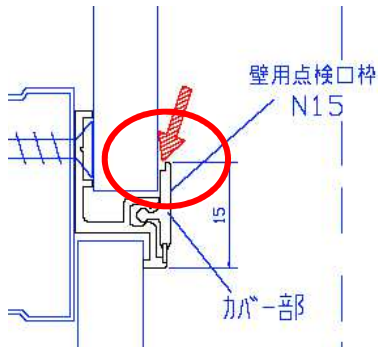

内蓋のはめ込み方

①内蓋をはめ込む

指でカバーを押し広げながら下側より内蓋をはめ込みます。

②カバーをはめ込む

4辺のカバーをはめ込みます。

●内蓋はめ込み時



●はめ込む際に、カバーで内蓋が傷付かないように指で押し広げながら下側よりはめ込みます。

※閉じる際は、カバーを確実に嵌め込んでください。

⚠ 注意

●カバー開閉時、クロスを傷付けないようにご注意ください。



フクビ化学工業株式会社