

樹脂製
壁用点検口枠

壁用点検口枠 N15

■点検時の内蓋の取外し方


①カバーを開ける

点検口枠のカバーを凹部からゆっくり起こします。

②内蓋を取外す

カバーを4辺とも開き、内蓋を取外します。

内蓋を取外す際、内蓋を落下させない様、注意してください。

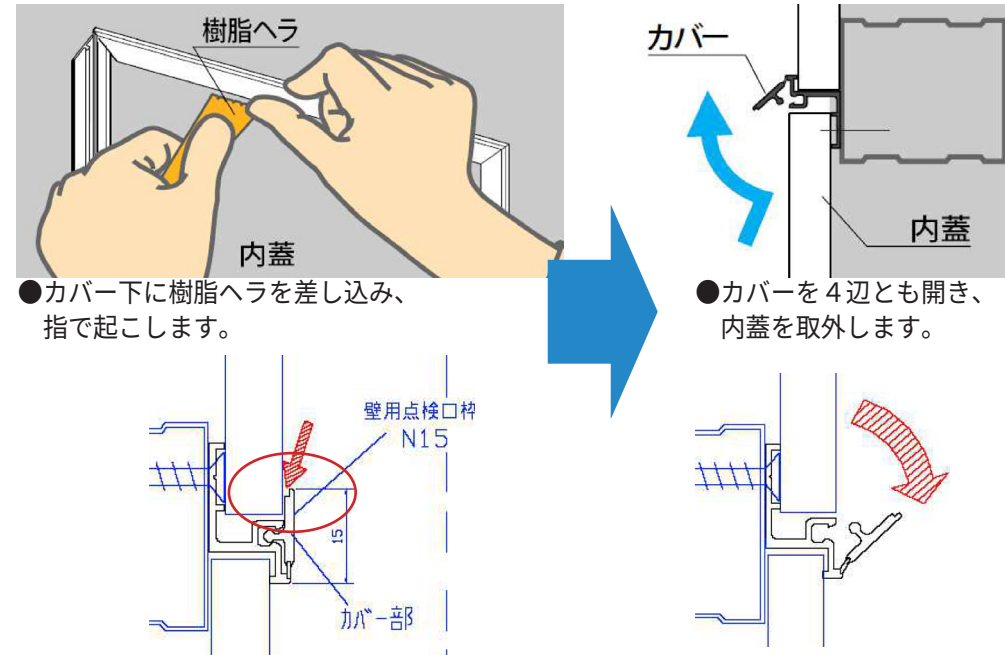

■内蓋のはめ込み方



①内蓋をはめ込む

指でカバーを押し広げながら、下側より内蓋をはめ込みます。


②カバーをはめ込む

4辺のカバーをはめ込みます。

はめ込む際に、カバーで内蓋が傷付かないように指で押し広げながら下側よりはめ込みます。

⚠ 注意

カバー開閉時、クロスを傷付けないようにご注意ください。

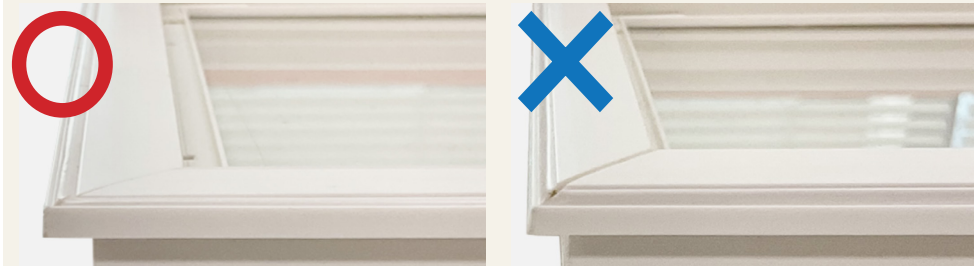

※カバーが確実に閉まっていないと、
空気圧で内蓋が落下する恐れがあります。
カバーはしっかりとめ込んでください。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

フクビ化学工業株式会社

本社／〒918-8585 福井市三十八社町33-66

東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950

名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500

宇都宮 ☎(028)636-3521

神奈川 ☎(03)5742-6301

静岡 ☎(052)855-2332

福岡 ☎(092)471-5800

岩手 ☎(019)673-8254

北関東 ☎(048)661-0400

新潟 ☎(048)661-0400

岡山 ☎(086)232-0601

鹿児島 ☎(092)471-5800

仙台 ☎(022)287-3471

千葉 ☎(028)636-3521

北陸 ☎(0776)38-8010

広島 ☎(082)246-7211

沖縄 ☎090-1995-2980