


# 天井アルミ点検口枠N

## 天井アルミ点検口枠 N

### ■施工要領

#### ①天井材の開口


開口部強度を十分検討して天井材を施工して下さい。  
※天井材の切欠きは次の寸法表に合せて行って下さい。

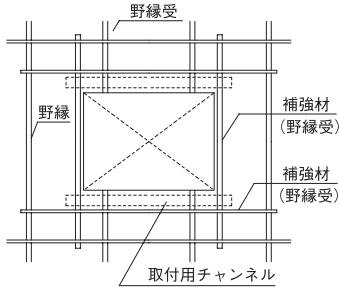

一般タイプ				
呼称	N300	N450	N600	
W・Hサイズ	303	454	606	
製品寸法	外枠の外寸法	315	466	618
	内枠の内寸法	254	405	557
天井材	外枠開口寸法	305	456	608
	内枠材料寸法	266	417	569

#### ②外枠を外枠取付金具で固定

※部分には「外枠取付金具」を取付けないで下さい。

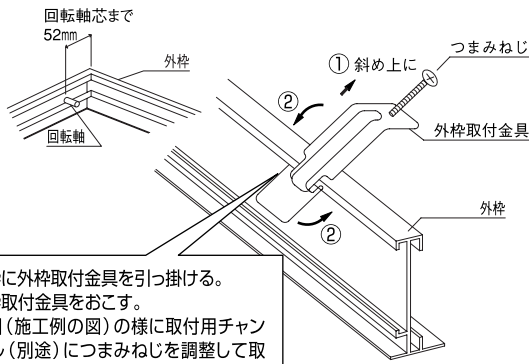

- ①外枠を外枠取付金具を引っ掛ける。
- ②外枠取付金具をおこす。
- ③上図(施工例の図)の様に取付用チャンネル(別途)につまみねじを調整して取付けます。


#### ③内枠に天井材を固定

内枠に天井材をはめ込み、押え金具で固定します。天井材は25mmまで対応できます。(15mm以上の場合は金具を逆にして固定して下さい。)

#### ■ビス仕様の納まり


※内枠の長穴に取り付けて下さい

#### ●15mm以下の場合




#### ●15mm以上の場合

押え金具分天井材を小さめにカットして下さい。



#### ④内枠の取付け、及び施錠


内枠の切り欠きを、外枠の回転軸に合わせてスライドさせてはめ込みます。

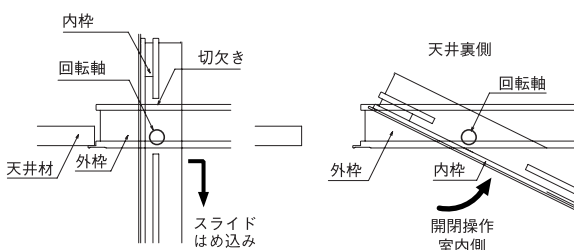

内枠を開めて、錠頭を右に90度回転させて施錠して下さい。

### ■構成部材

#### ●本体(外枠、内枠)

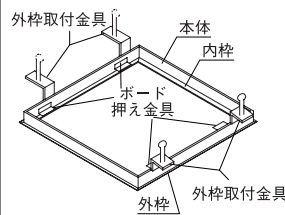

#### ⚠注意

●本体取付け用の「外枠取付金具」は左図のように向かい合う2辺にバランス良く取付けて下さい。また内枠へボードを取付ける際の「ボード押え金具」は枠を開いた時に向かい合う2辺にバランス良く取付けて下さい。(「ボード押え金具」がビス仕様の場合は、内枠の長穴に取付けて下さい)

- ボード押え金具(ビス付)
- 外枠取付金具

現場調達

●内蓋

### ■規格


※★は受注生産品です。

呼称	規格(mm)
天井アルミ点検口枠 N300	ビス用 300×300
天井アルミ点検口枠 N450	ビス用 450×450
天井アルミ点検口枠 N600	ビス用 600×600
★天井アルミ点検口枠 N特寸1	ビス用 4辺合計 1,000~1,800
★天井アルミ点検口枠 N特寸2	ビス用 4辺合計 1,801~2,400

### 特記事項

バラ対応可


※別注サイズについては、1辺の長さを250mm以上(ただし、H寸法は300mm以上としてください。)600mm以下とします。アルミ枠の4辺長さの合計寸法により異なります。  
※木下地に取付ける場合には、外枠の2辺にビス用の丸穴を空けていますので別途、ビスを用意して頂ければ取付可能です。




### 別注サイズも承ります。

#### ⚠注意 寸法指示についての注意事項

●右図のように、天井材の開口寸法マイナス2mmを製品寸法(W・H)として製作しますので、W・Hのサイズと数量を記入してください。

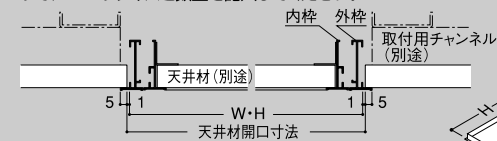

●また、長方形の場合は方向に注意してください。開閉方向を確認の上、錠のある部分をWとしてください。



### ■参考納まり図

